


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

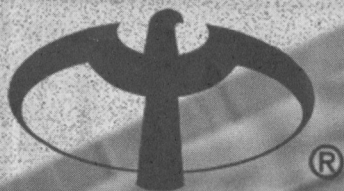

FALCON

UNIVERSAL WINDOW ROLL-UP
MODULE
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Falcon WR-200
WR-400



НАЗНАЧЕНИЕ:

Модуль **Falcon WR-200** предназначен для одновременного закрывания двух стёкол Вашего автомобиля, при постановке в режим «охраны» имеющейся на Вашем автомобиле сигнализации.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ:

При появлении «↔» желтом проводе модуля **Falcon WR-200**, модуль одновременно доводит стёкла в крайнее верхнее положение.

Движение стёкол происходит пока действует «↔» желтом проводе, или до момента остановки двигателя стеклоподъёмника.

Командой, для отключения двигателя стеклоподъёмника, модулю **Falcon WR-200** служит прекращение пульсаций в цепи питания двигателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Производите монтаж только при снятых с аккумулятора автомобиля клеммах!
- Внимательно ознакомьтесь со схемой подключения.
- Выбирайте провода с сечением не менее **0,75 мм.**
- Чёрный провод «**МАССЫ**» закрепите под гайку, в месте соединения с массой штатной проводки.
- Красный провод питания блока подключать только через предохранитель.
- Избегайте попадания влаги в модуль.
- Для управления закрытием стёкол при постановке системы в режим охраны возможно использование выхода блокировки зажигания «нормально замкнутым реле», выхода управления питанием датчиков, специально предназначенного для этих целей выхода. Входной ток управления по жёлтому проводу для модуля **Falcon WR-200** менее **10 мА.**

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ FALCON WR-200

