

# Уважаемый Покупатель!

## Благодарим за то, что Вы выбрали видеорегистратор Neoline Mobile-I HD.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно и до конца прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

### [ Условия эксплуатации ]

1. Ознакомьтесь с гарантийными условиями производителя, которые описаны в гарантийном талоне к устройству.
2. Применяйте только тот кабель питания, что идет в комплекте с устройством. При использовании стороннего зарядного устройства (ЗУ), например от навигатора, работоспособность устройства будет нарушена, даже если он имеет схожий разъем питания.
3. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации устройства, приведенные в технических характеристиках.
4. Не храните видеорегистратор в местах с повышенной влажностью, а также не оставляйте устройство под воздействием прямых солнечных лучей.
5. Не извлекайте SD карту во время работы устройства, это приведет к потере данных или поломке SD карты.

### [ Технические характеристики ]

- 1280 x720, 30 кадров/с
  - Матрица CMOS 1,3 Мп
  - Формат видео MOV, ролики по 3 мин, разрыв < 4 с\*
  - Аудиозапись в салоне автомобиля
  - Угол обзора камеры 120° — «рыбий глаз»
  - Отображение времени и даты поверх видео
  - AV-OUT (для подключения внешнего экрана)
  - SDHC карты от 1Гб до 32 Гб
  - Рабочая температура: от +10 — +45 °C
  - Температура хранения: от -5 — +45 °C
  - Размеры: 105x60 x 25мм, вес: 63 г
- \* Длина ролика может составлять от 2:58 до 3:02 с.  
На практике время разрыва составляет менее 2 с.

### [ Комплект поставки ]

- Видеорегистратор Neoline Mobile-I HD
- Держатель на присоске
- Держатель на двустороннем скотче
- Автомобильное ЗУ для прикуривателя (12/24 В)
- Кабель AV-OUT
- Mini USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

### [ Установка времени с помощью телевизора ]

Время должно быть установлено. В противном случае устройство включится, но видеозапись не начнется. (см. расшифровку индикаторов). По умолчанию выставлено Московское время (GMT +3). В связи с тем, что аккумулятор может разрядиться во время транспортировки, возможно, вам придется повторить операцию по установке или смене времени.

1. Возьмите кабель AV-OUT из комплекта поставки. Подключите разъем 2.5 Jack в Mobile-I HD.

Другой конец установите в AV-IN разъем на внешнем экране и активируйте AV режим.

2. Удерживайте кнопку «ON/OFF» 3 сек.

После включения вы увидите изображение с камеры.

3. Для входа в меню просмотра нажмите 1 раз

кнопку «Mode».

4. С помощью кнопок «Up» и «Down» выберите строку «Date/Time». Нажмите кнопку «Enter».



5. Кнопками «Up» / «Down» вы можете изменить значение. Для перехода между позициями используйте кнопку «Enter».

6. Чтобы выйти и сохранить изменения нажмите кнопку «Mode».




### [ Инструкция по установке ]

1. Установите SD карту так, чтобы контакты были направлены в сторону, где находится паз для держателя.




2. Закрепите держатель, предварительно удалив загрязнения со стекла.

3. Установите устройство согласно рисунку.

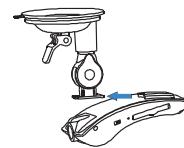


или



4. Подключите зарядное устройство в разъем прикуривателя.

5. Подключите другой конец ЗУ в разъем mini USB на устройстве.

6. Проложите кабель вдоль стекла

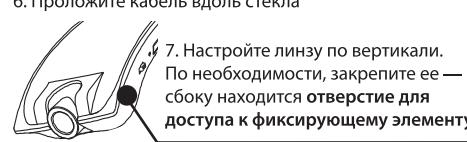

7. Настройте линзу по вертикали.  
По необходимости, закрепите ее —  
сбоку находится отверстие для  
доступа к фиксирующему элементу.

8. Запись начнется через 1-2 сек после запуска двигателя.

### [ Расшифровка индикаторов ]

Статус	Красный	Зеленый	Голубой
Идет запись	Мигает	+	-
Выключен	-	-	-
Включен	-	+	-
Ошибка формата карты	+	+	-
Ошибка работы с картой	-	Мигает	-
Аккумулятор разряжен	-	-	Мигает

### [ Рекомендации по выбору места крепления ]

— Наиболее подходящее место для крепления находится за зеркалом заднего вида.

— Устройство не должно загораживать обзор водителю.

— Закрепите устройство максимально высоко, чтобы обеспечить лучший обзор.

— Для ночной поездки лучше закрепить камеру в нижней точке стекла, чтобы обеспечить лучшую видимость.

— Ничего не должно загораживать объектив видеорегистратора, в том числе и тонировка стекла.

— Проверьте, чтобы у Вас было пространство для снятия регистратора с держателя.

### [ Как это работает? ]

— Запись начинается автоматически при включении двигателя.

— Запись ведется беспрерывно.

— При заполнении карты памяти устройство автоматически удалит 15 мин/5 файлов наиболее старых записей.

— Запись останавливается автоматически через 10 сек после отключения питания/двигателя.

— Видеозапись можно приостановить в любое время, нажав кнопку «ON/OFF».

— Видео сохраняется роликами по 3 мин, чтобы минимизировать количество удаляемых записей при заполнении карты.

— Аудиозапись можно остановить в любое время, передвинув переключатель микрофона в положение OFF.

### [ Вместимость SD карт ]

Объем SD карты	Вместимость видеозаписей
1 Гб	20 мин
2 Гб	40 мин
4 Гб	80 мин
8 Гб	160 мин
16 Гб	320 мин
32 Гб	640 мин

Перед покупкой SD карты мы рекомендуем ее предварительно проверить в работе с устройством.

### [ Работа в автономном режиме ]

Видеозапись можно вести без подключения зарядного устройства, благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору.

1. Удерживайте кнопку «ON/OFF» 3 сек.

2. После включения устройство начнет запись автоматически.

3. Устройство отключится по истечению заряда в аккумуляторе или при удержании кнопки «ON/OFF» в течение 3 сек.

Также встроенный аккумулятор можно воспользоваться при просмотре записей на внешнем дисплее.

— Зарядка происходит во время работы устройства от питания. Для полного заряда потребуется 4-5 ч.

— Литий-ионный аккумулятор нельзя хранить и использовать при низких температурах.

— Примерное время автономной работы составляет 90 мин. В зависимости от интенсивности использования это значение может сократиться.

### [ Описание функций кнопок ]



При отсутствии карты режим просмотра недоступен.

### [ Просмотр видеозаписей на внешнем дисплее ]

1. Возьмите кабель AV-OUT из комплекта поставки. Подключите разъем 2.5 Jack в Mobile-I HD.

Другой конец установите в AV-IN разъем на внешнем экране и активируйте AV режим.

2. Удерживайте кнопку «ON/OFF» 3 сек.

После включения вы увидите изображение с камеры.

3. Для входа в меню просмотра нажмите 2 раза кнопку «Mode».


3. С помощью кнопок «Mode», «Enter», «Up», «Down», выберите необходимую запись.

Для подтверждения выбора файла нажмите «ON/OFF».

4. Для просмотра видео нажмите кнопку «Down».

Чтобы включить паузу сделайте повторное нажатие.

5. Для удаления файла нажмите «Enter». С помощью кнопок «Enter», «Up», «Down» выберите необходимый вариант:



«All» — удалить все файлы

«Yes» — удалить выбранный файл

«No» — Отмена удаления

6. Для возврата в меню просмотра, нажмите кнопку «Up».

7. Для выхода в главное меню нажмите кнопку «Mode».

### [ Просмотр видеозаписей на компьютере ]

1. Отключите питание устройства, через 10 сек извлеките карту памяти.

2. С помощью кард-ридера подключите SD карту к компьютеру.

3. Скопируйте файлы из папки DCIM/100MEDIA на ваш компьютер.

4. Записи могут быть открыты любым видеопроигрывателем, который поддерживает формат MOV.

Замечание: На вашем компьютере обязательно должны быть установлены видео кодеки.

Скачать их можно на сайте [www.neoline.su](http://www.neoline.su) в разделе «Поддержка».