

PARROT MINIKIT Slim/Chic



Parrot

move wireless

Руководство по эксплуатации



www.parrot.com

software, videos, newsletter, blog ...



Содержимое упаковки



Parrot MINIKIT Slim



- Кабель USB / мини USB



- Зарядное устройство от прикуривателя


~~Внимание: Функции, описанные в настоящем руководстве, доступны только, если список контактов составлен латинскими символами. Кроме того, необходимо соблюдать произношение и интонацию языка Parrot MINIKIT Slim / Chic (по умолчанию – английский).~~



- Связывание с вашим телефоном



- Зарядите Parrot MINIKIT Slim / Chic

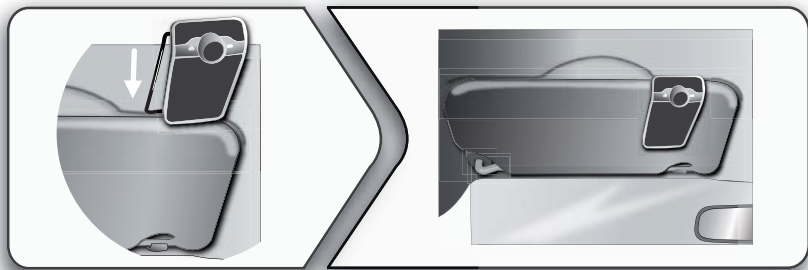

- Установка Parrot MINIKIT Slim / Chic

Это краткое руководство по устройству Parrot MINIKIT Slim / Chic предоставляет вам основные инструкции, позволяющие легко использовать это устройство. Для дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя, расположенному на нашем web-сайте по адресу www.parrot.com.

Использование некоторых функций зависит только от вашего телефона. Для получения дополнительной информации обратитесь на наш web-сайт www.parrot.com в раздел совместимости устройств.



*- Если во время вождения до Parrot MINIKIT Slim / Chic нельзя достать рукой, остановите автомобиль в соответствующем месте чтобы принять или завершить вызов.
- Parrot MINIKIT Slim / Chic - высокотехнологичный продукт. Работайте с громкоговорителем аккуратно.*

СОДЕРЖАНИЕ

Первое использование	p.5
Зарядка Parrot MINIKIT Slim / Chic.....	p.5
Установка Parrot MINIKIT Slim / Chic.....	p.6
Доступ к меню Parrot MINIKIT Slim / Chic.....	p.6
Спаривание и подключение к телефону / PDA через Bluetooth®	p.6
Использование функции телефонии	p.7
Синхронизация списка контактов телефона.....	p.7
Команды.....	p.7
Прием вызова.....	p.7
Выполнение вызова.....	p.8
Выполнение вызова посредством голосового распознавания.....	p.8
Обновление Parrot MINIKIT Slim / Chic	p.9

Первое использование

Зарядка Parrot MINIKIT Slim / Chic

- Перед первым использованием Parrot MINIKIT Slim / Chic нужно зарядить. Для этого используйте прикуриватель в автомобиле или подключите Parrot MINIKIT Slim / Chic к своему ПК, используя комплектный кабель или mini-USB кабель. См. схемы на стр. 2.
 - > Индикатор рядом с мини-разъемом станет красным, что означает начало процесса зарядки.
 - > После завершения зарядки индикатор погаснет.
- При низком заряде батареи Parrot MINIKIT Slim / Chic подаст серию звуковых сигналов.



Разъем для зарядки от прикуривателя Parrot MINIKIT Slim может использоваться только в автомобилях (он рассчитан на напряжение 12 В).

Установка Parrot MINIKIT Slim / Chic

Используйте крепление Parrot MINIKIT Slim / Chic для установки устройства на солнцезащитный козырек в своем автомобиле. См. схемы на стр. 4.

Также Parrot MINIKIT Slim / Chic можно использовать дома, просто установив его на плоскую поверхность.

Доступ к меню Parrot MINIKIT Slim / Chic

Нажмите в течение 2 секунд на красную кнопку, чтобы включить Parrot MINIKIT Slim / Chic.

- Нажмите на центральное колесико, чтобы получить доступ к меню.
- > Устройство озвучит название текущего пункта меню.
- Перемещайтесь по меню, поворачивая колесико, и подтвержайте выбор зеленой кнопкой, либо нажимая на колесико.
- Для выхода из меню нажмите на красную кнопку или подождите несколько секунд.

Спаривание и подключение к телефону / PDA через Bluetooth®

Перед использованием Parrot MINIKIT Slim / Chic с телефоном данные два устройства нужно спарить. После того, как два устройства определяют друг друга, данную операцию больше повторять будет не нужно.

В зависимости от модели телефона соединение с Parrot MINIKIT Slim / Chic будет установлено автоматически после запуска устройства.

1. В меню *Bluetooth* телефона включите поиск периферийных устройств *Bluetooth* (см. Руководство по эксплуатации телефона).
2. Выберите «Parrot MINIKIT Slim / Chic».
3. После появления соответствующего сообщения на телефоне введите « 1234 ».
> После подключения двух устройств Parrot MINIKIT Slim / Chic выдаст сообщение «*Pairing successful*».



В памяти устройства может храниться информация о пяти телефонах пользователя. Одновременно устройство может использоваться только с одним. При спаривании шестого телефона устройство выдаст сообщение «Memory full». Нужно очистить память, одновременно нажав на зеленую и красную кнопку и удерживая их в течение 3 секунд. При этом также удаляются все контакты.

Использование функции телефонии

Перед использованием функции телефонии Parrot MINI-KIT Slim / Chic нужно подключить к нему телефон/PDA.

► Для получения дополнительной информации см. раздел *Спаривание и подключение к телефону / PDA* через *Bluetooth*®.

Синхронизация списка контактов телефона

С большинством *Bluetooth*-телефонов список контактов автоматически синхронизируется в памяти устройства. Если телефон не поддерживает автоматическую синхронизацию, можно также использовать функцию *Object Push* телефона для отправки списка контактов с телефона на Parrot MINIKIT Slim / Chic через *Bluetooth*. Для этого:

1. Нажмите на колесико и выберите *Receive contacts*.
2. См. руководство по эксплуатации телефона для получения информации о процедуре отправки списка контактов с помощью функции *Object Push*.

Команды

Кнопка	Функции
	<ul style="list-style-type: none">- Ответ на входящий вызов- Запуск голосового набора- Длинное нажатие: набор последнего набранного номера (<i>Redial</i>)- Краткое нажатие во время разговора: перевод разговора на ваш телефон (<i>дискретный режим</i>)
	<ul style="list-style-type: none">- Разъединение- Отклонение входящего вызова
	<ul style="list-style-type: none">- Регулировка громкости- Краткое нажатие во время разговора: включение функции тонального набора DTMF (для управления голосовыми интерактивными сервисами)

Прием вызова

При входящем вызове раздается звуковой сигнал.



Имя контакта произносится, если его номер записан в списке телефона, подключенного к Parrot MINIKIT Slim / Chic.

- Если вы хотите принять вызов, нажмите на зеленую кнопку. Затем нажмите на красную кнопку, чтобы завершить вызов.
- Если вы хотите отклонить вызов, нажмите на красную кнопку.

Выполнение вызова

- Если абонент, с которым вы хотите связаться, есть в списке контактов телефона, подключенного к Parrot MINIKIT Slim / Chic:
 1. Нажмите на колесико и выберите Phonebook.
 2. Выберите букву и нажмите на колесико.
 - > После выбора контакта:
 - Нажмите на зеленую кнопку, чтобы выполнить вызов номера по умолчанию.
 - Используйте колесико для выбора из нескольких номеров контакта.
- Если абонент, с которым нужно связаться, отсутствует в списке контактов телефона, подключенного к Parrot MINIKIT Slim / Chic, остановите автомобиль в соответствующем месте, а затем выполните вызов непосредственно с телефона.

Выполнение вызова посредством голосового распознавания



Данная функция доступна только, если контакты были предварительно записаны на устройство MINIKIT Slim/Chic.

1. Нажмите на зеленую кнопку, чтобы инициировать процесс голосового распознавания.
 - > Прозвучит звуковой сигнал, информирующий о начале процесса голосового распознавания.
2. Произнесите ключевое слово « Call », а затем - имени контакта, с которым нужно связаться.
 - > Вызов данного контакта инициируется автоматически, если голосовая команда была соответствующим образом понята. В противном случае устройство выдаст сообщение об отказе .



У вас есть возможность выполнять вызовы посредством различных сочетаний ключевых слов. Например, «call 'Dimitri'», или просто « Dimitri ». Вы также можете связать с этим тип номеров контакта: «call 'Dimitri' at home» или «Paul home».

3. Подтвердите, произнеся «Yes» или «call».
 - > После этого будет выполнен вызов контакта.

Обновление Parrot MINIKIT Slim / Chic

В целях обеспечения совместимости Parrot MINIKIT Slim / Chic с максимально возможным количеством телефонов можно обновлять программное обеспечение Parrot MINIKIT Slim / Chic посредством USB.

Перед передачей файлов обновления через USB :

1. Одновременно нажмите на колесико и кнопку Reset сзади Parrot MINIKIT Slim / Chic.
2. Отпустите колесико.
> Теперь можно отпустить кнопку Reset.



В случае проблем можно перезапустить Parrot MINIKIT Slim / Chic. Для этого:

1. Одновременно нажмите на колесико и кнопку Reset сзади Parrot MINIKIT Slim / Chic.
2. Отпустите кнопку Reset.
> Теперь можно отпустить колесико.

Общая информация

Гарантия

Без ущерба для правовой гарантии продукция компании Parrot имеет гарантию на детали и изготовление в течение 1 года, начиная с даты продажи, за исключением изменения изделия и при предоставлении подтверждения покупки (дата и место покупки, серийный номер изделия) у продавца или непосредственно в компании Parrot. Гарантия не распространяется на обновление программного обеспечения, входящего в комплект изделий компании Parrot с сотовыми телефонами с функцией *Bluetooth®*, с точки зрения его совместимости, на восстановление данных, внешние повреждения изделия в результате его нормального использования, на любые случайные повреждения, повреждения в результате неправильного использования. Ввиду технической сложности данного устройства, мы рекомендуем, чтобы его установка

выполнялась на станции технического обслуживания. Компания Parrot ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственности за неполадки, возникшие в результате несоблюдения инструкций по установке, указанных в данном руководстве, и/или неправильной установки, выполненной вами самостоятельно.

Модификации

Содержащиеся в данном руководстве пояснения и спецификации приведены только для информации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Они признаны правильными на момент выпуска. Данное руководство было составлено с особой тщательностью, чтобы предоставить вам точную информацию. Тем не менее, Parrot не несет ответственности за какие-либо

последствия в результате ошибок или опущений в руководстве, а также за какой-либо непосредственный или косвенный ущерб или случайную потерю данных вследствие использования содержащейся в руководстве информации. Parrot оставляет за собой право модифицировать конструкцию изделия или вносить изменения в руководство пользователя без каких-либо ограничений и без уведомления пользователя. Поскольку мы стремимся к постоянному совершенствованию нашей продукции, приобретенное вами изделие может незначительно отличаться от модели, описанной в данном руководстве. В таком случае, вы можете получить последнюю версию руководства в электронном формате на веб-сайте компании Parrot www.parrot.com.

Утилизация

Символ, расположенный на продукте или его упаковке, указывает на то, что обходиться с этим продуктом следует не как с обычными бытовыми отходами. Его необходимо сдать в сборный пункт по вторичному использованию электрических и электронных приборов.

Внеся свой вклад в правильную утилизацию этого продукта, вы защищаете окружающую среду и здоровье окружающих. При неправильной утилизации наносится вред здоровью и окружающей среде. Более подробную информацию о вторичном использовании этого продукта вы можете получить в вашем муниципалитете, в фирме по вывозу мусора или в магазине, в котором был приобретен продукт. Это предписание действительно только для государств-членов ЕС.

Зарегистрированные торговые марки

Название и логотип *Bluetooth* являются торговыми марками *Bluetooth*® SIG, Inc. и их любое использование компанией Parrot S.A. осуществляется в соответствии с лицензией.



Parrot

move wireless

WiFree – эксклюзивный дистрибьютер Parrot в России
119334, г. Москва, 5й Донской проезд, 19
Телефон: (495) 660 07 40
support@wifree.ru
www.wifree.ru



* TERMS & CONDITIONS: WWW.PARROT.COM
(GAGNEZ DES MUSIQUES AU FORMAT MP3
ET DES PRODUITS SANS FIL PARROT)



PI030931AA