

CD RDS RECEIVER  
AUTORADIO CD RDS  
SINTOLETTORE CD RDS  
REPRODUCTOR DE CD CON RECEPTOR RDS  
CD RDS-EMPFÄNGER  
CD RDS-ONTVANGER  
CD RDS ПРИЕМНИК

# DEH-X8500DAB

# DEH-X8500BT

# DEH-X7500SD

Quick start guide  
Guide de démarrage rapide  
Guida rapida all'uso  
Guía de iniciación rápida  
Schnellstartanleitung  
Snelstartgids  
Быстрый запуск проводника

**Pioneer**

## English

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.  
For details, please refer to the Operation manual stored on the CD-ROM.  
Furthermore, manuals are available on the website.

<http://www.pioneer.eu>

## Français

Ce guide a pour but de vous présenter les fonctions de base de cet appareil.  
Pour les détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi qui se trouve sur le CD-ROM.  
Des manuels supplémentaires sont aussi disponible sur notre site web.

<http://www.pioneer.eu>

## Italiano

Questa guida illustra le funzioni principali dell'apparecchio.  
Per informazioni particolareggiate s'invita a consultare il manuale d'uso fornito nel CD-ROM.  
I manuali sono inoltre disponibili presso il sito

<http://www.pioneer.eu>

## Español

Se ha diseñado esta guía con la intención de guiarle a través de las funciones básicas de esta unidad.  
Para los detalles, consulte el Manual de instrucciones que se encuentra almacenado en el CD-ROM.  
Además, los manuales están disponibles en el sitio Web.

<http://www.pioneer.eu>

## Deutsch

Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Geräts.  
Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD-ROM enthalten ist.  
Außerdem sind die Bedienungsanleitungen auch auf unserer Website verfügbar.

<http://www.pioneer.eu>

## Nederlands

Deze gids is bedoeld om u bekend te maken met de basisfuncties van dit toestel.  
Raadpleeg voor meer informatie de handleiding op de CD-ROM.  
Handleidingen zijn ook verkrijgbaar op onze website.

<http://www.pioneer.eu>

## Русский

Этот проводник предназначен, чтобы провести Вас через основные функции данного устройства.  
За деталями, пожалуйста, обращайтесь к Рабочей инструкции, хранящейся на CD-ROM.  
Кроме того, инструкция доступна на вебсайте.

<http://www.pioneer.eu>

## Notepad / Bloc-notes / Appunti / Bloc de notas / Notepad / Notities / Блокнот

**Pioneer CarStereo-Pass**  
Bitte bei Kauf sofort ausfüllen.  
Please fill out immediately after purchase.  
Eingravierte 14-stellige Serien-Nummer:  
Engraved 14-digit serial number:

P	I													
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kaufdatum:  
Date of purchase:

--	--	--	--	--	--

Händler-Stempel  
Dealer's stamp


Le Pioneer CarStereo-Pass est utilisable seulement en Allemagne.

Printed in Thailand  
Imprimé en Thaïlande  
<QRD3148-A/N> EW


<KOKZX> <12G00000>

: Press  
 : Rotate  
 : Press and hold


**Basic operation**

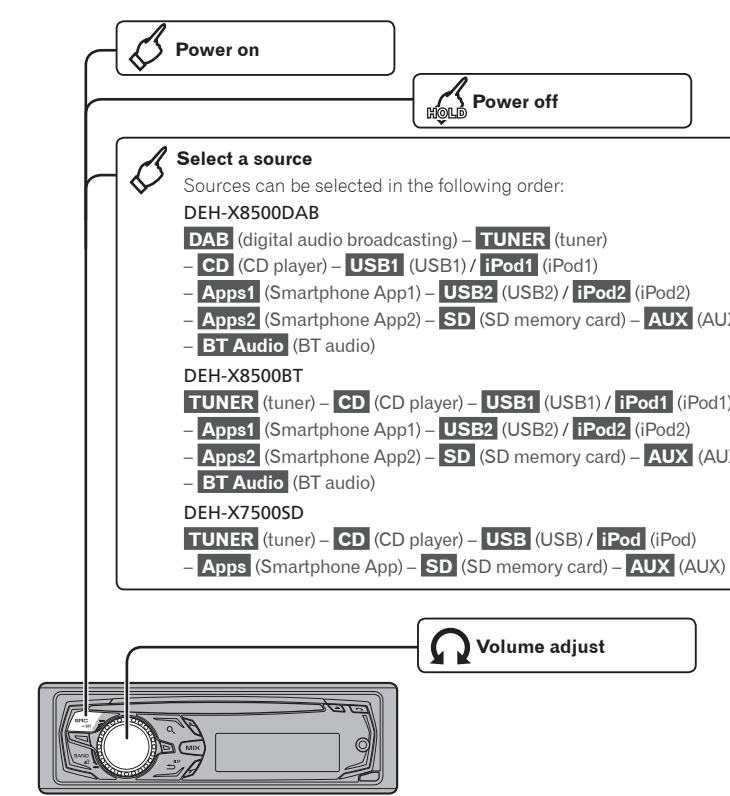


**Tuner operation**

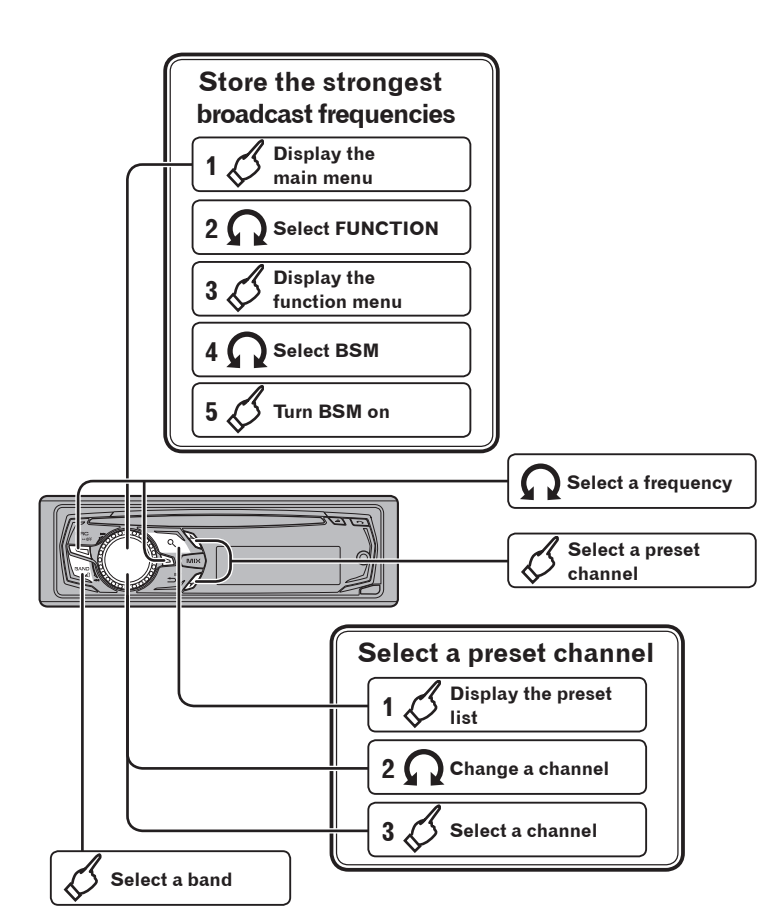


**CD, USB and SD operation**

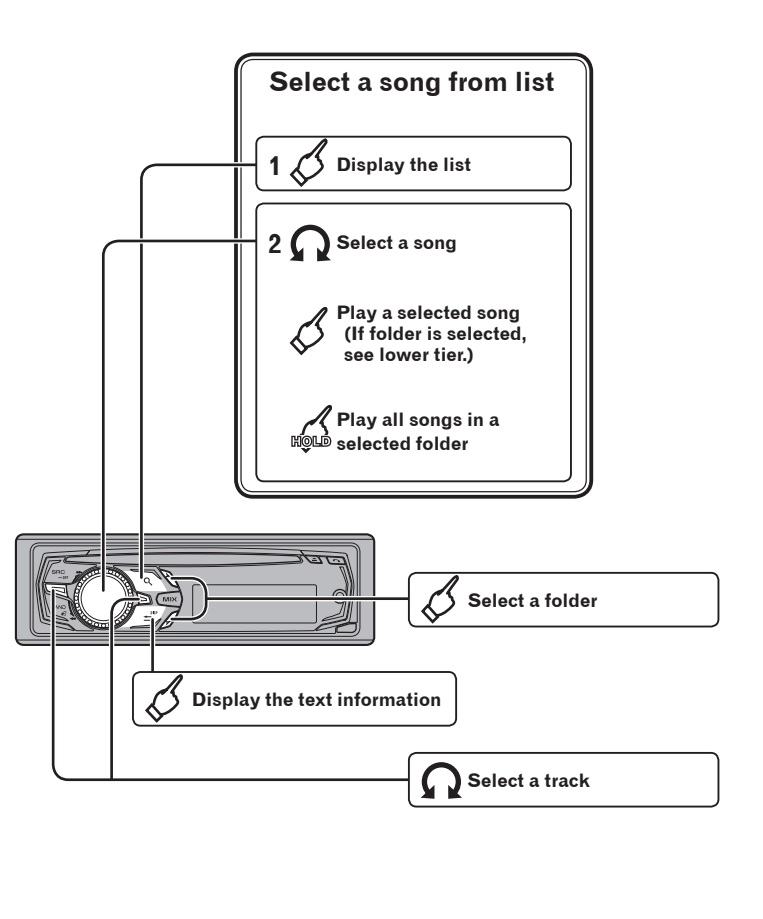


**iPod operation**

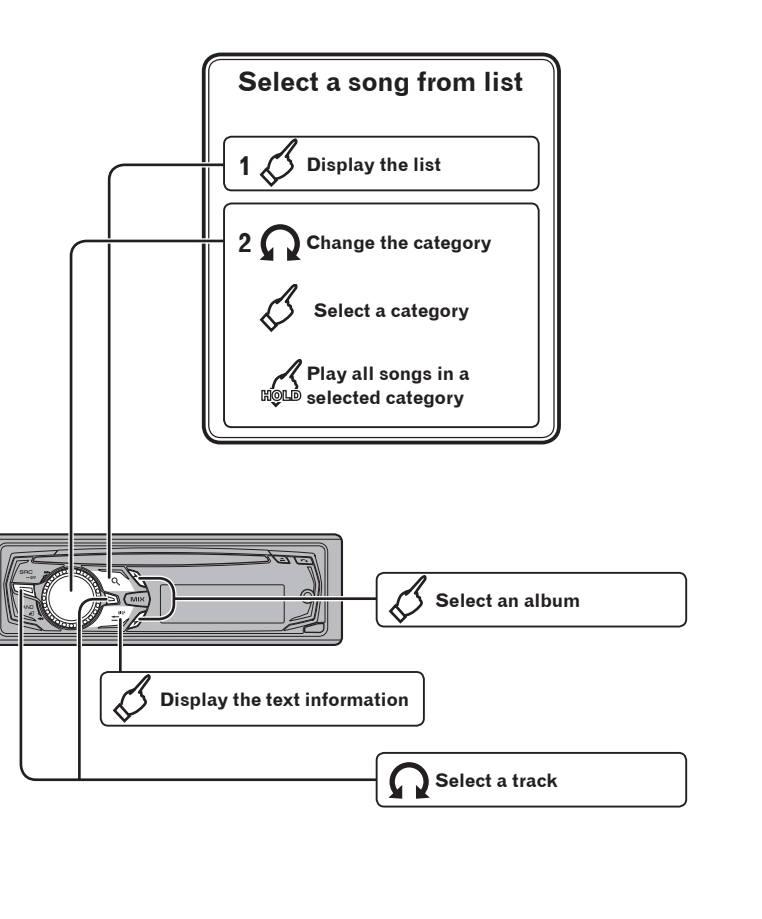

**Bluetooth connection**

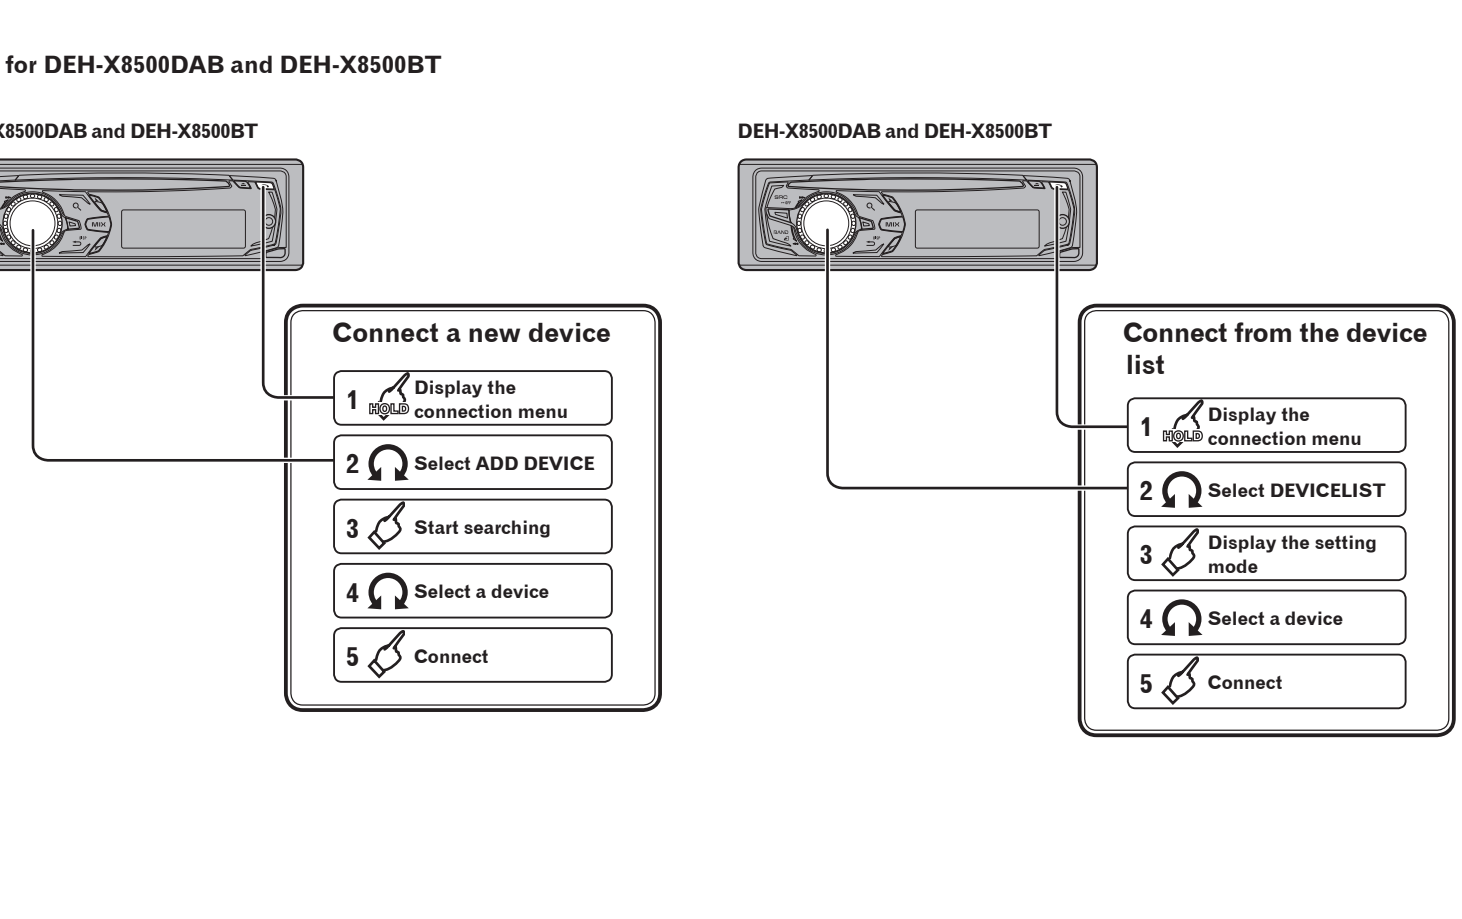

**Using smartphone applications**

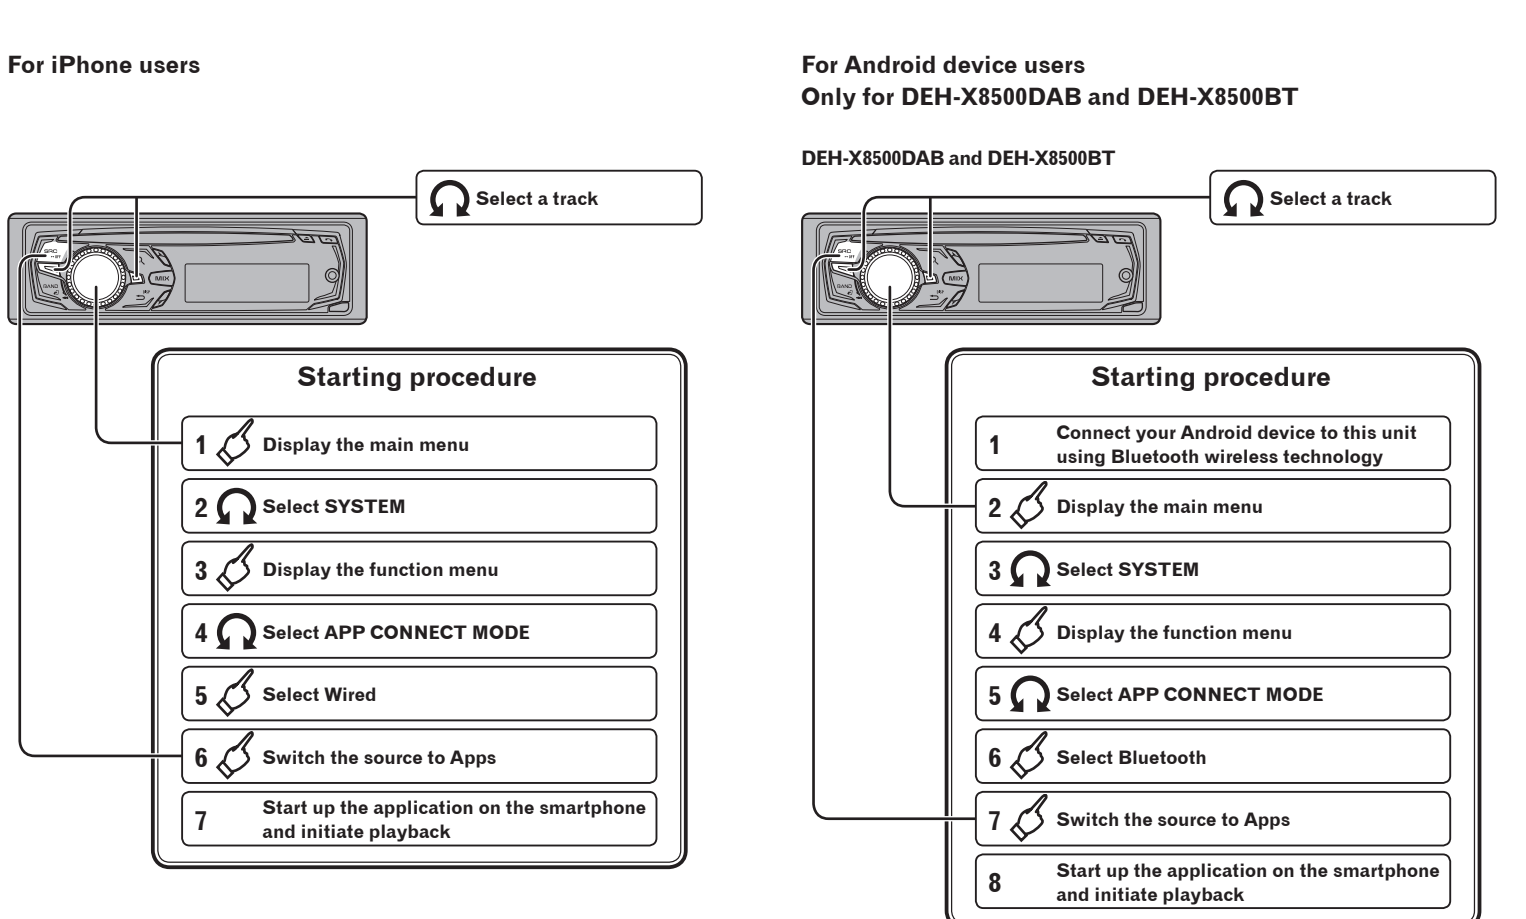

: Appuyez sur  
 : Maintenez pressée  
 : Tournez


**Opérations de base**

**Mise sous tension**

**Mise hors tension**

**Choisissez une source**  
 Les sources peuvent être choisies dans l'ordre suivant:  
 DEH-X8500DAB  
 DAB (radio numérique - DAB) – TUNER (syntoniseur)  
 CD (lecteur de CD) – USB1 (USB1) / iPod1 (iPod1)  
 Apps1 (Smartphone App1) – USB2 (USB2) / iPod2 (iPod2)  
 Apps2 (Smartphone App2) – SD (carte mémoire SD)  
 AUX (AUX) – BT Audio (audio BT)  
 DEH-X8500BT  
 TUNER (syntoniseur) – CD (lecteur de CD)  
 USB1 (USB1) / iPod1 (iPod1) – Apps1 (Smartphone App1)  
 USB2 (USB2) / iPod2 (iPod2) – Apps2 (Smartphone App2)  
 SD (carte mémoire SD) – AUX (AUX) – BT Audio (audio BT)  
 DEH-X7500SD  
 TUNER (syntoniseur) – CD (lecteur de CD)  
 USB (USB) / iPod (iPod) – Apps (Smartphone App)  
 SD (carte mémoire SD) – AUX (AUX)

**Réglage du volume**



**Utilisation du syntoniseur**

**Mémoire des fréquences d'émission les plus puissantes**

- Affichez le menu principal
- Choisissez **FUNCTION**
- Affichez le menu de fonction
- Choisissez **BSM**
- Mettez la fonction **BSM** en service


**Choisissez un canal pré-réglé**

- Affichez la liste des pré-réglages
- Changez le canal
- Choisissez un canal

**Choisissez une bande**

**Choisissez une fréquence**

**Choisissez un canal pré-réglé**



**Utilisation du lecteur de CD et des périphériques de stockage USB et SD**

**Choisissez un morceau sur la liste**


- Affichez la liste
- Choisissez un morceau

Reproduisez le morceau choisi  
 (Si un dossier est choisi, reportez-vous niveau inférieur)  
 Reproduisez tous les morceaux du dossier choisi

**Choisissez un dossier**

**Affichez le texte d'information**

**Choisissez une plage**



**Utilisation d'un iPod**

**Choisissez un morceau sur la liste**

- Affichez la liste
- Changez la catégorie


**Choisissez une catégorie**

**Reproduisez tous les morceaux de la catégorie choisie**

**Choisissez un album**

**Affichez le texte d'information**

**Choisissez une plage**




**Connexion Bluetooth**

Seulement pour DEH-X8500DAB et DEH-X8500BT

DEH-X8500DAB et DEH-X8500BT

**Connexion d'un nouveau périphérique**


- Affichez le menu de connexion
- Choisissez **ADD DEVICE**
- Démarrez la recherche
- Choisissez un périphérique
- Établissez une connexion



DEH-X8500DAB et DEH-X8500BT

**Connexion à partir de la liste des périphériques**

- Affichez le menu de connexion
- Choisissez **DEVICELIST**
- Affichez le mode de réglage
- Choisissez un périphérique
- Établissez une connexion




**Utilisation d'applications de smartphone**

Pour les utilisateurs d'iPhone

**Choisissez une plage**

**Démarrage de la procédure**

- Affichez le menu principal
- Choisissez **SYSTEM**
- Affichez le menu de fonction
- Choisissez **APP CONNECT MODE**
- Choisissez **Wired**
- Basculez la source sur **Apps**
- Démarrez l'application sur le smartphone et lancez la lecture




Pour les utilisateurs d'un appareil Android  
 Seulement pour DEH-X8500DAB et DEH-X8500BT

DEH-X8500DAB et DEH-X8500BT

**Choisissez une plage**

**Démarrage de la procédure**

- Connectez votre appareil Android à cet appareil via la technologie sans fil Bluetooth
- Affichez le menu principal
- Choisissez **SYSTEM**
- Affichez le menu de fonction
- Choisissez **APP CONNECT MODE**
- Choisissez **Bluetooth**
- Basculez la source sur **Apps**
- Démarrez l'application sur le smartphone et lancez la lecture




: premere  
 : ruotare  
 : premere e mantenere premuto

**Funzioni principali**

**Per accendere**  
**Per spegnere**

**Per selezionare la sorgente**  
 Si possono selezionare, nell'ordine indicato, le seguenti sorgenti:  
 DEH-X8500DAB  
 DAB (trasmissione audio digitale) – TUNER (sintonizzatore)  
 – CD (lettore CD) – USB1 (USB1) / iPod1 (iPod1)  
 – Apps1 (app smartphone1) – USB2 (USB2) / iPod2 (iPod2)  
 – Apps2 (app smartphone2) – SD (scheda di memoria SD)  
 – AUX (AUX) – BT Audio (audio BT)  
 DEH-X8500BT  
 TUNER (sintonizzatore) – CD (lettore CD)  
 – USB1 (USB1) / iPod1 (iPod1) – Apps1 (app smartphone1)  
 – USB2 (USB2) / iPod2 (iPod2) – Apps2 (app smartphone2)  
 – SD (scheda di memoria SD) – AUX (AUX) – BT Audio (audio BT)  
 DEH-X7500SD  
 TUNER (sintonizzatore) – CD (lettore CD)  
 – USB (USB) / iPod (iPod) – Apps (app smartphone)  
 – SD (scheda di memoria SD) – AUX (AUX)

**Per regolare il volume**



**Uso del sintonizzatore**

**Per salvare le stazioni dal segnale più forte**

- Visualizzare il menu principale
- Selezionare FUNCTION
- Visualizzare il menu delle funzioni
- Selezionare la BSM
- Attivare la BSM


**Per selezionare la frequenza**

**Per selezionare un canale**

**Per selezionare un canale**

- Visualizzare l'elenco delle preimpostazioni
- Cambiare canale
- Selezionare un canale

**Per selezionare la banda**

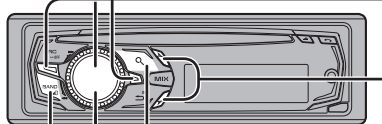

**Operazioni con il lettore CD, i dispositivi USB e le schede di memoria SD**

**Per selezionare un brano dall'elenco**

- Visualizzare l'elenco
- Selezionare un brano


Riprodurre il brano selezionato (Dal livello inferiore quando si seleziona una cartella)

Riprodurre tutti i brani della cartella selezionata

**Per selezionare una cartella**

**Per visualizzare le informazioni di testo**

**Per selezionare un brano**

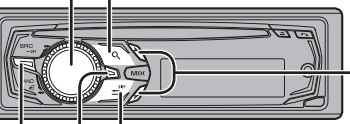

**Uso dell'iPod**

**Per selezionare un brano dall'elenco**

- Visualizzare l'elenco
- Cambiare categoria


**Selezionare una categoria**

**Riprodurre tutti i brani nella categoria selezionata**

**Per selezionare un album**

**Per visualizzare le informazioni di testo**

**Per selezionare un brano**

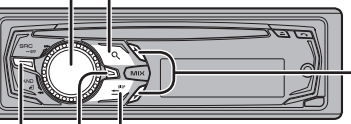

**Connessione Bluetooth**

Solo per DEH-X8500DAB e DEH-X8500BT

DEH-X8500DAB e DEH-X8500BT

**Per collegare un nuovo dispositivo**


- Visualizzare il menù di connessione
- Selezionare ADD DEVICE
- Avviare la ricerca
- Selezionare un dispositivo
- Stabilire la connessione



DEH-X8500DAB e DEH-X8500BT

**Per collegare un dispositivo dall'elenco**

- Visualizzare il menù di connessione
- Selezionare DEVICELIST
- Visualizzare la modalità d'impostazione
- Selezionare un dispositivo
- Stabilire la connessione




**Uso delle applicazioni degli smartphone**

Per gli utenti iPhone

**Per selezionare un brano**

**Procedura iniziale**

- Visualizzare il menu principale
- Selezionare SYSTEM
- Visualizzare il menu delle funzioni
- Selezionare APP CONNECT MODE
- Selezionare Wired
- Selezionare Apps come sorgente
- Avviare l'applicazione sullo smartphone e dare inizio alla riproduzione

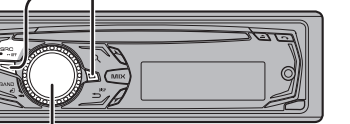

Per gli utenti di dispositivi Android


Solo per DEH-X8500DAB e DEH-X8500BT


DEH-X8500DAB e DEH-X8500BT

**Per selezionare un brano**


**Procedura iniziale**

- Collegare il dispositivo Android a questa unità utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth
- Visualizzare il menu principale
- Selezionare SYSTEM
- Visualizzare il menu delle funzioni
- Selezionare APP CONNECT MODE
- Selezionare Bluetooth
- Selezionare Apps come sorgente
- Avviare l'applicazione sullo smartphone e dare inizio alla riproduzione

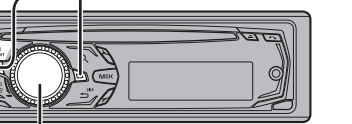





## Operaciones básicas

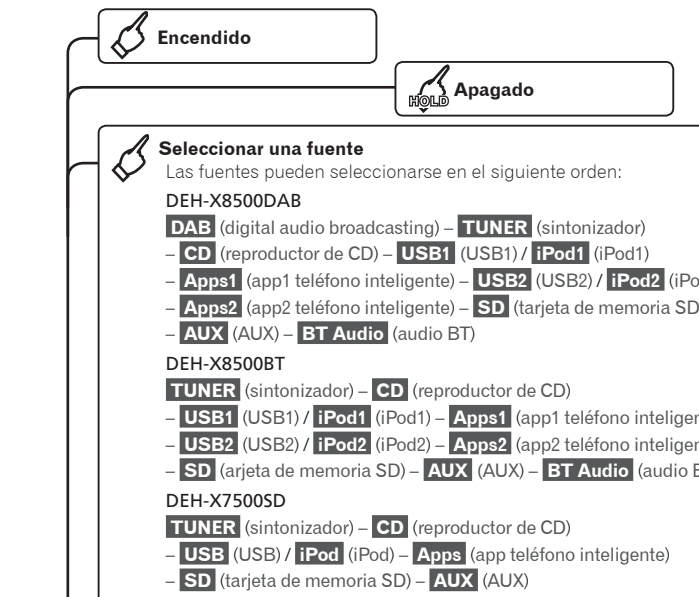


## Operación del sintonizador

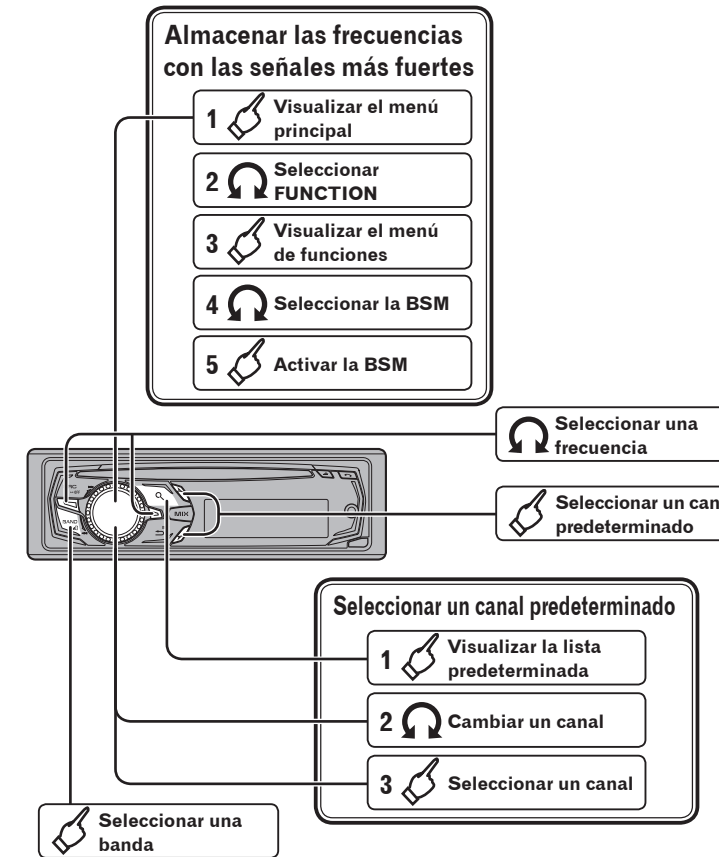

## Funciones para CD, USB y SD

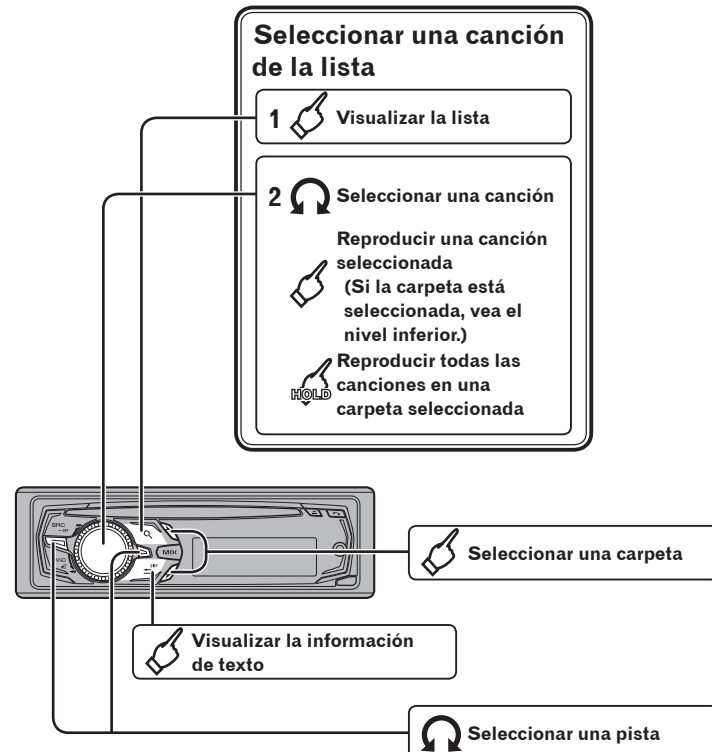


## Operación de un iPod

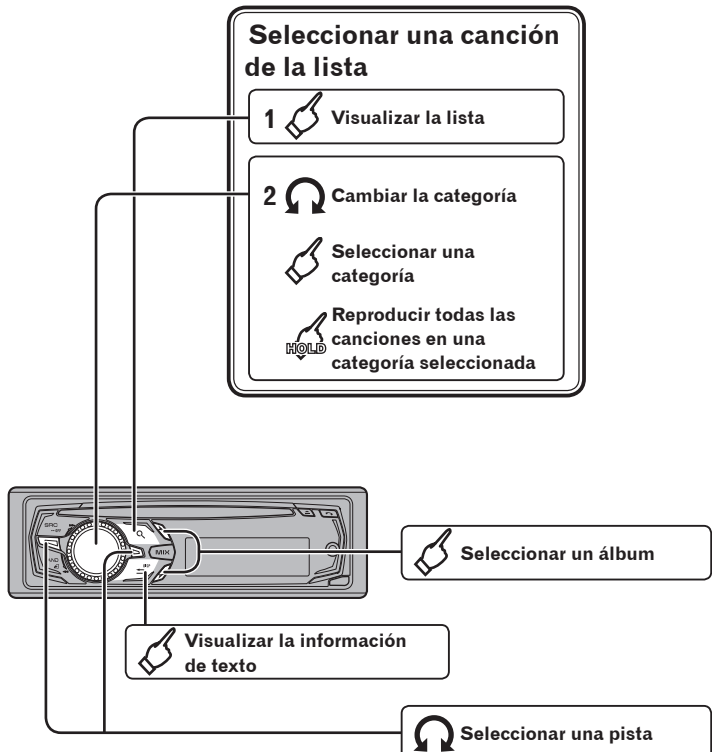


## Conexión Bluetooth

Sólo para DEH-X8500DAB y DEH-X8500BT

DEH-X8500DAB y DEH-X8500BT

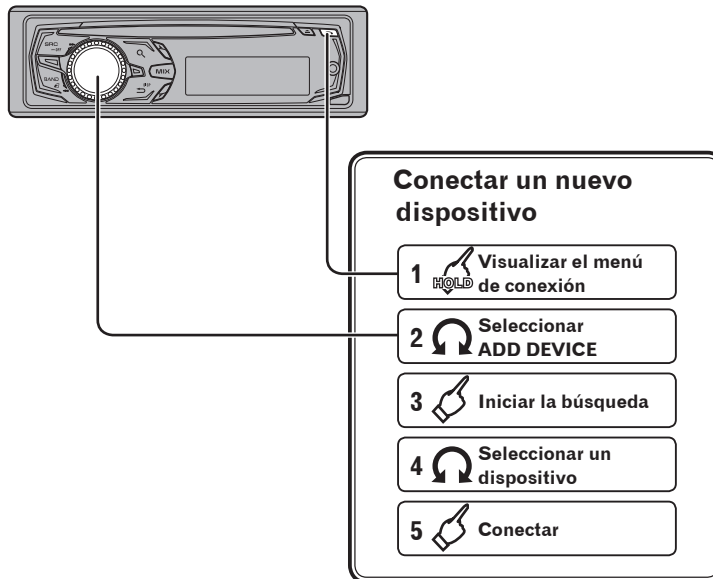


DEH-X8500DAB y DEH-X8500BT

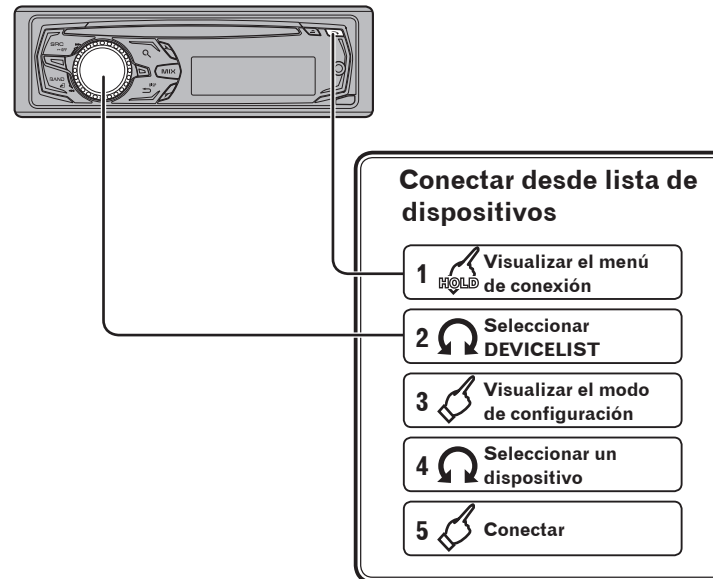


## Uso de aplicaciones para teléfonos inteligentes

Para usuarios de iPhone

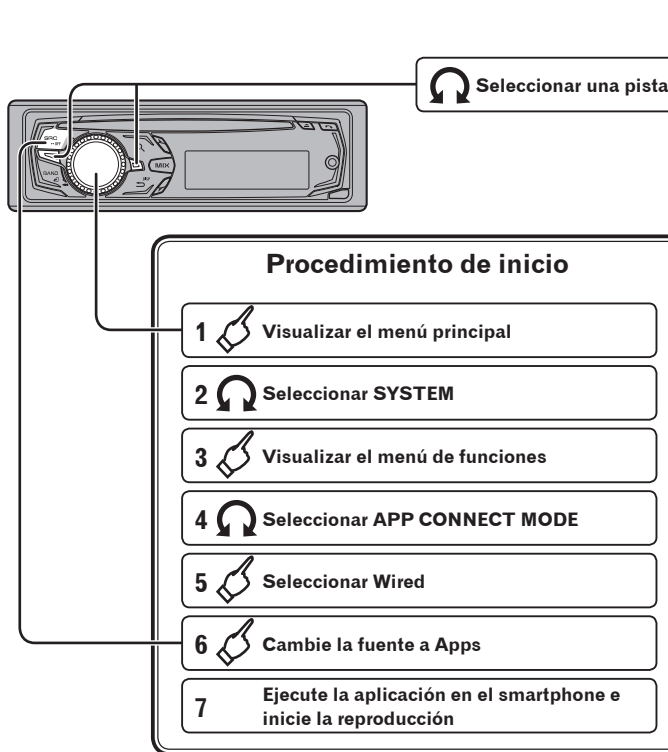Para usuarios de dispositivos Android  
Sólo para DEH-X8500DAB y DEH-X8500BT

DEH-X8500DAB y DEH-X8500BT

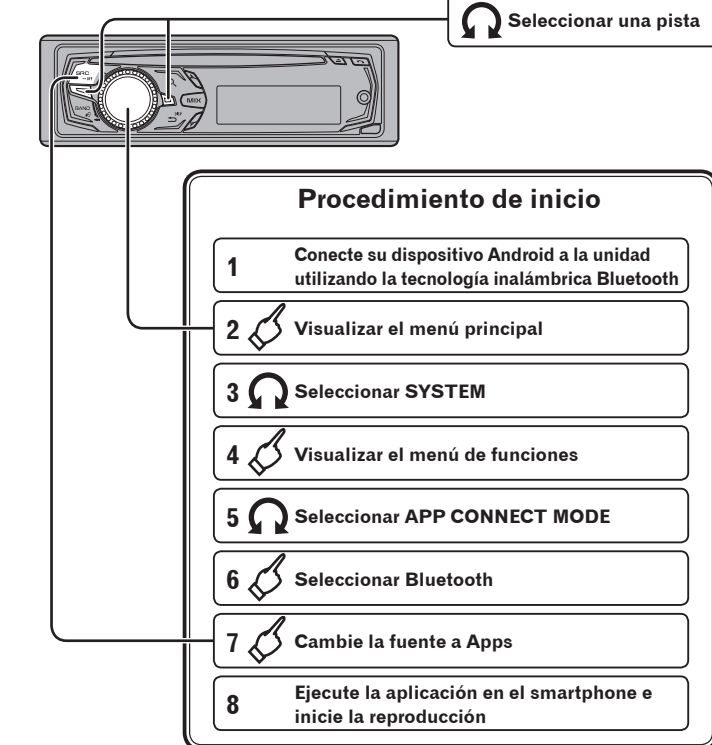

: Drücken  
 : Drehen  
 : Drücken und halten

**Grundlegender Betrieb**

**Einschalten** **Ausschalten**


**Wahl einer Signalquelle**  
 Die Signalquellen können in der folgenden Reihenfolge gewählt werden:

**DEH-X8500DAB**  
 DAB (Digital-Audio-Rundfunk) – **TUNER** (Tuner)  
 – **CD** (CD-Player) – **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1)  
 – **Apps1** (Smartphone-App1) – **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2)  
 – **Apps2** (Smartphone-App2) – **SD** (SD-Speicherkarte)  
 – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (BT-Audiogerät)

**DEH-X8500BT**  
**TUNER** (Tuner) – **CD** (CD-Player) – **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1)  
 – **Apps1** (Smartphone-App1) – **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2)  
 – **Apps2** (Smartphone-App2) – **SD** (SD-Speicherkarte)  
 – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (BT-Audiogerät)

**DEH-X7500SD**  
**TUNER** (Tuner) – **CD** (CD-Player) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod)  
 – **Apps** (Smartphone-App) – **SD** (SD-Speicherkarte) – **AUX** (AUX)

**Lautstärkeregler**



**Tuner-Betrieb**

**Speichern Sie die Sender mit den stärksten Frequenzen ab**


- Zeigen Sie das Hauptmenü an
- Wählen Sie **FUNCTION**
- Zeigen Sie das Funktionsmenü an
- Wählen Sie **BSM**
- Schalten Sie **BSM** ein

**Wählen Sie eine Frequenz**

**Wählen Sie einen voreingestellten Kanal**

**Wählen Sie einen voreingestellten Kanal**

- Zeigen Sie die Textinformationen an
- Ändern Sie einen Kanal
- Wählen Sie einen Kanal

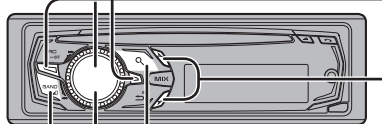

**CD, USB- und SD-Betrieb**

**Wählen Sie einen Song aus der Liste**


- Zeigen Sie die Liste an
- Wählen Sie einen Song

Geben Sie den gewählten Song wieder (Falls ein Ordner gewählt ist, gehen Sie zu einer niedrigeren Stufe.)  
 Geben Sie alle Songs im gewählten Ordner wieder

**Wählen Sie einen Ordner**

**Zeigen Sie die Textinformationen an**

**Wählen Sie einen Titel**

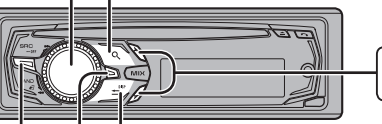

**iPod Betrieb**

**Wählen Sie einen Song aus der Liste**

- Zeigen Sie die Liste an
- Ändern Sie die Kategorie


**Wählen Sie eine Kategorie**

Geben Sie alle Songs in der gewählten Kategorie wieder

**Wählen Sie ein Album**

**Zeigen Sie die Textinformationen an**

**Wählen Sie einen Titel**

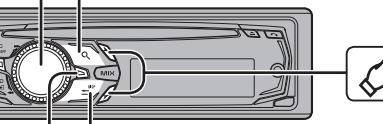

**Bluetooth-Verbindung**

**Nur für DEH-X8500DAB und DEH-X8500BT**

**DEH-X8500DAB und DEH-X8500BT**



**Stellen Sie eine Verbindung mit einem neuen Gerät her**

- Zeigen Sie das Verbindungsmenü an
- Wählen Sie **ADD DEVICE**
- Beginnen Sie mit der Suche
- Wählen Sie ein Gerät
- Stellen Sie die Verbindung her

**DEH-X8500DAB und DEH-X8500BT**

**Stellen Sie über die Geräteliste eine Verbindung her**

- Zeigen Sie das Verbindungsmenü an
- Wählen Sie **DEVICELIST**
- Zeigen Sie den Einstellungsmodus an
- Wählen Sie ein Gerät
- Stellen Sie die Verbindung her

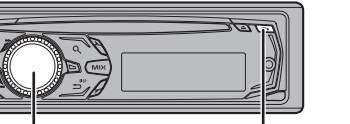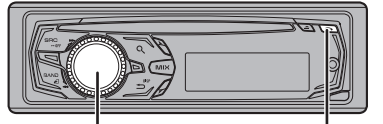**Verwenden von Smartphone-Anwendungen**

**Für iPhone-Anwender**

**Wählen Sie einen Titel**

**Startvorgang**

- Zeigen Sie das Hauptmenü an
- Wählen Sie **SYSTEM**
- Zeigen Sie das Funktionsmenü an
- Wählen Sie **APP CONNECT MODE**
- Wählen Sie **Wired**
- Ändern Sie die Quelle zu **Apps**
- Starten Sie die Anwendung auf dem Smartphone und beginnen Sie mit der Wiedergabe

**Für Androidgeräte-Anwender**



**Nur für DEH-X8500DAB und DEH-X8500BT**

**DEH-X8500DAB und DEH-X8500BT**

**Wählen Sie einen Titel**

**Startvorgang**

- Verbinden Sie Ihr Android-Gerät mit diesem Gerät über die drahtlose Bluetooth-Technologie
- Zeigen Sie das Hauptmenü an
- Wählen Sie **SYSTEM**
- Zeigen Sie das Funktionsmenü an
- Wählen Sie **APP CONNECT MODE**
- Wählen Sie **Bluetooth**
- Ändern Sie die Quelle zu **Apps**
- Starten Sie die Anwendung auf dem Smartphone und beginnen Sie mit der Wiedergabe

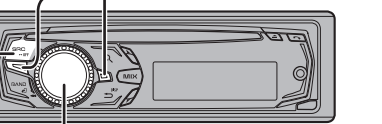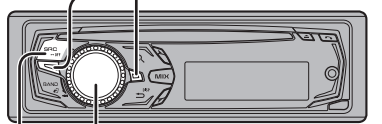: Drukken  
 : Draaien  
 : Ingedrukt houden

**Basisbediening**

**Aan zetten**  
**Uit zetten**  
**Een signaalbron selecteren**  
 Signaalbronnen kunnen in de volgende volgorde worden geselecteerd:  
 DEH-X8500DAB  
 DAB (digitale audio-uitzending) – **TUNER** (tuner)  
 – **CD** (cd-speler) – **USB1** (USB 1) / **iPod1** (iPod 1)  
 – **Apps1** (smartphone-applicatie 1) – **USB2** (USB 2) / **iPod2** (iPod 2)  
 – **Apps2** (smartphone-applicatie 2) – **SD** (SD-geheugenkaart)  
 – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (Bluetooth-audio)  
 DEH-X8500BT  
**TUNER** (tuner) – **CD** (cd-speler) – **USB1** (USB 1) / **iPod1** (iPod 1)  
 – **Apps1** (smartphone-applicatie 1) – **USB2** (USB 2) / **iPod2** (iPod 2)  
 – **Apps2** (smartphone-applicatie 2) – **SD** (SD-geheugenkaart)  
 – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (Bluetooth-audio)  
 DEH-X7500SD  
**TUNER** (tuner) – **CD** (cd-speler) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod)  
 – **Apps** (smartphone-applicatie) – **SD** (SD-geheugenkaart)  
 – **AUX** (AUX)  
**Volume instellen**

**Bediening van de tuner (radio)**

**De sterkste zenders opslaan**  
 1 Open het hoofdmenu  
 2 Selecteer **FUNCTION**  
 3 Open het functiemenu  
 4 **BSM** selecteren  
 5 **BSM** inschakelen  
**Selecteer een frequentie**  
**Een voorkeuzekanaal selecteren**  
**Selecteer een frequentieband**  
**Een voorkeuzekanaal selecteren**  
 1 Open de voorkeuzelijst  
 2 Kanaal wijzigen  
 3 Kanaal selecteren

**CD-, USB- en SD-bediening**

**Een muziekstuk uit de lijst selecteren**  
 1 Open de lijst  
 2 Selecteer een muziekstuk  
 Speel het geselecteerde muziekstuk af (Ga een niveau lager als er een map geselecteerd is.)  
**Alle muziekstukken in de geselecteerde map weergeven**  
**Map selecteren**  
**Tekstinformatie tonen**  
**Fragment selecteren**

**Bediening iPod**

**Een muziekstuk uit de lijst selecteren**  
 1 Open de lijst  
 2 Wijzig de categorie  
 Selecteer een muziekstuk  
**Speel alle muziekstukken in de geselecteerde categorie af**  
**Selecteer een album**  
**Tekstinformatie tonen**  
**Fragment selecteren**

**Bluetooth verbinding**

**Alleen voor DEH-X8500DAB en DEH-X8500BT**  
**DEH-X8500DAB en DEH-X8500BT**  
**Verbinding maken met een nieuw apparaat**  
 1 Open het menu **Verbindingen**  
 2 Selecteer **ADD DEVICE**  
 3 Start het zoeken  
 4 Selecteer een apparaat  
 5 Breng de verbinding tot stand  
**DEH-X8500DAB en DEH-X8500BT**  
**Verbinding maken via de lijst met apparaten**  
 1 Open het menu **Verbindingen**  
 2 Selecteer **DEVICELIST**  
 3 Open de instelfunctie  
 4 Selecteer een apparaat  
 5 Breng de verbinding tot stand

**Applicaties voor smartphones**

**Voor iPhone**  
**Fragment selecteren**  
**Starten**  
 1 Open het hoofdmenu  
 2 Selecteer **SYSTEM**  
 3 Open het functiemenu  
 4 Selecteer **APP CONNECT MODE**  
 5 Selecteer **Wired**  
 6 Schakel de signaalbron over naar **Apps**  
 7 **Start de applicatie op de smartphone en start het afspelen**

**Voor Android**  
**Alleen voor DEH-X8500DAB en DEH-X8500BT**  
**DEH-X8500DAB en DEH-X8500BT**  
**Fragment selecteren**  
**Starten**  
 1 **Sluit het Android-apparaat op dit toestel aan via Bluetooth**  
 2 Open het hoofdmenu  
 3 Selecteer **SYSTEM**  
 4 Open het functiemenu  
 5 Selecteer **APP CONNECT MODE**  
 6 Selecteer **Bluetooth**  
 7 Schakel de signaalbron over naar **Apps**  
 8 **Start de applicatie op de smartphone en start het afspelen**

: Нажать  
 : Вращать  
 : Нажать и держать

**Основные операции**

Питание включено  
 Питание выключено

**Выбор источника**  
 Источники могут быть выбраны в следующем порядке:  
 DEH-X8500DAB  
 DAB (цифровое аудиовещание) – TUNER (тuner)  
 – CD (проигрыватель компакт-дисков) – USB1 (USB1) / iPod1 (iPod1)  
 – Apps1 (приложение 1 для смартфона) – USB2 (USB2) / iPod2 (iPod2)  
 – Apps2 (приложение 2 для смартфона) – SD (карта памяти SD)  
 – AUX (AUX) – BT Audio (BT-аудиоплеер)  
 DEH-X8500BT  
 TUNER (тuner) – CD (проигрыватель компакт-дисков)  
 – USB1 (USB1) / iPod1 (iPod1) – Apps1 (приложение 1 для смартфона)  
 – USB2 (USB2) / iPod2 (iPod2) – Apps2 (приложение 2 для смартфона)  
 – SD (карта памяти SD) – AUX (AUX) – BT Audio (BT-аудиоплеер)  
 DEH-X7500SD  
 TUNER (тuner) – CD (проигрыватель компакт-дисков)  
 – USB (USB) / iPod (iPod) – Apps (приложение для смартфона)  
 – SD (карта памяти SD) – AUX (AUX)

Регулировать громкость

**Работа тюнера**

**Сохранить самые мощные частоты радиовещательного диапазона**

- Отобразить главное меню
- Выбрать FUNCTION
- Отобразить меню функций
- Выбрать BSM
- Включить BSM

Выбрать частоту  
 Выбрать заданный канал

**Выбор заданного канала**

- Отобразить заданный список
- Поменять канал
- Выбрать канал

Выбрать диапазон

**CD, USB и SD операция**

**Выбор песни из списка**

- Отобразить список
- Выбрать песню

Пройграть выбранную песню (если выбрана папка, смотрите нижний ряд)  
 Пройграть все песни в выбранной папке

Выбрать папку  
 Отобразить информационный текст  
 Выбрать дорожку

**Работа iPod**

**Выбор песни из списка**

- Отобразить список
- Поменять категорию

Выбрать категорию  
 Пройграть все песни в выбранной категории

Выбрать альбом  
 Отобразить информационный текст  
 Выбрать дорожку

**Соединение Bluetooth**

Только для DEH-X8500DAB и DEH-X8500BT

DEH-X8500DAB и DEH-X8500BT

**Подключить новое устройство**

- Отобразить меню соединения
- Выбрать ADD DEVICE
- Начать поиск
- Выбрать устройство
- Подключить

**Подключить из списка устройств**

- Отобразить меню соединения
- Выбрать DEVICELIST
- Отобразить режим установки
- Выбрать устройство
- Подключить

**Использование приложений для смартфонов**

DEH-X8500DAB и DEH-X8500BT

Выбрать дорожку

**Запуск**

- Отобразить главное меню
- Выбрать SYSTEM
- Отобразить меню функций
- Выбрать APP CONNECT MODE
- Выбрать Wired
- Переключите источник сигнала на Apps
- Запустите приложение на смартфоне и начните воспроизведение

Для пользователей iPhone

Выбрать дорожку

**Запуск**

- Отобразить главное меню
- Выбрать SYSTEM
- Отобразить меню функций
- Выбрать APP CONNECT MODE
- Выбрать Wired
- Переключите источник сигнала на Apps
- Запустите приложение на смартфоне и начните воспроизведение

Для пользователей Android  
Только для DEH-X8500DAB и DEH-X8500BT

DEH-X8500DAB и DEH-X8500BT

Выбрать дорожку

**Запуск**

- Подключите Android к данному устройству по Bluetooth
- Отобразить главное меню
- Выбрать SYSTEM
- Отобразить меню функций
- Выбрать APP CONNECT MODE
- Выбрать Bluetooth
- Переключите источник сигнала на Apps
- Запустите приложение на смартфоне и начните воспроизведение