

# Dakota 10/20

## Краткое руководство по эксплуатации



### **Внимание!**

При установке прошивки с сайта [garmin.com](http://garmin.com) русский язык в приборе утрачивается.

### **Внимание!**

Если карта региона или области записана и разлочена (привязана к внутреннему номеру) на SD-карту, то никакие другие карты на эту SD-карту добавлять нельзя или каким-либо другим способом менять на ней файлы из папки *Garmin*.




См. документ *Важные сведения о продукте и информация о безопасности* в упаковке изделия для ознакомления с инструкциями по безопасности и другой важной информацией.

Устройство Dakota работает от двух элементов питания типа АА. Можно использовать щелочные или литиевые батарейки или NiMH аккумуляторы. Для обеспечения оптимальных результатов рекомендуется использовать литиевые батарейки или предварительно заряженные NiMH аккумуляторы.

#### Чтобы установить аккумуляторы:

1. Сдвиньте защелку и снимите крышку отсека для аккумуляторов.

Защелка Крышка отсека для  
аккумуляторов

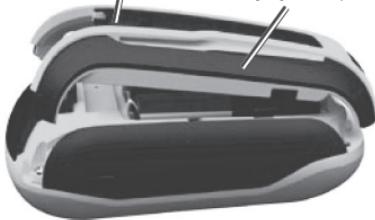

2. Вставьте аккумулятор. Совместите метки + (плюс) и - (минус) на устройстве с метками на аккумуляторе.
3. Установите на место крышку отсека для аккумуляторов

#### Выбор типа элемента питания:

1. Коснитесь Настройка > Система > Тип батареи.
2. Выберите щелочной, литиевый или NiMH аккумулятор.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Извлеките аккумуляторы, если не собираетесь пользоваться устройством Dakota в течение длительного времени (несколько месяцев). При извлечении аккумуляторов сохраненные данные не теряются.

## Для включения и выключения

### Dakota:

- Чтобы включить Dakota, нажмите .
- Чтобы выключить Dakota, нажмите и удерживайте клавишу .

## Регулировка яркости подсветки:

- При включенном устройстве Dakota нажмите и быстро отпустите кнопку .
- Коснитесь кнопки  или  для регулировки уровня яркости.

## Блокировка и разблокировка

### экрана:

- Нажмите и быстро отпустите клавишу .
- Коснитесь кнопки **Блокировать экран** (или **Разблокировать экран**).

## Прием спутниковых сигналов GPS:

- Выдите на открытое место вне помещения вдали от высоких строений и деревьев.
- Включите Dakota. Для приема сигналов спутников может понадобиться несколько минут.

Полоски  на странице главного меню указывают на уровень сигнала спутника. Зеленый цвет полосок означает, что устройство Dakota принимает спутниковые сигналы.

## Для работы с картой:

- Коснитесь **Карты**. Ваше текущее местоположение отмечено на карте маркером местоположения .
- Коснитесь  или  для изменения масштаба.
- Нажмите и перетащите экран для прокрутки карты.

### Для просмотра компаса:

1. Коснитесь кнопки **Компас**.

Указатель пеленга показывает направление к пункту назначения, независимо от направления движения. Если указатель пеленга направлен к верхней точке шкалы компаса, вы двигаетесь прямо к пункту назначения. Если он направлен в другую сторону, необходимо изменить направление движения, пока стрелка не будет направлена вертикально вверх.

После перемещения на большие расстояния, резкого изменения температуры и замены элементов питания рекомендуется проводить калибровку компаса.

### Калибровка электронного компаса:



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Электронный компас недоступен в Dakota 10.

1. Калибровку электронного компаса нужно проводить вне помещений. Не стойте близко к объектам, влияющим на магнитное поле, например к автомобилям, зданиям или линиям электропередачи.
2. Коснитесь **Настройка > Курс > Нажмите для начала калибровки компаса**.
3. Коснитесь **Начало** и следуйте указаниям на экране.

## **Просмотр сведений о точке на карте:**

1. Коснитесь местоположения, информацию о котором Вы хотите просмотреть.
2. Коснитесь информационной кнопки в верхней части экрана.

## **Чтобы пометить текущее местоположение в качестве маршрутной точки:**

1. Коснитесь пункта **Пометка м/точки**.
2. Коснитесь **Сохранить**.

## **Редактирование маршрутной точки при сохранении вашего текущего местоположения в качестве маршрутной точки:**

1. Коснитесь пункта **Пометка м/точки**.
2. Коснитесь **Сохранить и изменить**.
3. Коснитесь атрибута, который требуется изменить (например, имени или символа).

4. Коснитесь букв, цифр или символов для внесения изменений.
5. Коснитесь кнопки . Измените другие атрибуты при необходимости.
6. Коснитесь , чтобы отклонить изменения.

## **Изменение маршрутной точки:**

1. Коснитесь пункта **Менеджер маршрутных точек**.
2. Коснитесь маршрутной точки.
3. Коснитесь атрибута.
4. Коснитесь букв, цифр или символов для внесения изменений.
5. Коснитесь кнопки (кроме случаев, когда требуется изменить символ). Измените другие атрибуты при необходимости.
6. Коснитесь , чтобы отклонить изменения.

### **Удаление маршрутной точки:**

1. Коснитесь пункта **Менеджер маршрутных точек**.
2. Коснитесь маршрутной точки, которую необходимо удалить.
3. Коснитесь пункта **Удалить маршрутную точку**.

### **Для того чтобы использовать счетчик движения:**

Счетчик движения отображает текущую скорость, среднюю скорость, максимальную скорость, пробег и другие полезные статистические данные.

Коснитесь любого поля, чтобы изменить отображаемые в нем данные.

### **Чтобы просмотреть счетчик движения:**

В главном меню коснитесь **Счетчик движения**.

### **Чтобы обнулить данные путешествия:**

Коснитесь **Настройка > Сброс > Сбросить данные путешествия > Да**.

### **Навигация к точке с помощью меню “Куда?”:**

Использование страницы “Куда?” позволяет вернуться к сохраненным маршрутным точкам, ввести координаты, найти объекты и многое другое.

1. Коснитесь пункта **Куда?**.
2. Коснитесь требуемой категории.
3. Коснитесь элемента, к которому необходимо осуществить навигацию.
4. Коснитесь **Старт**. Курс к цели обозначается с помощью цветной линии.
5. Коснитесь  > **Компас**.
6. Используйте компас для навигации к цели.

### **Навигация к точке на карте:**

1. Коснитесь **Карты**.
2. Коснитесь точки на карте.

3. Коснитесь информационной кнопки в верхней части экрана.
4. Коснитесь **Старт** >  **Компас**.
5. Используйте компас для навигации к цели.

Для остановки навигации коснитесь **Куда?** > **Остан. навигации**.

#### **Создание маршрута и навигация по нему:**

1. Коснитесь пункта **Планировщик маршрутов** > **<Создать маршрут>** > **<Выбрать первую точку>** для выбора начальной точки маршрута.
2. Коснитесь требуемой категории.
3. Коснитесь первого элемента маршрута.
4. Коснитесь пункта **OK** > **<Выберите следующую точку>**.
5. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока маршрут не будет завершен.
6. Коснитесь кнопки  для сохранения маршрута.

7. Коснитесь  > **Куда?** > **Маршруты** для навигации по маршруту.

#### **Запись треков:**

1. Коснитесь пункта **Настройка** > **Треки** > **Журнал треков**.
2. Коснитесь **Не записывать**; **Запись без отображения** или **Запись с отображением на карте**.

При выборе опции **Запись с отображением на карте** на странице карты будет отображаться линия, соответствующая нашему треку.

#### **Очистка текущего трека:**

Коснитесь пункта **Настройка** > **Сброс** > **Очистить текущий трек** > **Да**.

Для получения дополнительной информации и документации посетите сайт [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Для получения последних бесплатных обновлений ПО (кроме картографических данных) в течение всего срока эксплуатации устройств Garmin посетите веб-сайт компании Garmin по адресу [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



© Компания Garmin или ее подразделения, 2009.

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA



Garmin Ltd. (Европа)  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire,  
SO40 9LR UK

**МП02**

Garmin Corporation  
№ 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)



Модель:

Дата продажи:

Серийный номер:

Гарантийный период:

- 12 месяцев  
 6 месяцев

Печать продающей  
организации

Подпись \_\_\_\_\_

### Внимание!

- Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит оригинальные печати продающей организации, серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в талоне. Без правильно оформленной гарантии и при наличии исправлений в талоне претензии на качество изделия не принимаются.

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Гарантийный период:  
 12 месяцев  6 месяцев  
Печать продающей организации

Подпись \_\_\_\_\_

Если в течение гарантийного периода в изделии появляется дефект по причине его несовершенной конструкции, недостаточной квалификации изготовления или некачественных материалов, мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного ремонта (замены) дефектного изделия (части или частей дефектного изделия) при соблюдении следующих условий:

- 1) Изделие должно эксплуатироваться только в бытовых целях в соответствии со стандартной инструкцией по эксплуатации, предусмотренной фирмой-изготовителем.
- 2) Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:
  - природных катаклизмов, пожара, механических воздействий, попадания внутрь изделия инородных тел любого происхождения,
  - неправильной регулировки или некачественного ремонта, если они произведены лицом не имеющим полномочий на оказание таких услуг,
  - а также по причинам, возникшим в процессе установки, адаптации, освоения, модификации или эксплуатации с нарушением технических условий, или во время транспортировки изделия к покупателю.
- 3) Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы (батареи, аккумуляторы и т.п.).
- 4) Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, удаленным, стертым и т.п. серийным номером.

**Гарантийное обслуживание производится по адресу:**

Москва, ул. Речников, дом 7, стр. 17

тел.: (495) 730-2140, 786-6506, факс: (499) 616-75-11

сервисный телефон: (495) 933-00-46, e-mail: support@navicom.ru

## **СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ**

Полный список сервис-центров можно посмотреть на сайте по адресу: [http://garmin.ru/  
support/service/](http://garmin.ru/support/service/)

<b>Название компании</b>	<b>Область, край</b>	<b>Координаты</b>
Навиком	Московская обл.	115407, г. Москва, ул. Речников д. 7, стр. 17, тел: (495) 933-00-46, e-mail: support@navicom.ru
Ассоциация - 27	Московская область	119071, г. Москва, ул.Малая Калужская, д.27, оф.37 тел./факс: (495) 633-18-33, (916) 557-77-27 <a href="http://www.a27.ru">www.a27.ru</a> , e-mail: <a href="mailto:gps@a27.ru">gps@a27.ru</a>
Тропоход МСК	Московская область	г. Москва, Багратионовский проезд, д.7/1, ТК "Горбушкин Двор", пав. D1-001. тел.: (495) 737-52-94. <a href="mailto:tropohod@yandex.ru">tropohod@yandex.ru</a> .
ИТЦ "Кибер"	Костромская область	156000 г. Кострома, Мелочные ряды, кор. "Ж" тел./факс: (4942) 311-415, 314-240
Мобифон (ООО "Радиомир") GPS-маркет	Тульская обл. Приморский край	г. Тула, пр-т Ленина, д. 64. тел.: (4872) 310-170 г. Владивосток, ул. Светланская 205 тел./факс +7(4232) 215-490, 68-22-38 <a href="http://www.navigatorvl.ru">www.navigatorvl.ru</a> , e-mail: <a href="mailto:navigatorvl@mail.ru">navigatorvl@mail.ru</a>
Мир Связи	Камчатская область	683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д.9, +7(4152) 11-11-40 (т/ф), <a href="mailto:mirsrv@mail.kamchatka.ru">mirsrv@mail.kamchatka.ru</a>
ООО "Валеста"	Хабаровский край	680045, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д.205, тел./ф +7(4212) 33-08-37, тел. +7(4212)603-503, <a href="http://www.doroga-dv.ru">www.doroga-dv.ru</a>
ООО "Валеста"	Хабаровский край	681027, г. Комсомольск-на-Амуре, Проспект Ленина, д.7, тел./ф. +7(4217)57-37-47, тел. +7(4217) 516-615
Крит	Самарская область	443067, г. Самара, ул. Гагарина, 96а, т. (846)2-600-600
Клевое место	Самарская область	г. Тольятти, Приморский бульвар, магазин «Клёвое место» +7(8462) 35-67-67, 34-15-33

Экстрим	Кировская область	610002, г. Киров, ул Свободы, 131, +7(8332) 67-37-80
Инфорт	Ленинградская область	197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.30 +7 (812) 703-49-49
Сталкер	Ленинградская область	г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-т, д.45 +7 (812) 600-11-86
Навилайн	Ленинградская область	г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 7, оф. 100, +7(812) 335-18-41, +7(812) 335-68-00 <a href="http://www.naviline.ru">www.naviline.ru</a> , <a href="mailto:info@naviline.ru">info@naviline.ru</a>
Тропоход	Ленинградская область	г. Санкт-Петербург, ул.Маршала Козакова, 35, Радиорынок "Юнона", тел.: (812) 742-29-46 г. Санкт-Петербург, Московский пр., 20, тел.: (812) 495-36-80, <a href="http://www.tropohod.ru">www.tropohod.ru</a> , <a href="mailto:info@tropohod.ru">info@tropohod.ru</a>
Ньюком Системы GPS навигации “Навиком” Калининград	Вологодская область	г. Вологда, ул.Гагарина, д. 83 а тел.: (921) 824-77-33 <a href="mailto:gps-vologda@yandex.ru">gps-vologda@yandex.ru</a>
Навигатор Иркутск	Калининградская область	г. Калининград, ул. Горького, д. 55 Торговый центр "55", офис №236 тел./факс: (4012) 98-27-44
Геолазер – все кроме авто	Иркутская область	664007, г. Иркутск, ул. Декабристов Событий, 55, оф. 12, тел. +7(3952) 258-229; 205-518 (т-ф), <a href="mailto:navigator@irk.ru">navigator@irk.ru</a>
Автоконнекс	Новосибирская область	630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10 +7(383) 315-18-30 (т-ф), <a href="mailto:Geolaser@ssga.ru">Geolaser@ssga.ru</a>
Новосибирск - авто	Новосибирская обл.	630017, г. Новосибирск, ул. Гаранина, д.15, оф.33 +7(383) 211-96-69 , 291-19-97, <a href="mailto:acxnsk@mail.ru">acxnsk@mail.ru</a>
ООО “Техноком”	Красноярский край	660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, строение 44, офис 208 (3912) 96-85-99 , <a href="mailto:rav@icm.krasn.ru">rav@icm.krasn.ru</a>
GPSPLUS	Свердловская обл.	г. Екатеринбург, ул. Малышева, 85А +7 (343) 216-11-78, <a href="mailto:ogi@gpsplus.ru">ogi@gpsplus.ru</a>
ХайТек	Краснодарский край	350007, г. Краснодар, ул. Песчаная, 9 +7 (861) 262-92-82, <a href="mailto:gpskuban@mail.ru">gpskuban@mail.ru</a>
Геодом	Ростовская обл.	344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 48/19, оф. 3-4, тел. +7 (863) 227-14-51, 227-14-52, <a href="mailto:gps@dongis.ru">gps@dongis.ru</a>