



**ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ
SCHER-KHAN LOGICAR 2**

техническая поддержка:


НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКА

№ кнопки	Нажатие	Функция
	Короткое	Постановка системы на охрану
	Короткое	Снятие системы с охраны
	Короткое	Подсветка дисплея брелока
	Короткое	Опрос состояния системы
	Долгое	«Паника» или JackStop™
	Долгое	Запуск/остановка двигателя, Pit-Stop
	Долгое	Отпирание багажника
	Долгое	Активация доп. канала 1
-дважды	Короткие	Резервирование запуска/ТУРБО
+	Короткие	Вкл./выкл. сигналы sireны

+	Короткое	Вкл./выкл. режим (VALET)
+	Короткое	Вкл./выкл. датчик удара
+	Короткое	Активация доп. канала 2
+	Короткое	Пуск двигателя по таймеру
+	Короткое	Блокировка кнопок брелока
+	Долгое	Управление 2 автомобилем
+	Долгое	Вход в меню опций брелока
+	Долгое	Вход в меню № 1 прогр. функций
+	Долгое	Вход в меню № 2 прогр. функций
+	Долгое	Запись PIN-кода (зажигание вкл.)

Короткое нажатие - 0,5 сек. Долгое нажатие - 2 сек.

НАСТРОЙКА БРЕЛОКА

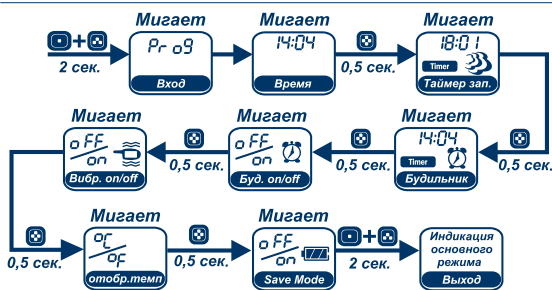

Кнопка осуществляет перемещение по меню брелока, кнопка возвращает к предыдущему пункту меню. В режимах установки часов, таймера запуска, будильника нажатие кнопки изменяет значение часов, нажатие кнопки изменяет значение минут. Удержание данных кнопок приводит к быстрой перемотке значений. Нажатием кнопки последовательно изменяется текущее состояние функций on - off - on (вкл. - выкл. - вкл.).

СНЯТИЕ С ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА

PIN-код не используется


- 1) Откройте дверь ключом. Охранная система перейдет в состояние тревоги.
- 2) Включите зажигание.
- 3) Нажмите кнопку на корпусе светодиода на две секунды. Режим тревоги прервется.
- 4) В течение 5 секунд коротко нажмите кнопку на корпусе светодиода. Два световых и звуковых сигнала подтвердят снятие системы с режима охраны.

Примечание: Обязательно введите индивидуальный PIN-код. Отсутствие индивидуального PIN-кода делает защиту Вашего автомобиля уязвимой.

PIN-код используется

- 1) Откройте дверь ключом. Охранная система перейдет в состояние тревоги.
- 2) Включите зажигание.
- 3) Нажмите кнопку на корпусе светодиода на две секунды. Режим тревоги прервется.
- 4) В течение 5 секунд коротко нажмите кнопку на корпусе светодиода. Один световой сигнал и частые вспышки светодиода подтвердят готовность системы к принятию первого разряда кода.
- 5) Нажмите кнопку на корпусе светодиода количество раз, соответствующее первой цифре. Дождитесь светового сигнала и частых вспышек светодиода.
- 6) Введите остальные разряды кода, аналогично первому. Введение правильного PIN-кода завершится снятием системы с охраны.

СИМВОЛЫ ДИСПЛЕЯ

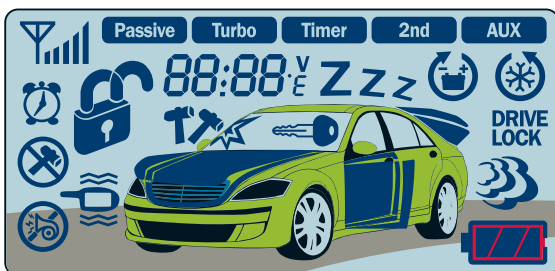

Индикация:

	Режима охраны и состояния замков
	Передачи команды и наличия сигнала обратной связи
	Времени и дополнительной текстовой информации
	Разряда элемента питания

Индикация режима:

	Включенного будильника*
	Отключенных датчика удара и дополнительного датчика
	Отключенных сигналов сирены
	Включенного вибрационного вызова*

	Работающего двигателя
	Мигания поворотников
DRIVE LOCK	Автоматического управления центральным замком по зажиганию*
Zzz	VALET (служебный режим)
Passive	Пассивной постановки на охрану*
Turbo	ТУРБО (охлаждение турбины)*

Timer	Автоматического запуска двигателя по таймеру*
2nd	Работы со вторым автомобилем
AUX	Активного состояния дополнительных каналов
	Учета напряжения и температуры при запусках двигателя по таймеру*

* Наличие отмеченных символов на дисплее брелока зависит от значений программируемых функций и функций брелока.

Индикация тревожной зоны:

	Открытой двери
	Открытого капота
	Открытого багажника
	Включения зажигания
	Датчика удара (доп. датчика)
Foot	Нажатой педали тормоза