

**Автомобильный цифровой
видеорегистратор CAR BLACK BOX
модель 606DV**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Для безопасности не производите настройку устройства во время движения.

Благодарим Вас за приобретение автомобильного видеорегистратора и убедительно просим перед его использованием внимательно прочитать данную инструкцию.


Автомобильный видеорегистратор с легкостью может быть установлен в большинстве существующих автомобилей и в режиме

реального времени позволяет осуществлять запись звука и текущей дорожной ситуации перед автотранспортным средством.

Производитель: МОК Индастри Лимитед, ФЛ4, Тауэр Б, Тонг Ан Авто-партс Билдинг, № 260, Блок 13,Баоан Дистрикт, Шеньчжень, Китай

Дистрибьютор: ООО «Славянский Парк», с. Кугуки, Уссурийский р-он, Приморский край, ул. Центральная, д. 3 <http://avtoregistrator.tiu.ru/>

Внешний вид устройства и функциональные кнопки

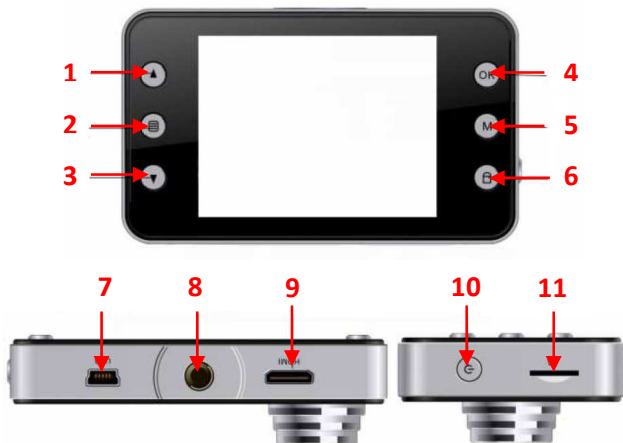

1. Кнопка Вверх
2. Кнопка Меню
3. Кнопка Вниз
4. Кнопка Ок
5. Кнопка Режим
6. Защита файла
7. USB разъем

8. Разъем для кронштейна
9. HDMI разъем
10. Кнопка питания
11. Разъем для карты памяти

Установка и подготовка к работе

1. Оптимальным является расположение камеры на лобовом стекле ниже зеркала заднего вида. Сначала соедините камеру с кронштейном.
2. Затем определите желаемую область расположения камеры на стекле, обезжирьте ее и протрите чистой сухой тканью. После этого отведите на себя фиксирующий «флажок» присоски кронштейна, плотно прижмите кронштейн к стеклу и зафиксируйте присоску, переведя «флажок» в вертикальное положение.
3. Поворотом головки с объективом отрегулируйте необходимый угол.
ВНИМАНИЕ! Во избежание порчи резьбовых соединений, не прикладывайте чрезмерных усилий и не совершайте резких движений при их закручивании.
4. Подключите питание к видеорегистратору с помощью адаптера питания.
5. Установите microSD карту памяти в слот (11), продвигая ее до легкого щелчка.
ВНИМАНИЕ! Установка и извлечение microSD карты должна производиться только при полностью обесточенном приборе. Все индикаторы не должны гореть.
6. Временной промежутком между нажатиями на функциональные кнопки не должен быть менее 0,5 сек.

Инструкция по эксплуатации

Для входа в меню настроек отключите видеозапись нажатием на кнопку Ок (4) и войдите в меню нажатием кнопки Меню (2)

Перемещение по вкладкам настроек осуществляется с помощью кнопок управления Вверх (1) и Вниз (3). Выбор настройки осуществляется кнопкой Ок (4).

Для перехода на вторую вкладку настроек необходимо второй раз нажать на кнопку Меню (2).

1. Первая вкладка:

Разрешение: 1080FHD 1920x1080P / 1080P 1440x1080 / 720P 1280*720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480 / QVGA 320x240

Цикличность записи: Выкл. / 1 мин. / 2 мин. / 3 мин.

Экспокоррекция: от -2 до +2

Датчик движения: Выкл. / Вкл.

Запись звука: Выкл. / Вкл.

Штамп дата/время: Выкл. / Вкл.

G-sensor (в данной комплектации отключен): Выкл. / 2G / 4G / 8G

Звук кнопок: Выкл. / Вкл.

2. Вторая вкладка:

Установка дата / время: установите текущее время и дату

Авто выключение: Выкл. / 1 мин / 3 мин.

Язык: выберите язык меню

Частота освещения: 50 Hz / 60 Hz

Отключение экрана: Выкл. / 3 мин. / 5 мин. / 10 мин.

Поворот изображения: Выкл. / Вкл. (поворот изображения на экране на 180 градусов)

Форматирование: Внутренняя память / SD карта

Заводские установки: Отмена / Ок

Версия ПО: версия прошивки

3. Установка настроек фото:

Для входа в меню настроек фото переключитесь из режима видеозаписи в режим фото с помощью кнопки Режим (5). Вход в меню осуществляется с помощью кнопки Меню (2)

Задержка съемки: Без задержки / 2 сек / 5 сек / 10 сек

Разрешение: 12МП 4032x3024 / 10МП 3648x2736 / 8МП 3264x2448 / 5МП 2592x1944 / 3МП 2048x1536 / 2MHD 1920x1080 / VGA 640x480 / 1.3МП 1280x960

Серия: Выкл. / Вкл.

Уровень качества: Максимальный / Средний / Низкий

Уровень резкости: Средний

Баланс белого: Авто

Цветность: Стандартная / Черно-белая / Сепия

ISO: Авто / 100 / 200 / 400

Экспокоррекция: от -2 до +2

Стабилизация: Выкл. / Вкл.

Быстрый просмотр: Выкл. / 2 сек / 5 сек

Штамп дата/время: Выкл. / Дата / Дата и Время

4. Воспроизведение файлов

Нажмите 2 раза кнопку Режим (5) для перехода в режим воспроизведения.

С помощью кнопок управления (1) и (3) выберите файл, который требуется воспроизвести. Затем нажмите кнопку Ок (4), чтобы воспроизвести файл.

Нажмите кнопку Меню (2), чтобы войти в опцию управления файлами

Удалить: Удалить файл / Удалить все

Защита от перезаписи: Заблокировать файл / Разблокировать файл / Защитить все / Заблокировать все файлы / Разблокировать все файлы

6. Подключение к компьютеру

Подсоедините устройство к компьютеру с помощью кабеля USB. Выберите из предложенных пунктов Флеш-память и PC камера необходимое.

Техническая спецификация:

| | |
|----------------------------|--|
| Разрешение матрицы камеры | 5 Мегapixel |
| Угол обзора | 120° |
| Разрешение видео | 1080FHD 1920x1080P/ 1080P 1440x1080 / 720P 1280*720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480 / QVGA 320x240 |
| Формат видео | AVI |
| Видео кодек | MJPEG |
| Частота кадров | 25 кадров в секунду |
| Формат фотоизображения | JPEG |
| Разрешение фотоизображения | 12МП 4032x3024 / 10МП 3648x2736 / 8МП 3264x2448 / 5МП 2592x1944 / 3МП 2048x1536 / 2MHD 1920x1080 / VGA 640x480 / 1.3МП 1280x960 |
| Ночная подсветка | LED |
| Емкость батареи | 400мАч |
| Детектор движения | есть |
| Экран | 2,7 дюйма цветной |
| G-sensor | в данной комплектации отключен |
| Тип карты памяти | microSD |
| Емкость карты памяти | До 32GB |

Комплектация:

Автомобильный видеорегистратор – 1 шт.

Холдер (держатель) для крепления устройства в автомобиле – 1 шт.

Адаптер питания от прикуривателя – 1 шт.

USB-кабель – 1 шт.

HDMI-кабель — 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

Гарантийные обязательства и правила эксплуатации

Завод-производитель гарантирует безотказную работу оборудования в течение 12 месяцев при условии соблюдения правил и условий хранения, транспортировки и эксплуатации. Не пытайтесь разбирать, самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в конструкцию оборудования. **Внутренние элементы подключенного оборудования находятся под напряжением, контакт с ними может привести к поражению электрическим током!** В случае возникновения неполадок в работе оборудования проконсультируйтесь с Вашим дилером или авторизованным сервисным центром. Защищайте оборудование от скачков напряжения питающей сети. **Случаи выхода оборудования из строя по причине нестабильного напряжения питающей электросети не являются гарантийными.**

Соблюдайте температурный режим хранения и эксплуатации оборудования, указанный в настоящем руководстве. В случае если оборудование в течение продолжительного времени находилось в условиях низкой температуры, перед подключением и запуском обязательно прогрейте его до комнатной температуры.

Защищайте оборудование от ударов, давления, вибраций и прочих видов воздействия, следствием которых могут стать механические повреждения оборудования.

Защищайте оборудование от повышенной влажности и попадания жидкостей, пыли или посторонних предметов внутрь корпуса.

Перед сдачей оборудования в ремонт сделайте резервную копию всех данных, содержащихся на карте памяти, используемой в составе данной системы. Сервисный центр завода-производителя не несет ответственности за безвозвратную утрату данных, содержащихся на карте памяти пользователя.

Внимание! Гарантийные обязательства завода-производителя не действуют в случаях применения оборудования не по назначению, нарушения правил и условий хранения, транспортировки и эксплуатации оборудования, механических повреждений, выхода из строя в результате стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), попадания внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей, насекомых, большого количества пыли, попыток самостоятельного ремонта, внесения изменений в конструкцию, смены прошивки и прочих случаях отказа оборудования, находящихся вне контроля производителя и поставщика оборудования.