

promate[®]

promate.net Lifestyle Technology

FM10+

Многофункциональный автомобильный FM-передатчик и USB зарядное устройство с двумя пультами дистанционного управления



2,5 мм
стереоразъем



Поддержка
MP3/WMA



Гнездо
прикуривателя



FM-передатчик



Гибкая стойка



21-кнопочный пульт
дистанционного
управления

Руководство пользователя

Тщательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед использованием продукта. Данное руководство может быть изменено без предварительного уведомления.

В случае расхождений между данным руководством и фактической работой, ориентируйтесь на фактическую работу или дисплей.

Ознакомьтесь со следующими правилами техники безопасности перед эксплуатацией:

Избегайте ударов или падений устройства с высоты.

Не используйте устройство в условиях экстремальной жары или холода, и избегайте воздействия пыли или сырости.

Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света.

Избегайте использования устройства возле сильных магнитных полей.

Храните устройство вдали от воды или других жидкостей. В случае попадания воды или других жидкостей в устройство незамедлительно выключите его, затем вытрите и очистите с помощью сухого полотенца.

Во избежание коррозии, не используйте химические растворы для чистки устройства. Производите чистку с помощью сухой ткани.

Мне не несем ответственности за повреждения, вызванные сбоями, неправильной эксплуатацией, несанкционированным ремонтом устройства, изменением или заменой его частей.

Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать продукт: это приведет к аннулированию гарантии.

Свойства

Читает и проигрывает музыкальные файлы MP3/WMA с карты SD/MMC и USB флеш-накопителя

Порт зарядки USB для дополнительных функций зарядки для заряжаемых мобильных устройств

16-битный ЖКД отображает информацию об аудиофайле и текущую радиочастоту

Функция линейного входа позволяет Вам наслаждаться музыкой с внешнего аудиоустройства, например, CD или мультимедийного проигрывателя

Гибкая стойка для легкой регулировки устройства

Предыдущая частота, номер трека и уровень громкости автоматически сохраняются и отображаются после перезапуска устройства. Различные опции эквалайзера: Рок, Классика, Обычный, Поп, Джаз, Кантри

Различные режимы воспроизведения: Все, Одна, Папка, Случайный, Обычный

Технические характеристики

Диапазон FM-частот:	88.1-107.9 МГц
Разделение звуковых каналов:	40 дБ
Частотная характеристика:	35 Гц ~ 20 кГц
Поддержка носителей:	SD/MMC, USB
Интерфейс аудиовхода:	2,5 мм стереоразъем
Рабочее напряжение:	12 В ~ 24 В постоянного тока
Рабочая температура:	-15 °С ~ 50 °С
Выходной номинал зарядного устройства:	USB 5 В, 1 А
Выполнен из АБС-пластика	

Установка

Вставьте передатчик FM10+ в гнездо прикуривателя

Установите частоту передатчика FM10+ на любой открытый FM канал на Вашей стереомагнитоле в диапазоне 88.1-107.9 МГц

Рекомендуется использовать открытый канал, который не создает помех для другой аналогичной частоты, используемой в этой области

После синхронизации со стереомагнитолой передатчик FM10+ может проигрывать музыку с множества источников, включая USB флеш-накопитель, карты SD/MMC или линейные источники, такие как MP3/MP4-плеер, CD-плеер или iPod

Для подключения передатчика FM10+ непосредственно к входному разъему стереомагнитолы можно также использовать AUX кабель

ЖК дисплей

В обычном режиме воспроизведения дисплей отображает источник воспроизведения, текущее время воспроизведения, режим воспроизведения и текущую частоту

Нажмите и удерживайте кнопку «ПРЕДЫДУЩАЯ/СЛЕДУЮЩАЯ» (PRV/NXT) на передатчике FM10+ или нажмите кнопку громкости «+/-» на пульте дистанционного управления для отображения текущей установки ГРОМКОСТИ. Однократно нажмите кнопку «ПРЕДЫДУЩАЯ/СЛЕДУЮЩАЯ» (PRV/NXT) на главном устройстве или пульте дистанционного управления для отображения номера песни.

Нажмите кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» (PLAY) на главном устройстве или пульте дистанционного управления для отображения текущего статуса воспроизведения

Нажмите кнопку «ЭКВАЛАЙЗЕР» (EQ) для отображения режима эквалайзера (Кантри, Обычный, Рок, Поп, Классика, Джаз)

Нажмите и удерживайте кнопку «ЭКВАЛАЙЗЕР» (EQ) на главном устройстве или пульте дистанционного управления для отображения формата повтора (Все, Одна, Папка и Случайный)

Действия с панели:

Кнопки «+/-»: Однократно нажмите для регулировки частоты с шагом 0.1 МГц; нажмите и удерживайте для регулировки частоты с шагом 1 МГц.

Кнопки «ПРЕДЫДУЩАЯ/Громкость-/СЛЕДУЮЩАЯ/Громкость+» (PRV/Vol-/NXT/Vol+): Однократно нажмите для перемещения между песнями; нажмите и удерживайте для регулировки громкости

Кнопка «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» (PLAY): Однократно нажмите для проигрывания/постановки на паузу текущей песни

Действия с пульта дистанционного управления



Кнопка установки канала: Установите частоту после ее выбора непосредственно с помощью цифровых кнопок. (Например, если Вы хотите настроиться на частоту 94.5 МГц аналогично Вашей стереомагнитоле, наберите с помощью цифровых кнопок 0945 и нажмите кнопку установки канала (CH) для подтверждения.)

Кнопки «Канал+/канал-» (CH+/CH-): Регулировка частоты с шагом 0.1 МГц кратким нажатием; быстрая регулировка частоты длинным нажатием.

Кнопки «Предыдущая/следующая» (PREV/NEXT): Выберите предыдущую или следующую песню.


Кнопки «+/-»: увеличьте или снизьте уровень громкости

Кнопка «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» (PLAY): Воспроизведение или пауза кратким нажатием, длинное нажатие для выбора режима воспроизведения (ВСЕ, ОДНА, СЛУЧАЙНЫЙ, ПАПКА).

Цифровые кнопки: Выберите номер песни непосредственно нажатием цифровых кнопок; выберите частоту нажатием цифровых кнопок, а затем нажатием кнопки установки канала (CH) для подтверждения.

Кнопка «ЭКВАЛАЙЗЕР» (EQ): Выбор режима эквалайзера E1-E8 (E1: Обычный, E2: Рок, E3: Поп, E4: Классика, E5: Мягкий, E6: Джаз, E7: DBB, E8: SRS)

Действия с пульта дистанционного управления на рулевом колесе

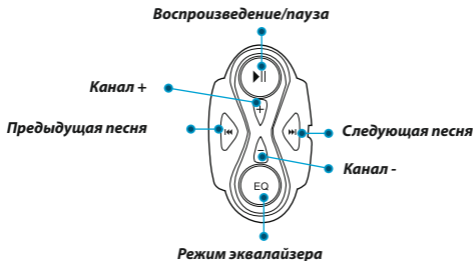

- Кнопки «Предыдущая/следующая»: Выберите предыдущую или следующую песню
- Кнопки «+/-»: Увеличьте или снизьте уровень громкости
- Кнопка «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» (PLAY): Переключает между режимами воспроизведения и паузы
- Кнопка «ЭКВАЛАЙЗЕР» (EQ): Однократно нажмите для выбора одного из установленных режимов эквалайзера (Кантри, Обычный, Рок, Поп, Классика или Джаз)
- Нажмите и удерживайте для выбора режима повтора (Все, Одна, Папка, Случайный)

USB зарядное устройство

USB зарядное устройство 5 В, 1 А для Вашего мобильного телефона, Bluetooth® гарнитуры, MP3/MP4-плееров и других цифровых устройств в автомобиле

Устранение неполадок

Проблема	Решение
Дисплей частот не загорается при установке устройства в автомобиль.	Повторно вставьте устройство в гнездо прикуривателя. Если проблема не устранена, замените предохранитель.
Не проигрывается музыка со съемного диска или карты памяти.	<ul style="list-style-type: none">• Перезагрузите музыкальные файлы• Повторно вставьте съемный диск или карту памяти• Повторно вставьте устройство в гнездо прикуривателя
Дисплей загорается, но кнопки не функционируют	Повторно вставьте устройство в гнездо прикуривателя.
Дисплей загорается, но звук отсутствует.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, правильно ли вставлен съемный диск или карта памяти.• Проверьте, правильно ли подключен ЛИНЕЙНЫЙ кабель.• Проверьте, поддерживается ли формат музыкального файла• Отрегулируйте громкость.
При настройке на станцию имеется шум	Убедитесь, что устройство и FM-радио установлены на одинаковую частоту.

Примечания

Рабочее напряжение устройства составляет 12 В ~ 24 В. Слишком высокое или низкое напряжение может привести к повреждению или даже отказу устройства.

Из соображений безопасности, вставляйте USB флеш-накопитель или карту памяти до подключения устройства к гнезду прикуривателя.

Устройство поддерживает большинство USB флеш-накопителей или карт памяти, однако имеются некоторые исключения.

Если устройство не может считать данные с USB флеш-накопителя или карты памяти, попробуйте повторно вставить USB флеш-накопитель/карту памяти, или повторно вставить устройство в гнездо прикуривателя.

Частота автомобильного FM-тюнера должна соответствовать частоте, указанной на устройстве.


Не извлекайте и не вставляйте USB флеш-накопитель или карту памяти, когда устройство питается от прикуривателя. Сначала отключите устройство от гнезда прикуривателя и извлеките накопитель или карту перед повторным подключением устройства.

Чрезмерное количество аудиофайлов на USB флеш-накопителе или карте памяти может замедлить их загрузку на устройство.

Для продления срока службы устройства ограничьте его использование.

Замена предохранителя

Неисправности или отказы устройства могут быть вызваны отказом предохранителя. При необходимости, замените предохранитель в следующем порядке:



Отключите устройство от гнезда прикуривателя.

Открутите наконечник разъема прикуривателя.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии заполненного гарантийного талона с печатью организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, возникшие по вине производителя

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации, транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред и высоких (низких) температур, а также попаданием инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , изменения серийного номера

Название модели
.....

Серийный номер
.....

Дата продажи
.....

Дилер:



www.promate.net