

Цифровой видеорегистратор


SHO-ME HD08-LCD



Руководство пользователя

Спасибо за приобретение видеорегистратора SHO-ME!
Перед использованием
внимательно прочитайте данное руководство.

Функциональные кнопки обозначения

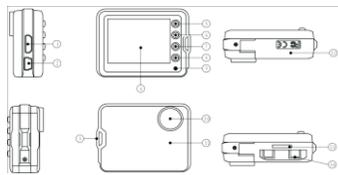

- 1. HDMI выход
- 2. USB вход (5В вход)
- 3. Крепление для ремешка
- 4. 2.0 TFT LCD монитор
- 5. Кнопка вверх (UP)
- 6. Кнопка запись/фото (REC)
- 7. Кнопка вниз (DOWN)
- 8. Кнопка вкл./выкл. (ON/OFF)
- 9. Индикатор зарядки (красный)
- 10. Индикатор работы (синий)
- 11. Микрофон
- 12. Крышка батареи
- 13. Слот для microSD
- 14. Отсек для батареи

Комплектация

- 1. Инструкция 2. Крепление 3. USB кабель 4. Li-ion батарейка
- 5. Зарядка от прикуривателя (адаптер из 12В/24В в 5В)

Работа

Прибор может быть активирован после его размещения в автомобиле с помощью нажатия ON/OFF (8). Выключение прибора также осуществляется с помощью нажатия этой кнопки. Зарядка: подсоедините прибор USB кабелем или кабелем зарядки от прикуривателя. Используйте любую из возможностей питания прибора: заряжаемая съемная батарея или прикуриватель в автомобиле. Видеорегистратор начнет запись автоматически после включения зажигания и подачи питания на прикуриватель. При выключении питания он автоматически выключится и сохранит последний файл.

Запись

Когда при включенном приборе индикатор мигает синим цветом, это значит, что в данный момент происходит запись. Записываемые данные сохраняются автоматически на карту памяти формата microSD. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку REC (6): индикатор работы перестанет мигать. Если заглушить двигатель автомобиля, индикатор также перестанет мигать, данные в течении 5 секунд сохраняются автоматически, и устройство выключится.

Режим фото

Включите видеорегистратор и остановите запись видео. Далее нажмите кнопку DOWN(7), чтобы выбрать режим фотокамеры. Чтобы сделать фотографию, нажмите кнопку REC/SNAP (6).

Просмотр и удаление

Включите видеорегистратор и остановите запись видео. Далее нажмите кнопку DOWN(7) два раза, чтобы войти в режим просмотра. Кнопкой UP(5) выберите файл и просмотрите его на экране, нажав кнопку REC(6). Просмотр видео файла может быть в любой момент остановлен или продолжен с помощью кнопки REC(6).

Название файла: год/месяц/дата часы/минуты/секунды.

Если Вы хотите удалить файл, нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку REC(6) для входа в меню удаления. Кнопкой UP(5) выберите одно из значений ALL/NO/YES и подтвердите удаление файла нажатием кнопки REC(6).

Настройки

Включите видеорегистратор и остановите запись видео. Далее нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку REC(6), чтобы зайти в интерфейс настроек. Чтобы выйти из меню, нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку REC(6).

Разрешение записи: выбор: 1280x720/ 720x480/ 640x480 (Выбор разрешения записи)

Язык: Английский/Русский/Японский/Китайский

Форматировать: Внутренняя память/TF-карта

Частота кадров: 15к/с или 30к/с

Частота: установите 50 Гц.

Дата/Время: установка времени и даты

Время записи: 2/5/15/выкл. минут.

(промежуток времени, за который будет сохраняться один файл)

Настройка времени: вкл./выкл.

(отображение даты/времени при записи)

Перезагрузка: сброс настроек и возврат к заводским настройкам

Детектор движения: Вкл./Выкл.

(Выбор режима записи по детектору движения. Если вы выбрали «включить» в данном режиме, то запись будет производиться

только если есть движение в кадре)

Запись звука: Вкл./Выкл.

(Выбор записи со звуком или без)

Подсветка: вкл./15/30/60 сек.

(Установка времени выключения подсветки экрана)

Версия: можно посмотреть номер программного обеспечения

Для навигации по меню используйте кнопки UP(5) и DOWN(7).

Для выбора используйте кнопку REC(6).

Режим USB

Подключите прибор к компьютеру с помощью идущего в комплекте USB кабеля. В разделе «Мой компьютер» появится доступ к двум дискам с карты памяти microSD и встроенной памяти. Видео файлы записываются на карту памяти и могут быть скопированы на компьютер.

Просмотр на HD-телевизоре

Соедините устройство кабелем с помощью входа HDMI на видеорегистраторе со входом HD на телевизоре. Включите видеорегистратор, нажав кнопку ON/OFF (8). После включения устройство автоматически запустит режим просмотра видео файлов.

Внимание!

- 1. Необходимо установить SD или MMC карту ПЕРЕД началом записи.
- 2. Видеорегистратор записывает циклически, если Вы выбрали размер видефрагмента 2/5/15 минут. Когда память заполнится, видеорегистратор начнет запись сначала, стирая сделанные ранее записи. При переходе из цикла в цикл в записи будет трех-секундная пауза. Однако, если Вы выберете в настройках OFF, то когда память заполнится, видеорегистратор остановит запись.
- 3. Используйте идущий в комплекте провод питания от прикуривателя. Он конвертирует 12/24V в 5V, необходимые для питания видеорегистратора.
- 4. Если вы не можете остановить запись с помощью кнопки REC, и постоянно ведется запись, установите значение Выкл. в меню режима детектора движения

Гарантийный талон:

Продавец гарантирует исправную работу системы в течение 12 месяцев со дня продажи.
Дата продажи « » 20__ г.

М. П.

Подпись продавца _____

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:
- залитые водой или другой жидкостью;
- имеющие механические повреждения;
- с незаполненным гарантийным талоном.