


Программирование новых датчиков

Чтобы запрограммировать систему для работы с новыми датчиками необходимо выполнить следующее:

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте правую кнопку, пока не услышите звуковой сигнал, при этом на дисплее начнет мигать значок соответствующий положению шины, а также будет отображаться буквенно-цифровой код датчика, который уже запрограммирован для этой шины, например: 83A512, как показано на рисунке ниже.

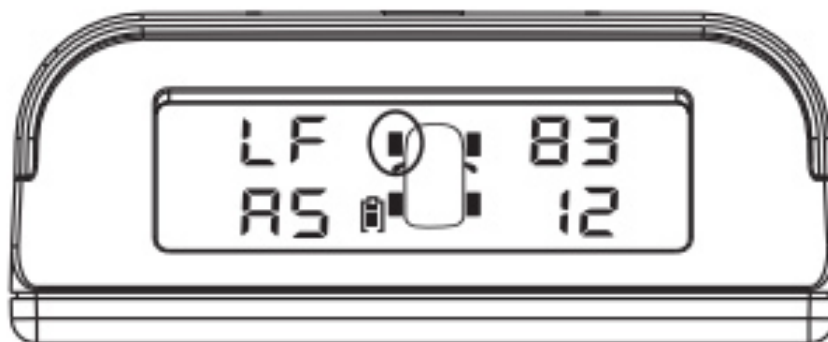

2. Выбор положения шины, для которой требуется запрограммировать новый датчик, осуществляется нажатием левой кнопки.

3. Установите датчик, который требуется запрограммировать, на вентиль колеса. После согласования датчика с блоком индикации, прозвучит звуковой сигнал, а на дисплее отобразится буквенно-цифровой код датчика.

4. Если требуется запрограммировать несколько датчиков, повторите процедуру для каждого датчика.

5. Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, пока не услышите звуковой сигнал, система сохранит коды новых датчиков и выйдет в режим ожидания.

6. Для отмены процедуры и выхода в режим ожидания без сохранения кодов новых датчиков, нажмите одновременно левую и правую кнопки.

