

# Угона.нет+ для iPhone

Управление устройством

Графики топлива, заряда АКБ

Гибкие настройки устройства

Настройка основных датчиков

Настройка автозапуска

# Угона.нет+ для Android

УГОНА.НЕТ +

СМОТРЕТЬ СОСТОЯНИЕ СОБЫТИЯ МАРШРУТЫ

18:13:54

-69 dBm 13,16 V 40 °C 8,73 V

В охране

17:33:09 59.533, 33.9163  
Церковь Троицкая  
41К-039, Бокситогорское городское поселение, Бокситогорский район, Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ

18:15  
0 °C  
чт, 26.11.2015, Карку Облачно ВЫКЛЮЧЕН

69 dBm 13,16 V 40 °C 8,73 V

18:13

Google

УГОНА.НЕТ + 26 НОЯБРЯ

СМОТРЕТЬ СОБЫТИЯ МАРШРУТЫ СТАТУС

- 3 Пропала карта З 17:35:09
- Постановка в охрану 17:34:55
- Закрыта дверь 17:34:54
- CAN Постановка в охрану штатной сигнализации 17:34:54
- Открыта дверь 17:34:41

Действия Контакты Система Статус

УГОНА.НЕТ +

Скорость: 23 км/ч  
59.6221,33.4869  
Тихвинский вагоностроительный завод, Тихвинское городское поселение Тихвинский район Ленинградская область

26 нояб. 2015 г...

СМОТРЕТЬ СОБЫТИЯ МАРШРУТЫ СТАТУС

Текущее состояние online

Виджет на главном экране

События за любой период


Местоположение online

Маршруты за любой период

УГОНА.НЕТ +

ФОТО УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕ СОБЫТИЯ

- Позвонить на автомобиль
- Поиск на парковке
- Включить режим техобслуживания
- Выключить режим техобслуживания
- Завести двигатель
- Остановить двигатель

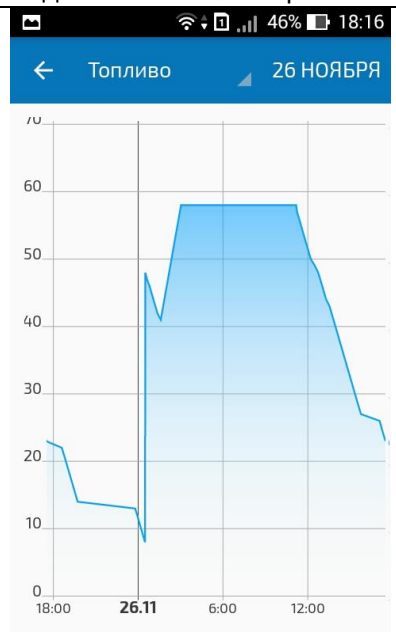

УГОНА.НЕТ +

АВТОРИЗАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

- Название demo
- Авторизация demo
- Номер телефона +7(495)995-30-54
- Изменить логин и пароль
- Оповещение о тревогах  
Способ оповещения о тревогах
- Управляющие телефоны
- Инициализация главного телефона

УГОНА.НЕТ +

СОБЫТИЯ НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА АВТОЗАПУСК

- Периодичность соединения автомобиля с сервером 1 мин
- Сопровождать звуком постановку/снятие с охраны
- Охрана без звука
- Постоянный режим охраны с пассажирами
- Разрешение функции комфорт-поднятие стекол
- Время постановки в охрану при потере метки 15 сек

УГОНА.НЕТ +

НАСТРОЙКИ АВТОЗАПУСКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

- Автозапуск подключен
- Время прогрева 10 мин
- Напряжение аккумулятора при котором производить автозапуск не запускать
- Порог температуры для запуска по температуре 39 °C
- Режим "мягкой посадки"

Управление устройством

Графики топлива, заряда АКБ

Гибкие настройки устройства

Настройка основных датчиков

Настройка автозапуска

