

Техническое описание

AUTOGAN

5

Современный подход к современному автомобилю!!

IF

с функциями "Immobilizer" и "Anti HiJack"

Описание Системы	2	Программирование пользовательских настроек Системы («Меню 2»)	10
Термины	2	Таблица 6. Конфигурация пользовательских настроек Системы («Меню 2»)	10
PIN-код	2	Смена PIN-кода	10
Функция «Immobilizer»	3	Смена «кнопки программирования»	10
Функция «Anti HiJack»	3	Пример программирования	10
Режим сервисного обслуживания «Valet»	3	Возврат к заводским установкам	11
Функциональные особенности	3	Памятка по пользовательской конфигурации выходов	12
Выходы/выходы Системы	3	Таблица 7. Пользовательская конфигурация выходов 12	12
Таблица 1. Описание разъёма Системы	4	Гарантийные обязательства	12
Описание контактов разъёма Системы	4	Свидетельство установки	12
Программирование Системы	5	Гарантийный талон	13
Таблица 2. Меню программирования	5	Комплектность	13
Программирование аппаратных функций Системы («Меню 1») ..	5	Технические данные и условия эксплуатации	13
Таблица 3. Стандартные конфигурации выходов	6		
Таблица 4. Конфигурация аппаратных функций Системы («Меню 1»)	6		
Таблица 5. Функции адаптера шины CAN	8		

Описание Системы

Охранная автомобильная система «AutoCAN-IF», в дальнейшем «Система», предназначена для защиты автомобиля от угона с места парковки и от насильственного захвата в дороге. В настоящем описании раскрыты общие принципы подключения и алгоритмы работы Системы.

Система подключается к автомобильной шине CAN и согласуется с ней на программном и аппаратном уровне в соответствии с требованиями разработчика шины — фирмы «Robert Bosch» GmbH (Германия).

В Системе реализованы две независимые функции: «Immobilizer» и «Anti HiJack», которые можно временно отключить, переведя Систему в режим сервисного обслуживания «Valet». Для идентификации владельца в Системе используется PIN-код, который вводится с помощью «секретной» кнопки. Под «секретной» кнопкой понимается одна или несколько заводских кнопок авто-

мобиля, находящихся «под рукой» у водителя, задействованная для управления Системой наряду с исполнением функций, заложенных производителем автомобиля.

Система может выполнять функцию адаптера шины CAN, полезную для установки дополнительной сигнализации в автомобиль. Она позволяет как считывать требуемую для сигнализации информацию, так и управлять некоторыми устройствами автомобиля. На программируемых выходах Системы можно получить сигналы, описанные в таблице «Функции адаптера шины CAN».

Для получения информации о подключении Системы к конкретному автомобилю, перечня автомобилей для которых предназначена Система и информации об особенностях её функционирования, воспользуйтесь сервисным программным продуктом «Integrator» (далее «Integrator»).

Термины

«Кнопка программирования» — одна из штатных (заводских) кнопок а/м, с помощью которой осуществляется программирование Системы (какая именно кнопка используется на конкретном а/м см. «Integrator»). В процессе эксплуатации Системы «Кнопка программирования» не меняется, изменить её возможно только при установке Системы на автомобиль (см. раздел «Смена «кнопок программирования»»).

«Охрана» — состояние Системы, вход в которое осуществляется путём запираания дверей а/м любым способом, предусмотренным производителем а/м (посредством «личинки» на двери водителя, системы бесключевого доступа, пульта ДУ, при «перепостановке на «охрану» и т.п.) и подразумевающим включение заводской охранной сигнализации а/м. Выход из состояния «охрана» осуществляется путём отпираания дверей с помощью штатного пульта ДУ или системы бесключевого доступа а/м, а также путём ввода PIN-кода.

«Перепостановка на «охрану» — вход в состояние «охрана» по сигналам автоматического запираания центрального замка автомобиля (см. документацию на автомобиль).

«Тревога» — режим охранной сигнализации, в котором она каким-либо образом (звук сирены, мигание аварийной сигнализации) сигнализирует о покушении на а/м.

Режим «сна» а/м — состояние а/м, которое характеризует-

ся низким энергопотреблением. Интервал времени до перехода в это состояние может быть весьма большим (до одного часа и более) и различаться для разных а/м. В режиме «сна» шина CAN находится в пассивном состоянии.

Функция «комфорт» — заводская функция, позволяющая с пульта ДУ и (или) с помощью ключа не только запереть двери автомобиля, но и поднять стекла а/м (также возможно закрытие люка).

«Двойная блокировка замков» — запираание замков дверей таким образом, что дверь становится невозможно открыть не только снаружи, но и изнутри а/м.

«Контроль скорости» — возможность Системы определять скорость движения автомобиля. «Контроль скорости» можно включить или выключить в меню программирования пользовательских настроек. Некоторые а/м могут поддерживать данную функцию (см. «Integrator»).

«Сторожевой режим» — активный режим работы функций «Immobilizer» и «Anti HiJack»: если какая-либо из этих функций вошла в «сторожевой режим», то чтобы выйти из него, необходимо корректно ввести PIN-код, в противном случае неизбежно произойдёт «блокировка двигателя».

«Блокировка двигателя» — блокировка работы двигателя автомобиля с помощью дополнительного реле.

PIN-код

Для идентификации водителя в «Системе» применяется PIN-код. Под этим термином понимается число нажатий на штатные кнопки а/м, «видимые» Системой (список «видимых» кнопок см. «Integrator»). Число нажатий может быть одно —, двух —, трёх- или четырёхразрядным. Каждый разряд представляет собой число от 1 до 9. Ввод PIN-кода требует производить равномерными нажатиями на кнопки, причём длительность нажатий и пауз между ними при наборе одного из разрядов не должна превышать 1 секунды. Между разрядами требуется выдержать паузу примерно 2 секунды.

PIN-код может вводиться как одной кнопкой, так и несколькими. Система распознает не только количество нажатий на определённые кнопки, но и учитывает последовательность их нажатий.

Пример ввода PIN-кода «32» с помощью одной кнопки:

- ◇ Три раза нажать на кнопку.
- ◇ Выдержать паузу примерно две секунды.
- ◇ Два раза нажать на кнопку.

Пример ввода PIN-кода «3» с помощью нескольких кнопок:

Если PIN-код «3» задан нажатием два раза на кнопку , и затем один раз на кнопку , то Система будет принимать данный PIN-код только при его вводе именно в такой последовательности. В случае попытки ввода данного PIN-кода, например, нажатием три раза на кнопку , или один на  и два на  Система воспримет такой ввод PIN-кода, как ошибочный.

Ввод PIN-кода осуществляется при включённом зажигании, при этом двигатель может быть заведен. Если PIN-код введён правильно, то Система оповестит об этом звуковой трелью и миганием светового индикатора.

Если при вводе PIN-кода была допущена ошибка, необходимо выдержать паузу не менее 2 секунд и ввести PIN-код заново.

В Системе может быть реализован один из трёх режимов световой индикации:

- ◇ Режим 1. Индикатор включён, если необходимо ввести PIN-код, и выключен после ввода PIN-кода.
- ◇ Режим 2. Индикатор выключен, если необходимо ввести PIN-код, и включён после ввода PIN-кода.
- ◇ Режим 3. Короткая вспышка индикатора после ввода PIN-кода.

Звуковое оповещение правильности ввода кода может быть отключено (см. раздел «Программирование пользовательских настроек Системы («Меню 2»)»). Такой режим работы Системы рекомендуется применять для большей секретности.

PIN-код может быть оперативно и многократно изменен как при установке Системы (с помощью технических специалистов), так и при эксплуатации автомобиля (пользователем). Последовательность действий при изменении PIN-кода см. раздел «Программирование Системы».

Заводские установки:

- ◇ PIN-код – «2», вводится с помощью «Кнопки программирования» – см. «Integrator».

Функция «Immobilizer»

«Immobilizer» – функция, предназначенная для защиты автомобиля от угона с места парковки.

Для предотвращения угона автомобиля функция «Immobilizer» использует «Блокировку двигателя».

Функция переходит в «Сторожевой режим» каждый раз при выключении зажигания более чем на 30 секунд.

В «Сторожевом режиме» «Блокировка двигателя» сработает только после начала движения автомобиля (при наличии «Контроля скорости») или – через 5 секунд после включения зажигания (при отсутствии «Контроля скорости»). «Блокировка

двигателя» снимется после выключения зажигания, но будет срабатывать каждый раз, пока «Immobilizer» находится в «Сторожевом режиме».

Ввести «Immobilizer» из «Сторожевого режима», а также снять «Блокировку двигателя», возможно вводом PIN-кода, без предварительного выключения зажигания. Порядок ввода PIN-кода подробно описан в разделе «PIN-код».

Функция «Immobilizer» может быть выключена раздел «Программирование пользовательских настроек Системы («Меню 2»)

Функция «Anti HiJack»

«Anti HiJack» — функция, предназначенная для защиты от насильственного захвата автомобиля в пути.

Как и «Immobilizer», функция «Anti HiJack» для защиты автомобиля использует «блокировку двигателя».

Функция «Anti HiJack» переходит в «сторожевой режим» в следующих случаях:

- ◇ Зажигание выключалось во время более 30 секунд (в том случае, если не включена функция «Immobilizer»; если она включена, то Система будет работать по её алгоритмам).
- ◇ Произошло открывание двери водителя.

После перехода в «сторожевой режим» функция «Anti HiJack» последовательно проходит несколько фаз и, если не была выведена из «сторожевого режима», включает «блокировку двигателя».

Смена фаз происходит только при включённом зажигании. При выключении зажигания Система запоминает текущее состояние, и при следующем включении зажигания работа функции продолжается.

«Anti HiJack» может быть выведен из «сторожевого режима» на любой фазе с помощью ввода PIN-кода.

«Сторожевой режим» включает следующие фазы: фаза ожидания, фаза предупреждения, фаза блокировки.

Фаза ожидания. В этой фазе «Anti HiJack» работает по двум разным алгоритмам в зависимости от наличия или отсутствия «контроля скорости».

Если «контроль скорости» реализован, то «Anti HiJack» ожидает, когда автомобиль преодолет заданное расстояние от момента перехода в «сторожевой режим»¹. После этого «Anti HiJack» переходит в фазу предупреждения.

Если «контроль скорости» не реализован, то фаза ожидания состоит из трёх этапов:

- ◇ Ожидание закрытия двери водителя.
- ◇ Ожидание определённого количества нажатий педали тормоза².
- ◇ Пауза до начала фазы предупреждения.³

Фаза предупреждения состоит из двух этапов:

¹ – см. раздел «Программирование пользовательских настроек Системы («Меню 2»)

Режим сервисного обслуживания «Valet»

Режим сервисного обслуживания «Valet» подразумевает временное отключение функций Системы «Immobilizer» и «Anti HiJack». В режиме «Valet» при эксплуатации автомобиля PIN-код вводить не требуется, что удобно при проведении работ по техническому обслуживанию автомобиля в сервисном центре. Однако для входа в режим программирования PIN-код вводить необходимо. При включении режима «Valet» не изменяется программная конфигурация Системы, и после выхода из этого режима Система будет функционировать по алгоритмам, которые действовали до включения режима «Valet».

Для того чтобы включить или выключить режим «Valet», необходимо:

- 1 Включить зажигание.
 - 2 Ввести PIN-код, дождаться подтверждения.
 - 3 Нажать и отпустить шесть раз «кнопку программирования» (к этому необходимо приступить не позднее, чем через 10 секунд после ввода PIN-кода). Дождитесь подтверждения правильности действий:
- ◇ Режим «Valet» включен — один звуковой сигнал, одна вспышка индикатора и звуковая трель.

- ◇ Режим «Valet» выключен — два звуковых сигнала, две вспышки индикатора и звуковая трель.

4 Выключить зажигание.

Система предупреждает о включённом режиме «Valet» следующим образом:

- ◇ При выключении зажигания светодиодный индикатор включается и светится до момента снижения автомобилем энергопотребления; после того как автомобиль переходит в режим «сна», индикатор выключается.
- ◇ При выходе автомобиля из режима «сна» (например, при снятии с «охраны») светодиодный индикатор включается.
- ◇ При включении зажигания светодиодный индикатор гаснет, раздаётся длительный звуковой сигнал, предупреждающий пользователя о незащищённом режиме использования автомобиля.

Звуковое оповещение о работе режима «Valet» может быть отключено (см. раздел «Программирование пользовательских настроек Системы («Меню 2»)

Функциональные особенности


Следует понимать, что Систему можно запрограммировать таким образом, что одна или обе охранные функции («Immobilizer» и «Anti HiJack») будут постоянно выключены (см. раздел «Программирование пользовательских настроек Системы («Меню 2»)

»). В случае программного выключения обеих охранных функций («Immobilizer» и «Anti HiJack») Система работает только как адаптер шины CAN.

Входы/выходы Системы

Назначение входов/выходов Системы описано в таблице «Описание разъёма Системы». Кроме выходов с жёстко определёнными функциями, Система имеет программируемые выходы, каждому из которых может быть присвоена одна из 20-и функций

(см. табл. «Функции адаптера шины CAN»). Конфигурирование выходов осуществляется программированием в «Меню 1» (см. раздел «Программирование Системы»). Входы служат для управления устройствами автомобиля и для программирования Системы.

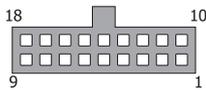

Нумерация контактов в разъёме, вид со стороны проводов

Таблица 1. Описание разъёма Системы

№	Цвет	Тип	Назначение	Ток, мА
1	Чёрный	питание	«Масса»	– ¹⁾
2	Коричневый	CAN	Шина данных автомобиля «CAN-L»	–
3	Жёлтый/синий	выход –	«Блокировка двигателя»	500
4	Жёлтый	выход –	Программируемый отрицательный выход ²⁾	100
5	Жёлтый/зелёный	выход –	Программируемый отрицательный выход ²⁾	100
6	Жёлтый/белый	выход –	Программируемый отрицательный выход ²⁾	100
7	Оранжевый/синий	вход +	Контроль состояния стоп-сигналов ³⁾	1,5
8	Серый/белый	вход –	Контроль положения капота ³⁾ / альтернативная «кнопка программирования»	1,5
9	Зелёный/чёрный	вход –	Остановка функции «комфорт»	1,5
10	Красный	питание	+12 В	100(2) ⁴⁾
11	Коричневый/красный	CAN	Шина данных автомобиля «CAN-H»	–
12	Розовый/чёрный	выход +	Программируемый положительный выход	1300
13	Белый/красный	выход +	Программируемый положительный выход	100
14	Белый/синий	выход +	Программируемый положительный выход ²⁾	100
15	Оранжевый/чёрный	выход +	Светодиодный индикатор	15
16	Зелёный/белый	вход +	Включение указателей поворота	1,5
17	Синий	вход –	Открытие замков дверей / последовательное открытие	1,5
18	Зелёный	вход –	Закрытие замков дверей / «статусное» управление	1,5

¹⁾ — Ток потребления по выводу № 1 зависит от нагрузки, подключённой к отрицательным выходам.

²⁾ — Данные выходы используются для альтернативного управления ЦЗ и аварийной сигнализацией в а/м, оборудованных читающей шиной CAN. Особенности подключения к конкретному автомобилю (см. «Integrator»).

³⁾ — Входы №7 и №8 требуется подключать только на а/м, в шине CAN которых отсутствует информация о положении капота или тормоза, (см. «Integrator»).

⁴⁾ — Дано типовое значение тока потребления в рабочем режиме и режиме покоя, может изменяться в зависимости от нагрузки на положительных выходах.

Выходы № 3, 12 защищены от короткого замыкания, индукционных выбросов, перегрева и превышения максимально допустимой нагрузки.

Выход № 15 имеет встроенный токоограничивающий резистор, рассчитанный на «прямое» подключение светодиодного индикатора.

Выходы № 4, 5, 6, 13, 14 выполнены по схеме с открытым коллектором и снабжены самовосстанавливающимися предохранителями. Работа выходов с нагрузкой, превышающей указанную, не гарантируется.

Описание контактов разъёма Системы

Контакт № 1. «Масса». Подключается к кузову а/м в одном из мест, определённых производителем а/м для подключения «массы» заводского электрооборудования.

Контакты № 2, 11. «CAN-L», «CAN-H». Подключаются к шине CAN а/м (см. «Integrator»).

Контакт № 3. «Блокировка двигателя». Подключается к одному из контактов обмотки реле, с помощью которого осуществляется блокировка работы или пуска двигателя. Выход может быть настроен для управления нормально разомкнутым или нормально замкнутым реле (см. раздел «Программирование аппаратных функций Системы («Меню 1»)»).

Контакты № 4, 5, 6. Программируемые отрицательные выходы.

Контакт № 7 – вход (+). Контроль состояния стоп-сигналов. Используется только в том случае, если у а/м в шине CAN отсутствует информация о положении педали тормоза (наличие информации в шине CAN можно проверить, временно запрограммировав функцию «Тормоз» на одном из выходов Системы). При таком условии вход №7 необходимо подключить к выводу концевого выключателя педали тормоза. В случае если сигнал о положении педали тормоза присутствует в шине CAN, то вход утрачивает свою функцию и приобретает её только после возврата к заводским установкам (см. раздел «Возврат к заводским установкам»).

Контакт № 8 — вход (-). Контроль положения капота/альтернативная «кнопка программирования».

Контроль положения капота. В большинстве случаев не используется. Подключается к концу выключателя капота только в том случае, если необходимо использование функции «Паника 2» и/или «Паника 2-К» (см. табл. «Функции адаптера шины CAN») на автомобиле, у которого в шине CAN отсутствует информация о положении капота (наличие информации в шине CAN можно проверить, временно запрограммировав один из выходов Системы на открытие капота с помощью функции «Двери, капот и багажник»). В случае если сигнал о положении капота присутствует в шине CAN, то вход утрачивает свою функцию и приобретает её только после возврата к заводским установкам (см. раздел «Возврат к заводским установкам»).

Альтернативная «кнопка программирования». Используется только в том случае, если не действует заводская «кнопка программирования» (см. раздел «Программирование Системы»). В этом случае вход № 8 необходимо подключить к «массе» через нормально разомкнутую кнопку.

Вход может быть использован как для одной из функций, так и для обеих: при выключенном зажигании он контролирует положение капота, а при включённом служит для программирования.

Контакт № 9 — вход (-). Остановка функции «комфорт».

Подача импульса на этот вход позволяет остановить работу функции «комфорт», запущенную Системой, не отключая режим «охраны» а/м, реализуя таким образом проветривание а/м. Подача импульса перед постановкой а/м в режим «охраны», реализуемой с помощью входа № 18, отменяет запуск функции «комфорт» для этой постановки.

Контакт № 10. Питание Системы. Подключается через предохранитель 3 А к одному из проводов а/м, на которых присутствует некоммутируемое напряжение +12 В.

Контакты № 12, 13, 14. Программируемые положительные выходы.

Контакт № 15. Светодиодный индикатор. Подключается к положительному выводу светодиодного индикатора (входит в комплект). Отрицательный вывод светодиодного индикатора подключается к «массе» а/м.

Контакт № 16 — вход (+). Включение указателей поворота. Подача импульса на этот вход позволяет мигнуть указателями поворота. На некоторых а/м, в силу их конструктивных особенностей, возможно неравномерное мигание ламп при равномерной подаче импульсов.

Контакт № 17 — вход (-). Открытие замков дверей/последовательное открытие.

Контакт № 18 — вход (-). Закрытие замков дверей/«статусное» управление.

Входы № 17 и № 18 предназначены для управления замками дверей, заводской противоугонной системой и функцией «комфорт». Возможны два режима работы (определяется при программировании).

- ♦ 1) Импульсное управление. Для работы используются импульсные сигналы, формируемые дополнительной сигнализацией для управления приводами замков дверей. При подаче импульса на вход № 18 Система запирает двери, запускает функцию «комфорт» и ставит на «охрану» заводскую противоугонную систему. При подаче импульса на вход № 17 Система останавливает функцию «комфорт», если она активна, снимает с «охраны» завод-

— функция «комфорт» может не запускаться электроникой автомобиля в целях энергосбережения.

скую противоугонную Систему и отпирает все двери. Если включена функция «последовательное открытие» (пункт № 15 табл. «Конфигурация аппаратных функций Системы («Меню 1»)»), то отпирается только водительская дверь. Остальные двери можно отпереть, подав на вход № 17 второй импульс.

- ◇ 2) «Статусное» управление. Для работы используется сигнал «статус», формируемый дополнительной сигнализацией (выход на «блокировку двигателя» или любой другой выход, активный только в режиме «охраны»). При подаче сигнала постоянного уровня на вход № 18 Система

запирает двери, запускает функцию «комфорт» и ставит на «охрану» заводскую противоугонную систему. При снятии сигнала с входа № 18 Система останавливает функцию «комфорт», если она активна, снимает с «охраны» заводскую противоугонную систему и отпирает все двери. Если включена функция «последовательное открытие», то отпирается только водительская дверь. Остальные двери можно отпереть, подав импульс на вход № 17.

При программировании Системы существует возможность вы- браться, будет или нет Система управлять штатной сигнализацией автомобиля при закрытии (открытии) дверей автомобиля с по- мощью входа Системы № 17 (№ 18) (см. табл. 4).

Программирование Системы

Программирование Системы осуществляется с помощью «Кнопки программирования». В том случае, если Система не реагирует на нажатия «Кнопки программирования», следует воспользо- ваться альтернативной «Кнопкой программирования» (см. раз- дел «Описание контактов разъёма Системы»). Если же Система воспринимает сигналы штатной «Кнопки программиро- вания», и она была хоть раз нажата после установки, альтерна- тивная «Кнопка программирования» утрачивает свои функции.

Первый этап программирования. Согласование Системы с автомобилем.

Автомобили, поддерживаемые Системой, разбиты на функци- ональные группы; каждая группа разбита на подгруппы; всем группам и подгруппам присвоены порядковые номера (см. «Integrator»).

После установки Системы необходимо произвести её согласо- вание с а/м, для чего требуется осуществить ряд действий (см. «Integrator»). Согласование заключается в определении Систе- мой группы и подгруппы а/м. После запуска алгоритма распозна- вания а/м Система подаёт непрерывный звуковой сигнал.

Если Система распознает только группу а/м, то она прекратит

подавать непрерывный звуковой сигнал и будет периодически подавать серии звуковых сигналов, в которых число сигналов со- ответствует номеру группы.

Если Система распознает и группу, и подгруппу а/м, она проин- формирует об окончании согласования с автомобилем звуковой трелью и трижды издаст серию звуковых сигналов, в которой ко- личество длинных сигналов соответствует номеру группы, а ко- личество коротких – номеру подгруппы.

Если после прохождения всей последовательности действий Система не распознала подгруппу а/м и постоянно подаёт серии сигналов, информирующих только о номере группы, необходимо ввести номер подгруппы принудительно (см. раздел «Програм- мирование аппаратных функций Системы («Меню 1»)», пункт №1).

Второй этап программирования. Программирование конфигурации Системы.

На втором этапе производится изменение аппаратных функций Системы и пользовательских настроек, программирование новой «секретной» кнопки и PIN-кода. При программировании исполь- зуются четыре независимых меню (см. табл. «Меню програм- мирования»).

Таблица 2. Меню программирования

Наименование	Код входа в меню	Количество звуковых и световых сигналов	Назначение
Режим «Valet»	6	1	Временное выключение рабочего режима
«Меню 1»	10	3	Конфигурация аппаратных функций Системы
«Меню 2»	12	4	Конфигурация пользовательских настроек Системы
«Меню 3»	14	1	Смена PIN-кода

Программирование аппаратных функций Системы («Меню 1»)

Программирование производится согласно табл. «Конфигура- ция аппаратных функций Системы («Меню 1»)».

Пункт № 1. Модель автомобиля. Позволяет задать подгруппу а/м (см. «Integrator») в случае, если Система не распознала её при согласовании с а/м.

Пункт № 2. Стандартные конфигурации выходов. Предназна- чен для выбора одной из стандартных конфигураций функций выходов. Стандартные конфигурации (схемы) созданы производ- ителем для ускорения процесса программирования. Система имеет три стандартные схемы, описанные в таблице «Стан- дартные конфигурации выходов». При выборе номера схемы от 1 до 3 выходы Системы автоматически принимают значения согласно описанию в соответствующем столбце таблицы («схе- ма № 1», «схема № 2», «схема № 3»). Значение 4 устанавливает- ся автоматически, если в ручном режиме перепрограммирован хотя бы один из выходов и конфигурация выходов отличается от стандартной.

Пункты № 3, 10 зарезервированы.

Пункты № 4, 5, 6, 7, 8, 9 предназначены для создания конфи- гурации выходов Системы, отличной от стандартной, путём на- значения определённого выходу одной из 20 функций табл. «Функции адаптера шины CAN».

Пункт № 11. Блокировка изменений. Позволяет установить за- прет на перепрограммирование аппаратных функций Системы.

Пункт имеет 4 состояния:

- 1 **Public** — запрет перепрограммирования установлен на все пункты меню, кроме 11;
- 2 **OFF** — запрет снят, разрешено перепрограммирование всех пунктов;
- 3 **User** — запрет установлен на все пункты, кроме 1 и 12; чтобы снять запрет, необходимо ввести пароль (см. ниже);
- 4 **Admin** — запрет установлен на все пункты меню; чтобы снять запрет, необходимо ввести пароль.

Значения 1 (**Public**) и 2 (**OFF**) можно установить с помощью «кнопки программирования». Значения 3 (**User**) и 4 (**Admin**) и па-

роль — только при программировании Системы с компьютера с помощью фирменного программатора «TECPROG». Снять запрет **User** или **Admin** можно только с помощью «TECPROG» после ввода пароля. Из режима **User** можно перейти в режим **Public**, чтобы запретить перепрограммирование всех пунктов, кроме 11. В этом случае из режима **Public** можно перейти только обратно в режим **User**.

Сброс к заводским установкам приводит к сбросу только тех пунктов, на перепрограммирование которых не наложен запрет с помощью пароля.

При любом состоянии пункта № 11 разрешён вход в меню, про- движение по всем пунктам, просмотр состояния любого пункта.

Пункт № 12. Увеличенное время работы функции «комфорт». Позволяет установить увеличенную продолжительность действия функции «комфорт» — применяется для автомобилей со склады- вающей крышей.

Пункт № 13. Управление нормально разомкнутым реле. Позво- ляет настроить выход № 3 для управления нормально разомкну- тым реле. Такая схема включения обеспечивает блокировку при отсутствии управляющего сигнала на обмотке реле.

Пункт № 14. Статусное управление. Позволяет задать либо импульсное, либо статусное управление по входам Системы № 17 и 18 (см. раздел «Описание контактов разъёма Си- стемы»).

Пункт № 15. Последовательное открытие дверей. Позволяет включить или выключить последовательное открытие дверей по входу Системы № 17 (см. раздел «Описание контактов разъёма Системы»).

Пункт № 16. Управление штатной сигнализацией. Если управ- ление штатной сигнализацией включено, Система производит закрытие (открытие) автомобиля теми командами, при которых выключается (выключается) заводская сигнализация (со штатного брелока, с личинки и т.п.).

Если управление штатной сигнализацией выключено, Система производит закрытие (открытие) автомобиля теми командами, при которых не выключается (не выключается) заводская сигна- лизация (например, закрытие и открытие ЦЗ с кнопки в салоне).

Таблица 3. Стандартные конфигурации выходов

Номер схемы	Схема №1	Схема №2	Схема №3 (завод. устан.)
Выход №3 (-)	Блокировка двигателя (не изменяется)		
Выход №4 (-)	Капот	Капот	Капот и багажник
Выход №5 (-)	Дверь водителя	Все двери	Все двери
Выход №6 (-)	Багажник	Багажник	Паника 1
Выход №12 (+)	Зажигание	КПП (положение «Р»)	Зажигание
Выход №13 (+)	Все двери	Обороты двигателя	«Охрана»
Выход №14 (+)	Тормоз	Тормоз	Опознавание владельца
Выход №15 (+)	Светодиодный индикатор (не изменяется)		
Назначение схемы	Для подключения типовых охран- ных и противоразбойных систем.	Для подключения типовых охран- ных систем и систем с автозапуском.	Для подключения спутникового про- тивоугонного комплекса

Таблица 4. Конфигурация аппаратных функций Системы («Меню 1»)

№ пункта	Назначение пункта	Диапазон значений	Заводские установки	Примечание
1	Модель а/м	–	–	См. «Согласование Системы с автомобилем»
2	Стандартные конфигурации выходов	1 – 4	3	1 – «схема №1», 2 – «схема №2», 3 – «схема №3» (см. табл. «Стандартные конфигурации выходов»), 4 – конфигурация пользователя
3				В данном устройстве не используется
4	Выход(-) №4	1 – 20	7	См. табл. «Функции адаптера шины CAN», Заводские установки – см. табл. «Стандартные конфигурации выходов»
5	Выход(-) №5	1 – 20	7	
6	Выход(-) №6	1 – 20	4	
7	Выход(+) №12	1 – 20	11	
8	Выход(+) №13	1 – 20	1	
9	Выход(+) №14	1 – 20	20	
10				В данном устройстве не используется
11	Блокировка изменений	1 – 4	2	1 – Public , 2 – OFF , 3 – User , 4 – Admin
12	Увеличенное время работы функции «комфорт»	1 – 2	2	1 – установлена увеличенная продолжительность работы функции «комфорт»; 2 – установлена стандартная продолжительность работы функции «комфорт»
13	Управление нормально разомкнутым реле	1 – 2	2	1 – управление нормально разомкнутым реле 2 – управление нормально замкнутым реле
14	Статусное управление	1 – 2	2	1 – статусное управление; 2 – импульсное управление (см. раздел «Описание контактов разъёма Системы», входы №17 и 18)
15	Последовательное открытие дверей	1 – 2	2	1 – последовательное открытие дверей включено 2 – последовательное открытие дверей выключено
16	Управление штатной сигнализацией	1 – 2	1	1 – управление штатной сигнализацией включено 2 – управление штатной сигнализацией выключено

Схема подключения системы

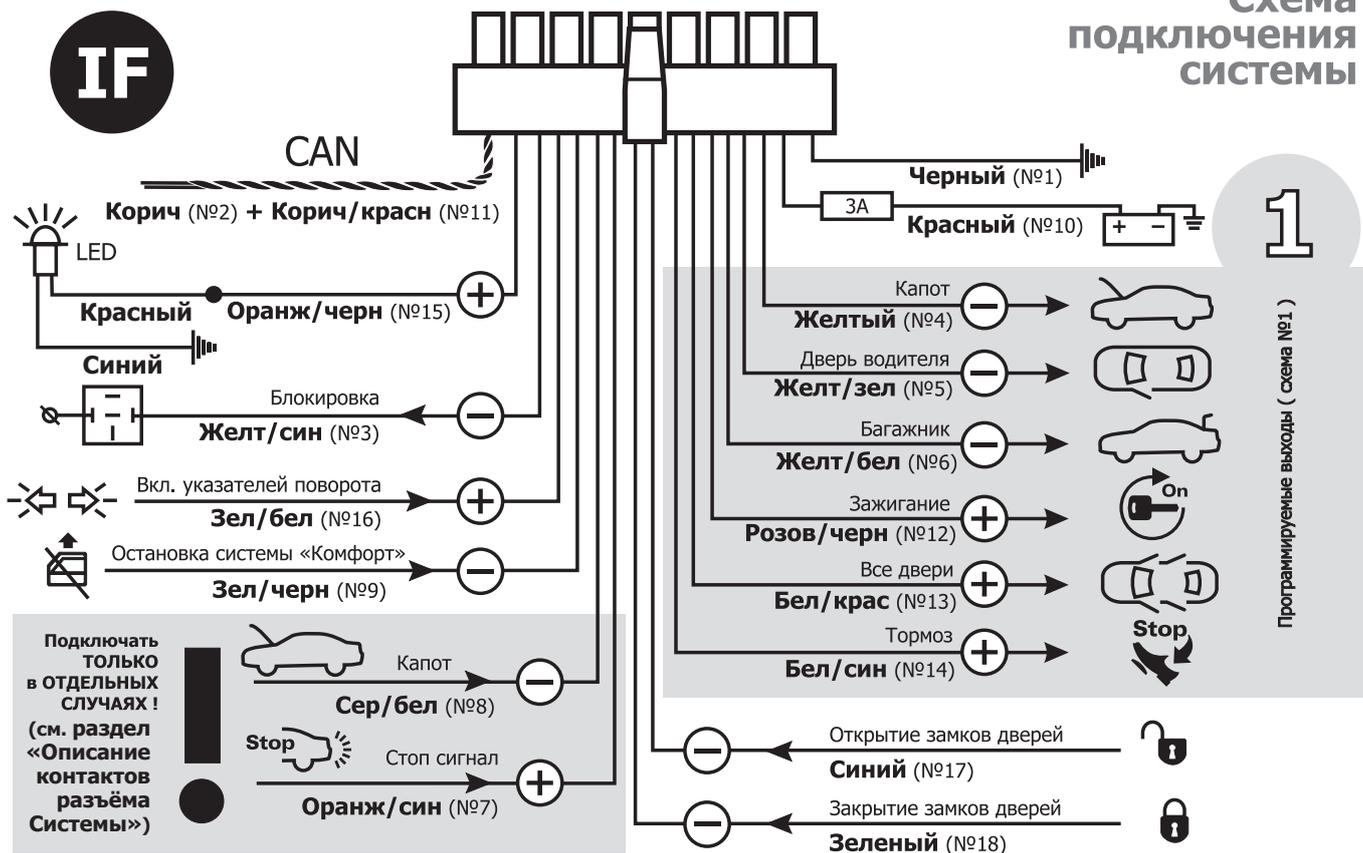


Схема подключения системы

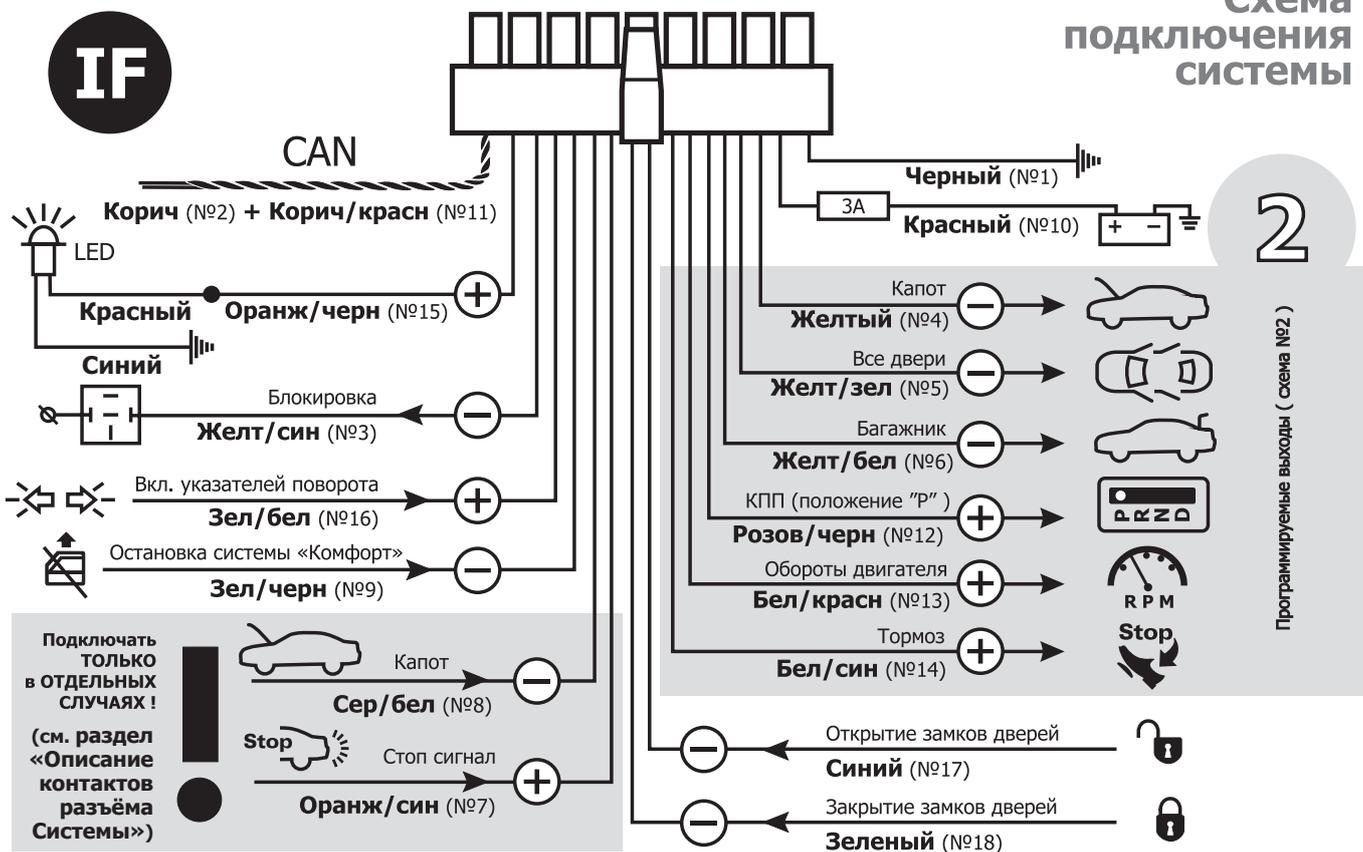


Схема подключения системы (заводские установки)

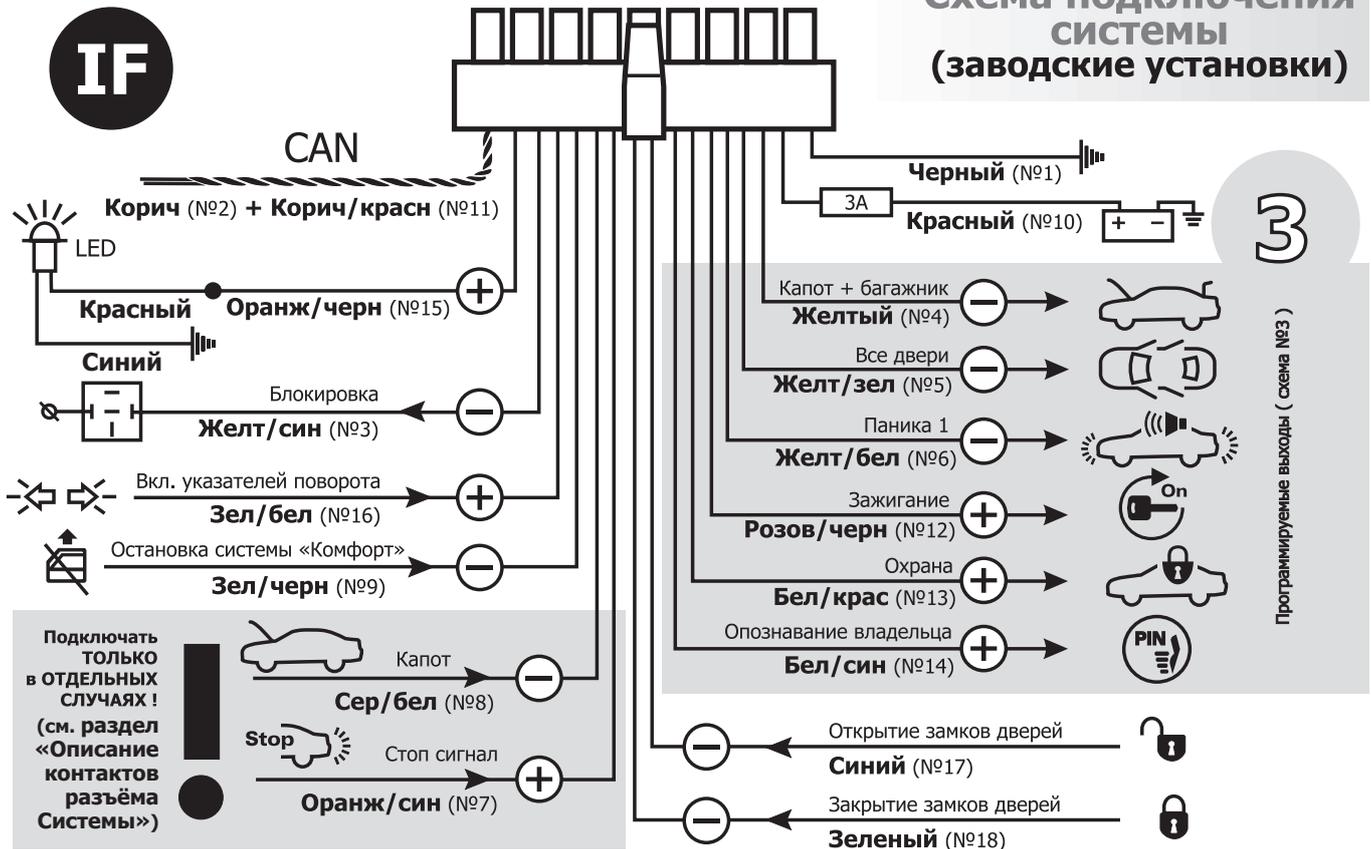


Таблица 5. Функции адаптера шины CAN

Функция		Описание функции
№	Название	
1	«Охрана»	Формируется сигнал постоянного уровня, пока Система находится в состоянии «охрана».
2	Lock Impulse	Формируется импульс длительностью 0,8 сек при входе Системы в состояние «охрана».
3	Unlock Impulse	Формируется импульс длительностью 0,8 сек при выходе Системы из состояния «охрана».
4	Паника 1	Формируется сигнал постоянного уровня, пока заводская охранная сигнализация (если таковая установлена на а/м) находится в состоянии «тревоги».
5	Паника 2 «охрана периметра»	Формируется сигнал постоянного уровня длительностью 30 с, если в режиме «охрана» происходит срабатывание любой из зон: открытие дверей, капота (если присутствует информация в шине CAN или подключён вход №8), багажника. Функция может использоваться на а/м, не оборудованных заводской охранной сигнализацией. Сигнал прерывается при выходе а/м из режима «охрана».
6	Паника 2-К «охрана периметра с выходом на клаксон»	Формируется импульсный сигнал длительностью 30 с, если в режиме «охрана» происходит срабатывание любой из зон: открытие дверей, капота (если присутствует информация в шине CAN или подключён вход №8), багажника. Функция может использоваться на а/м, не оборудованных заводской охранной сигнализацией. Сигнал прерывается при выходе а/м из режима «охрана». Используется для подачи сигнала «тревоги» на заводской клаксон а/м.
7	Двери, капот и багажник	Формируется сигнал постоянного уровня, если открыта любая из предварительно запрограммированных дверей, капот (если присутствует информация в шине CAN или подключён вход №8) или багажник.
8	Заводская кнопка	Формируется сигнал постоянного уровня, если нажата предварительно запрограммированная кнопка автомобиля (см. «Integrator»).
9	Состояние КПП	Формируется сигнал постоянного уровня, если рукоятка КПП переведена в предварительно запрограммированное положение (P, R, N, D). Для роботизированной коробки передач можно запрограммировать положения: R, N, D. Для механической – только положение R.
10	Игнорирование датчиков	В режиме «охрана» формируется сигнал постоянного уровня при открытом багажнике, если он открыт с помощью заводского пульта ДУ, также сигнал формируется на время работы функции «комфорт». Функция предназначена для организации отключения датчиков во избежание ложных срабатываний.
11	Зажигание	Формируется сигнал постоянного уровня при включённом зажигании (в том числе и при пуске двигателя).
12	ACC	Формируется сигнал постоянного уровня при включённых ACC а/м (первое положение ключа, на некоторых а/м может совпадать с зажиганием). Выключается только после извлечения ключа из замка зажигания. Может использоваться для корректной организации питания дополнительной системы мультимедиа.
13	Двигатель заведен	Формируется сигнал постоянного уровня при заведенном двигателе.
14	Автомобиль движется	Формируется сигнал постоянного уровня, если скорость а/м превысила некоторое пороговое значение (для разных а/м разное, колеблется в пределах 5–10 км/ч)

Функция		Описание функции
№	Название	
15	Тормоз	Формируется сигнал постоянного уровня при нажатой педали тормоза.
16	Габаритные огни	Формируется сигнал постоянного уровня при включённых габаритных огнях.
17	Обороты двигателя	Формируется импульсный сигнал с частотой следования импульсов, пропорциональной частоте вращения коленчатого вала двигателя. 1 имп/сек соответствует частоте вращения коленчатого вала 20 об/мин. Сигнал предназначен для определения оценочного, а не точного значения частоты оборотов.
18	Скорость движения	Формируется импульсный сигнал с частотой следования импульсов, пропорциональной скорости движения автомобиля. 1 имп/сек соответствует скорости 1 км/ч. Сигнал предназначен для определения оценочного, а не точного значения скорости.
19	Стояночный тормоз	Формируется сигнал постоянного уровня при постановке а/м на стояночный тормоз.
20	Опознавание владельца	Формируется импульс длительностью 0,8 сек при вводе правильного PIN-кода, а также в режиме «Valet» через 1 сек после включения зажигания, даже если PIN-код не введён.

 все положения рукоятки, при которых а/м движется вперёд (D, S, M, L и т.п.).

Последовательность программирования

- 1 Включить зажигание.
- 2 Ввести PIN-код, дождаться подтверждения (см. **раздел «PIN-код»**).
- 3 Войти в «**Меню 1**», для этого нажать и отпустить «кнопку программирования» **десять** раз (к этому необходимо приступить не позднее, чем через 10 секунд после ввода PIN-кода). Система оповестит о входе в меню тремя световыми и звуковыми сигналами (см. **табл. «Меню программирования»**).
- 4 Выбрать пункт в меню, для этого нажать и отпустить «кнопку программирования» количество раз, соответствующее номеру требуемого пункта. Система проинформирует о номере пункта сериями световых и звуковых сигналов.
- 5 Перейти к изменению состояния пункта, для этого нажать и удерживать педаль тормоза. Система проинформирует о состоянии пункта сериями световых и звуковых сигналов, при этом изменится их длительность. При нажатой педали тормоза отсчёт времени до выхода из режима программирования не производится (см. п. 8 этого алгоритма).
- 6 Изменить состояние пункта, для этого нажать и отпустить «кнопку программирования» такое количество раз, которое требуется для продвижения в пункте от номера текущего состояния к номеру требуемого состояния (например, для замены функции № 4 («Паника 1») на функцию № 16 («Габаритные огни»), требуется нажать и отпустить «кнопку программирования» 12 раз). Система проинформирует о новом состоянии пункта сериями световых и звуковых сигналов. Необходимо учитывать, что при продвижении в пункте после последнего номера состояния идёт начальный. Отпустить педаль тормоза, при этом Система переведёт индикацию от состояния пункта обратно к номеру текущего пункта меню. Теперь можно перейти к программированию следующего пункта или выйти из режима программирования.
 - 6.1 Алгоритм программирования функции № 7 «Двери, капот и багажник» (только для пунктов № 4, 5, 6, 7, 8, 9 «**Меню 1**»).
 - 6.1.1 Можно задать любую комбинацию дверей, капота и багажника, при открывании которых Система будет формировать сигнал на программируемом выходе. В описании этого алгоритма двери, капот и багажник называются просто «двери».
 - 6.1.2 При нажатой педали тормоза перейти к состоянию пункта под номером 7. Система два раза подряд проинформирует о состоянии пункта сериями по 7 световых и звуковых сигналов, после чего будет подавать прерывистые световые и звуковые сигналы. После появления прерывистых сигналов отпустить педаль тормоза. Система будет продолжать подавать прерывистые сигналы. Открыть только те двери, которые должны индцироваться на данном выходе, остальные должны быть закрыты (двери могут быть открыты заблаговременно). Снова нажать на педаль тормоза. Система будет информировать о состоянии пункта сериями из 7 сигналов, двери будут назначены на данный выход. Если не нажать на педаль тормоза и уйти от программирования текущего пункта, то Система сохранит в нем прежнее состояние. Отпустить педаль тормоза, при этом Система перейдёт к индикации номера пункта.
 - 6.2 Алгоритм программирования функции № 8 «Заводская кнопка» (только для пунктов № 4, 5, 6, 7, 8, 9 «**Меню 1**»).
 - 6.2.1 При нажатой педали тормоза перейти к состоянию пункта под номером 8. Система два раза подряд проинформирует о состоянии пункта сериями по 8 световых и звуковых сигналов, после чего будет подавать прерывистые сигналы. Не отпуская педаль тормоза, нажать на требуемую кнопку (перечень кнопок для конкретной модели а/м см. «Integrator»). Если Система восприняла кнопку, она перестанет подавать прерывистые сигналы и вновь будет индцировать номер состояния пункта сериями по 8 сигналов. Отпустить педаль тормоза, Система будет индцировать номер пункта меню. Если отпустить педаль тормоза до того, как задана кнопка, Система выйдет из пункта, сохранив прежнее состояние, и начнёт индцировать номер пункта меню.
 - 6.3 Алгоритм программирования функции № 9 «Состояние КПП» (только для пунктов № 4, 5, 6, 7, 8, 9 «**Меню 1**»).
 - 6.3.1 При нажатой педали тормоза перейти к состоянию пункта под номером 9. Система два раза подряд проинформирует о состоянии пункта сериями по 9 световых и звуковых сигналов, после чего будет подавать прерывистый сигнал. Не отпуская педаль тормоза, перевести рукоятку КПП в требуемое положение: P, N, D  или R (рукоятка может быть установлена в нужное положение заблаговременно), для роботизированной коробки передач в положения: R, N, D ; для механической — только положение R. Отпустить и вновь нажать педаль тормоза. Система перестанет подавать прерывистый сигнал и вновь будет индцировать номер состояния пункта сериями по 9 световых и звуковых сигналов. Отпустить педаль тормоза, Система будет индцировать номер пункта меню. Если не нажать на педаль тормоза и уйти от программирования текущего пункта, то Система сохранит в нем прежнее состояние.
- 7 Для перехода к программированию следующего пункта меню нажать и отпустить «кнопку программирования» количество раз, требуемое для продвижения по меню от номера текущего пункта к номеру требуемого пункта (например, для перехода от пункта № 2 (**табл. «Стандартные конфигурации выходов»**) к пункту № 8 («**Выход (+) № 13**») в «**Меню 1**» требуется нажать и отпустить «кнопку программирования» шесть раз). Необходимо учитывать, что при переборе пунктов после последнего вновь идёт первый пункт.
- 8 Выход из режима программирования. Система выйдет из режима программирования и сохранит все установки конфигурации в энергонезависимой памяти при выключении зажигания или через 60 секунд после последнего действия в меню, если не нажата педаль тормоза.

Процедура возврата к заводским установкам описана в **разделе «Возврат к заводским установкам»**.

 — все положения рукоятки, при которых а/м движется вперёд (D, S, M, L и т.п.).

Программирование пользовательских настроек Системы («Меню 2»)

Программирование производится согласно табл. 6 «**Конфигурация пользовательских настроек Системы**».

Пункт № 1. Функция «Immobilizer». Позволяет включить или отключить функцию «Immobilizer».

Пункт № 2. Функция «Anti HiJack». Позволяет включить или отключить функцию «Anti HiJack».

Пункт № 3. «Контроль скорости». Позволяет включить или отключить «контроль скорости».

Пункт № 4. Алгоритм работы светодиодного индикатора. В Системе можно самостоятельно установить три разных режима работы светодиодного индикатора:

- ◇ Индикатор светится, если необходимо ввести PIN-код, и не светится при правильно введённом PIN-коде (заводская установка).
- ◇ Индикатор не светится, если необходимо ввести PIN-код, и светится при правильно введённом PIN-коде.
- ◇ Короткая вспышка индикатора при правильно введённом PIN-коде. Во всех остальных случаях, кроме режима «Программирование», индикатор не светится.

Пункт № 5. Пауза до срабатывания функции «Anti HiJack»/Расстояние до срабатывания блокировки. В зависимости от алгоритма работы функции «Anti HiJack» этот пункт позволяет задать либо время, либо расстояние, на котором будет заблокирован двигатель. Время задаётся интервалами по 20 секунд, т.е. если в пункте содержится значение 3, то время паузы после последнего, ключевого, нажатия на тормоз равно 60 секундам. Расстояние задаётся отрезками по 100 метров. Заводская установка — 20 секунд (100 метров). Максимально возможное значение — 3 минуты 20 секунд (1 км).

Пункт № 6. Количество нажатий педали тормоза. Позволяет установить количество нажатий на педаль тормоза, необходимое для срабатывания функции «Anti HiJack». Максимально возможное — 7 раз.

Пункт № 7. Звуковое подтверждение ввода PIN-кода. Позволяет включить или выключить звуковое подтверждение Системой факта корректного ввода секретного PIN-кода.

Пункт № 8. Звуковое оповещение о режиме «Valet». Позволяет включить или выключить звуковое оповещение о работе Системы в режиме «Valet».

Пункт № 9. Открытие ЦЗ при движении. Позволяет включить или выключить функцию автоматического закрытия ЦЗ после начала движения автомобиля.

Пункт № 10. Открытие ЦЗ при вынимании ключа из замка зажигания. Позволяет включить или выключить функцию автоматического открытия ЦЗ при вынимании ключа из замка зажигания. Если информация о наличии ключа в замке зажигания отсутствует в шине CAN, то ЦЗ откроется при выключении зажигания.

Пункт № 11. Автоматическое закрытие окон при постановке на «охрану». Позволяет включить или выключить автоматическую активацию функции «комфорт» при постановке на «охрану». Если функция включена, через 2 с после постановки а/м на «охрану» Система будет подавать автомобилю команду на поднятие стёкол и закрытие люка. Чтобы поставить а/м на «охрану», отменив автоматический запуск функции «комфорт», необходимо длительно нажать на кнопку **Ⓜ** автомобильного пульта ДУ. После начала движения стёкол необходимо отпустить кнопку — движение стёкол прекратится.

Таблица 6. Конфигурация пользовательских настроек Системы («Меню 2»)

№ пункта	Описание	Заводские установки	Функция вкл.		Функция выкл.	
			Светодиод	Зуммер	Светодиод	Зуммер
1	Функция «Immobilizer»	Вкл.	Вкл.	1	Выкл.	2
2	Функция «Anti HiJack»	Вкл.	Вкл.	1	Выкл.	2
3	«Контроль скорости»	Вкл.	Вкл.	1	Выкл.	2
4	Алгоритм работы светодиодного индикатора	1	от 1 до 3 Ⓜ			
5	Пауза до срабатывания функции «Anti HiJack» / Расстояние до срабатывания блокировки	1	от 1 до 10 Ⓜ			
6	Количество нажатий педали тормоза	3	от 1 до 7 Ⓜ			
7	Звуковое подтверждение ввода PIN-кода	Вкл.	Вкл.	1	Выкл.	2
8	Звуковое оповещение о режиме «Valet»	Вкл.	Вкл.	1	Выкл.	2
9	Закрытие ЦЗ при движении	Выкл.	Вкл.	1	Выкл.	2
10	Открытие ЦЗ при вынимании ключа из замка зажигания	Выкл.	Вкл.	1	Выкл.	2
11	Автоматическое закрытие стёкол	Вкл.	Вкл.	1	Выкл.	2

Ⓜ — указано количество световых и звуковых сигналов

Последовательность программирования

- 1 Включить зажигание.
- 2 Ввести PIN-код, дождаться подтверждения (см. **раздел «PIN-код»**).
- 3 Войти в «Меню 2», для этого нажать и отпустить двенадцать раз «Кнопку программирования» (к этому необходимо приступить не позднее, чем через 10 секунд после ввода PIN-кода). Если все сделано правильно, Система оповестит об этом четырьмя световыми и звуковыми сигналами (см. **табл. «Меню программирования»**).
- 4 Начиная с 4 пункта, алгоритм программирования аналогичен алгоритму, описанному в **разделе «Программирование аппаратных функций Системы («Меню 1»)»**, исключая пункты 6.1, 6.2, 6.3.

Смена PIN-кода

Для смены PIN-кода, необходимо:

- 1 Включить зажигание.
- 2 Ввести PIN-код.
- 3 Нажать «кнопку программирования» 14 раз. Если все сделано правильно Система издаст один звуковой сигнал.
- 4 Задать новый PIN-код, используя любую комбинацию из «видимых» кнопок (см. «Integrator»). Во время ввода нового PIN-кода, каждое воспринятое Системой нажатие подтверждается звуковым сигналом, это необходимо контролировать.
- 5 Дождаться подтверждения. Если Система приняла новый PIN-код, то она оповестит об этом одним световым и звуковым сигналами.
- 6 Подтвердить новый PIN-код, для этого ввести его ещё раз.
- 7 Дождаться подтверждения. Если Система приняла новый PIN-код, то она оповестит об этом двумя световым и звуковыми сигналами.
- 8 Выйти из режима программирования, выключив зажигание.

Смена «кнопки программирования»

- 1 Выполнить сброс к заводским установкам (см. Техническое описание)
 - 2 Произвести процедуру согласования Системы с автомобилем.
 - 3 Для назначения в качестве «кнопки программирования» любой из кнопок, видимых блоком AutoCAN, нажать на выбранную кнопку и удерживать её более 5 секунд до появления длительного звукового сигнала.
- Внимание!** «Кнопку программирования» можно назначить в течение 15 минут после процедуры согласования Системы с а/м.

Пример программирования

Условие. Требуется изменить заводские установки Системы, при этом необходимо:

- ◇ Включить стандартную конфигурацию выходов — «схема № 2».

- ◇ Присвоить положительному программируемому выходу № 12 функцию № 15 «Тормоз».
- ◇ Установить паузу до срабатывания функции «Anti HiJack» 1 мин. (расстояние до блокировки 300 метров).

Выполнение. Последовательность программирования:

- 1 Включить зажигание.
- 2 Ввести PIN-код, дождаться подтверждения.
- 3 Войти в «Меню 1», для этого нажать и отпустить десять раз «кнопку программирования». Если все сделано правильно, Система оповестит об этом тремя световыми и звуковыми сигналами.
 - 3.1 Включить стандартную конфигурацию № 2.
 - 3.1.1 Выбрать пункт программирования, в котором изменяется стандартная конфигурация выходов Системы. Согласно **табл. «Конфигурация аппаратных функций Системы («Меню 1»)»**, требуется выбрать пункт № 2, для этого два раза нажать и отпустить «кнопку программирования». Система проинформирует о номере пункта сериями из двух световых и звуковых сигналов.
 - 3.1.2 Войти в пункт № 2, для этого нажать и удерживать педаль тормоза. Система проинформирует о состоянии пункта сериями из трёх световых и звуковых сигналов, т. к. текущее (заводское) состояние пункта — «схема № 3» (см. **табл. «Конфигурация аппаратных функций Системы («Меню 1»)»**).
 - 3.1.3 Выбрать конфигурацию выходов «схема № 2», для этого нажать и отпустить три раза «кнопку программирования», т. к. после третьего состояния в этом пункте следует четвёртое. Установлена конфигурация выходов «схема № 2». Система проинформирует о состоянии пункта сериями из двух световых и звуковых сигналов.
 - 3.1.4 Выйти из пункта № 2, для этого отпустить педаль тормоза. Система проинформирует о номере текущего пункта сериями из двух световых и звуковых сигналов.
 - 3.2 Присвоить выходу № 12 функцию № 15 «Тормоз».
 - 3.2.1 Выбрать пункт программирования, в котором изменяется функция выхода № 12. Согласно **табл. «Конфигурация аппаратных функций Системы («Меню 1»)»**, требуется выбрать пункт № 7, для этого нажать и отпустить пять раз «кнопку программирования» (2+5=7). Система проинформирует о номере текущего пункта сериями из семи световых и звуковых сигналов.
 - 3.2.2 Войти в пункт № 7, для этого нажать и удерживать педаль тормоза. Система проинформирует о состоянии пункта сериями из 9 световых и звуковых сигналов, т. к. текущее состояние пункта (согласно «схеме № 2») —

«КПП» (см. **табл. «Стандартные конфигурации выходов»** и **табл. «Функции адаптера шины CAN»**).

3.2.3 Выбрать функцию № 15 «Тормоз», для этого нажать и отпустить шесть раз «кнопку программирования» (9+6=15). Функция № 15 присвоена выходу № 12. Система проинформирует о состоянии пункта сериями из 15 световых и звуковых сигналов.

3.2.4 Выйти из пункта № 7, для этого отпустить педаль тормоза. Система проинформирует о номере текущего пункта сериями из семи световых и звуковых сигналов.

- 4 Выйти из режима программирования, выключив зажигание.
- 5 Включить зажигание.
- 6 Ввести PIN-код, дождаться подтверждения.
- 7 Войти в «Меню 2», для этого нажать и отпустить двенадцать раз «кнопку программирования». Если все сделано правильно, Система оповестит об этом четырьмя звуковыми и световыми сигналами.
 - 7.1 Установить паузу до срабатывания функции «Anti HiJack» 1 мин.
 - 7.1.1 Выбрать пункт программирования, в котором изменяется этот параметр. Согласно **табл. «Конфигурация пользовательских настроек Системы («Меню 2»)»**, требуется выбрать пункт № 5, для этого нажать и отпустить пять раз «кнопку программирования». Система проинформирует о номере текущего пункта сериями из пяти световых и звуковых сигналов.
 - 7.1.2 Войти в пункт № 5, для этого нажать и удерживать педаль тормоза. Система проинформирует о состоянии пункта периодически повторяющимися однократными световыми и звуковыми сигналами, т. к. текущее (заводское) состояние пункта — «1» (пауза равна 20 секундам, расстояние равно 100 метрам).
 - 7.1.3 Установить требуемую паузу до срабатывания функции «Anti HiJack», для этого нажать и отпустить два раза «кнопку программирования» (1+2=3). Установленная пауза равна одной минуте: $3 \times 20 \text{ с} = 60 \text{ с} = 1 \text{ мин}$ (расстояние равно 300 метрам; какой из двух параметров устанавливается в данном пункте, зависит от алгоритма работы функции «Anti HiJack»). Система проинформирует о состоянии пункта сериями из трёх световых и звуковых сигналов.
 - 7.1.4 Выйти из пункта № 5, для этого отпустить педаль тормоза. Система проинформирует о номере текущего пункта сериями из пяти световых и звуковых сигналов.
- 8 Выйти из режима программирования, выключив зажигание.

Возврат к заводским установкам

В Системе предусмотрена процедура сброса программируемых настроек, при выполнении которой из энергонезависимой памяти Системы стираются установки модели а/м, а значения всех остальных пунктов программирования возвращаются к заводским. В случае если на программирование отдельных или всех пунктов меню установлен запрет с паролем (см. **раздел «Программирование аппаратных функций Системы («Меню 1»)»**, пункт №11), к заводским значениям вернуться только те пункты, на которые не установлен запрет, а остальные сохранят свои текущие значения.

Операцию удобнее проводить на столе, используя любой источник питания 12 В.

Для возврата к заводским установкам необходимо:

- 1 Снять питание с Системы и отключить её от шины CAN.
- 2 Открыть корпус Системы.
- 3 Замкнуть (например, пинцетом) контактные площадки на печатной плате, отмеченные надписью «RST».
- 4 Не убирая перемычку, подать питание (шина CAN должна быть отключена). Система будет подавать прерывистый звуковой сигнал.
- 5 Снять питание, убрать перемычку.

Памятка по пользовательской конфигурации выходов

С помощью табл. «Пользовательская конфигурация выходов» можно в удобной форме составить карту установки конкретной Системы на а/м. Для этого требуется отметить выбранную стандартную конфигурацию (схемы 1–3) и соответствие функций адаптера шины CAN определённым выходам в случае изменения стандартной конфигурации. Кроме этого, в комплект Системы входит наклейка-памятка с аналогичной таблицей. Рекомендуется при установке Системы заполнить эту памятку и приклеить её на корпус Системы либо на деталь а/м, доступную только при техническом обслуживании.

Таблица 7. Пользовательская конфигурация выходов

Стандартные схемы		Функции адаптера шины CAN																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Схема 1																					
Схема 2																					
Схема 3																					
Программируемые выходы Системы		«Охрана»	Lock Impulse	Unlock Impulse	Паника 1	Паника 2	Паника 2-К	Двери, капот и багажник	Заводская кнопка	Состояние КПП	Игнорирование датчиков	Зажигание	АСС	Двигатель заведен	Автомобиль движется	Тормоз	Габаритные огни	Обороты двигателя	Скорость движения	Стояночный тормоз	Опознавание владельца
Выход №3 (-)		Блокировка двигателя (не изменяется)																			
Выход №4 (-)																					
Выход №5 (-)																					
Выход №6 (-)																					
Выход №12 (+)																					
Выход №13 (+)																					
Выход №14 (+)																					
Выход №15 (+)		Светодиодный индикатор (не изменяется)																			

Гарантийные обязательства

ООО «ТЭК электроникс» гарантирует соответствие оборудования заявленным техническим характеристикам и его работоспособность в течение всего гарантийного срока эксплуатации. При возникновении гарантийного случая обязуется произвести, по своему усмотрению: бесплатный ремонт или замену – в сроки, установленные законом.

Гарантия действует в течение срока, указанного техническим центром, установившим данное оборудование, но не менее одного года со дня ввода в эксплуатацию.

ООО «ТЭК электроникс» вправе отказать в гарантии по следующим причинам:

- ◇ Повреждения оборудования, связанные с несоблюдением правил по хранению, установке и эксплуатации, указанных в документации на оборудование.
- ◇ Установка оборудования в несертифицированных центрах.
- ◇ Неправильно заполненные фирмой-установщиком «Гарантийный талон» и «Свидетельство установки».
- ◇ Нарушение заводских пломб (если они предусмотрены производителем) или наличие следов вмешательства в оборудование.

Гарантия не распространяется на световой индикатор состояния, и на любую вспомогательную продукцию, поставляемую с данным видом оборудования.

ООО «ТЭК электроникс» не несёт ответственность за затраты, понесённые вследствие снятия или замены неисправного оборудования, за кражу автомобиля или из автомобиля, за причинение ему ущерба вследствие взлома, а также за любые другие случайные и неслучайные повреждения автомобиля и его оборудования, заводского и дополнительно установленного.

По вопросам гарантии обращаться в организацию, осуществившую продажу и установку оборудования на автомобиль, или к любому официальному дилеру ООО «ТЭК электроникс».

Свидетельство установки

Я, нижеподписавшийся (Ф.И.О.) _____, профессиональный установщик, удостоверяю, что установка Системы тревожной сигнализации транспортного средства (ТС), описанной ниже, была проведена мною согласно инструкциям по установке, представленным изготовителем Системы.

Описание ТС:

Марка	
Тип	
Серийный номер (VIN)	
Регистрационный номер	

Описание Системы тревожной сигнализации транспортного средства (иммобилайзера)

Марка **AutoCAN-IF**

Составлено в одном экземпляре

Дата «___» _____ 200__ г.

Полный адрес и печать установщика:

Город _____
Телефон _____
Подпись _____

Улица _____ Дом ____ Кор__
Мобильный _____
Фамилия И.О. _____

М.П.

Должность _____

Гарантийный талон

Ф.И.О. покупателя (полностью) _____

Необходимые данные автомобиля указаны в «Свидетельстве установки».

На данный автомобиль установлено оборудование в соответствии с заполненным списком в «Свидетельстве установки».

Дополнительные сведения об установке:

Дата установки и продажи оборудования « ____ » _____ 200__ г.

Наименование установочной фирмы _____ Город _____

С указанной в настоящем талоне информацией ознакомлен и подтверждаю её правильность:

Покупатель _____
подпись и фамилия

Продавец _____
подпись и фамилия

М.П.

Комплектность

Наименование	Количество
Центральный блок	1 шт.
Жгут проводов с разъёмом	1 шт.
Светодиодный индикатор с проводкой	1 шт.
Компакт-диск	1 шт.
Карточка-памятка	1 шт.
Наклейка-памятка	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Технические данные и условия эксплуатации

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	9 ... 15
Максимальное потребление тока в дежурном режиме, мА	1,5
Максимальное потребление тока, А	2
Температура эксплуатации, °С	- 40 ... + 85
Температура хранения, °С	- 40 ... + 85
Максимальная относительная влажность воздуха, %	95

Изготовитель ООО «ТЭК электроникс»

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 4372-004-78025716-09



AB75

Изделие соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р 41.97-99
ГОСТ Р 50789-95



Техническая поддержка : 8 (495) 984-5543

www.TEC-electronics.ru

TEC-6054-7