

L720

Руководство пользователя



 Blackview

Автомобильный видеорегистратор

Авторские права © 2012-2013 Все права защищены. Без письменного разрешения производителя не допускается копирование, публикация, передача данного материала.

ВВЕДЕНИЕ


Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора Blackview L720 производства нашей компании.

Для обеспечения правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы.



Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.

- Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не подвергайте устройство воздействию температур, которые корпус не может выдержать.
- Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, так как устройство водонепроницаемо, не допускайте попадания влаги или дождя на устройство.
- Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.
- Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую ветошь.
- Не направляйте камеру непосредственно на солнце или другие источники света с повышенной яркостью во избежание повреждения оптических узлов устройства.
- Не используйте устройство в чрезвычайно запыленных условиях во избежание загрязнения объектива и других узлов камеры, так как это может сказаться на ее работе.
- Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте устройство. Также не бросайте данное устройство в огонь во избежание взрыва.

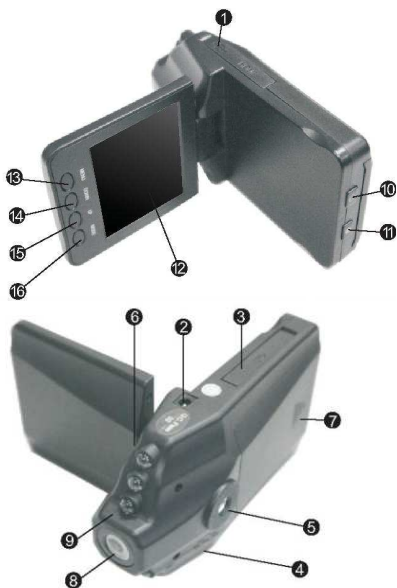
НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ



- 1 – USB порт
- 2 – Разъем питания 5V
- 3 – Слот под SD карту памяти
- 4 – Динамик
- 5 – Крепление для кронштейна
- 6 – Микрофон
- 7 – Отсек аккумуляторной батареи
- 8 – Объектив
- 9 – ИК диоды

- 10 – Кнопка «» с индикацией (красный)
- 11 – Кнопка «» с индикацией (синий)
- 12 – Поворотный ЖК экран
- 13 – Кнопка «MENU» (Меню)
- 14 – Кнопка «DOWN» (Вниз)
- 15 – Кнопка «UP» (Вверх)
- 16 – Кнопка «MODE» (Режим)

УСТАНОВКА

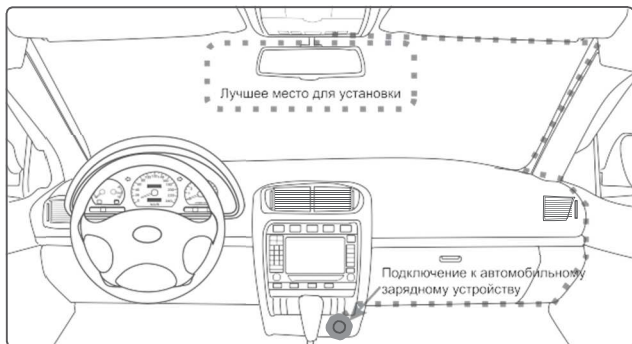

- Разместите устройство в области зеркала заднего вида, чтобы обеспечить наилучший обзор. Установите устройство как можно ближе к лобовому стеклу для избегания рефракции света и получения наилучшего качества съемки.
- Убедитесь, что объектив находится в области, захватываемой стеклоочистителем, для обеспечения хорошего качества видео в дождливые или снежные дни.
- Вымойте и насухо протрите чистой салфеткой место установки автомобильного держателя на лобовое стекло.
- Не устанавливайте в местах, затронутых тонирующим покрытием, или в местах, где на видеорегистратор могут наводиться помехи.
-



Осторожно-подушка безопасности!

Не помещайте устройство или провод питания в зоне, занимаемой подушкой безопасности при надувании. Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, причиняемые подушками безопасности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- **Подготовка к работе.**

Пожалуйста, проверьте уровень заряда аккумулятора



Полный уровень
заряда



Низкий уровень
заряда



Критически низкий
уровень заряда

Зарядку прибора можно произвести от бортовой сети автомобиля, используя адаптер питания от прикуривателя автомобиля.

- **Установка и извлечение карты памяти.**

Операции с картой памяти проводите только при выключенном устройстве. Вставляйте карту памяти до характерного щелчка. Для извлечения карты памяти нажмите на нее до появления характерного щелчка.




После включения устройства и первым использованием карты памяти для ее дальнейшей корректной работы отформатируйте карту памяти.

- *Перед использованием SD карты убедитесь, что она не защищена от записи*
- *Пожалуйста, убедитесь, что SD карта установлена правильно. Неправильная установка может привести к поломке видеорегистратора и карты памяти*
- *После того, как SD карта будет установлена в слот, видеорегистратор автоматически выберет ее в качестве папки записи по умолчанию. Потому все данные, записанные видеорегистратором ранее, невозможно будет считать до извлечения карты.*
- *Если карта памяти не совместима с видеорегистратором и не может быть прочитана, извлеките карту памяти и снова вставьте ее в слот или используйте другую SD карту.*
- *Пожалуйста, используйте совместимую MicroSD / SDHC карту памяти. При использовании карт емкостью более 4Гб, убедитесь, что класс скорости карты более 6.*
- *Производите форматирование карты раз в неделю.*

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- **Включение и выключение устройства.**


Нажмите кнопку питания «» для включения (индикатор питания загорится красным цветом) или выключения (красный индикатор питания погаснет).




- **Системные настройки.**

Перед началом эксплуатации рекомендуем произвести базовые системные настройки, такие как установка времени и даты, разрешение видеосъемки, длительность видеофрагмента. Для этого в любом режиме нажмите кнопку «MENU» для вызова меню системных настроек. Находясь в меню, нажимайте кнопки «UP» и «DOWN» для выбора параметров для настройки. Нажмите кнопку «OK» для перехода к настройке выбранного параметра. Выберите опцию с помощью кнопок «UP» и «DOWN» и нажмите кнопку «OK» для подтверждения. Нажмите кнопку «MENU» для выхода из меню.



- **Режим видеозаписи.**




После включения видеорегистратор всегда переходит в режим видеозаписи.

В правом верхнем углу экрана появится значок «»



При использовании шнура питания от автомобильного прикуривателя, запись включается автоматически. Когда питание пропадает, запись прекращается. При использовании внутреннего источника питания в режиме видеозаписи нажимайте кнопку «», чтобы начать или остановить запись или выключите питание прибора. Нажмите кнопку «MENU», чтобы настроить параметры видеозаписи. С помощью кнопок «UP» и «DOWN» выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «». В появившемся меню выберите необходимый параметр и нажмите «» для подтверждения. Нажмите кнопку «MENU» снова для выхода из режима настройки параметров.



- **Режим фотосъемки.**


Нажмите кнопку «» для включения. По умолчанию, включится режим видеозаписи. Нажмите кнопку «MODE» для переключения в режим фотосъемки. В правом верхнем углу экрана появится значок «», а в правом нижнем углу экрана - максимальное количество кадров. Нажмите кнопку

«» для съемки изображения и сохранения снимка. Для цифрового увеличения используйте кнопки «UP» и «DOWN». Нажмите кнопку «MENU», чтобы настроить параметры фотосъемки. С помощью кнопок «UP» и «DOWN» выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «». В появившемся меню выберите необходимый параметр и нажмите «» для подтверждения. Нажмите кнопку «MENU» снова для выхода из режима настройки параметров.

- **Режим просмотра.**

В режиме фотосъемки/видеозаписи нажмите кнопку «MODE» для перехода в режим воспроизведения/просмотра. В правом верхнем углу появится значок «». С помощью кнопок «UP» и «DOWN» выберите необходимый файл для просмотра. Фотографии отмечены в правом верхнем углу значком «».

Видео файлы отмечены в левом верхнем углу значками «» и «».

Для просмотра или остановки просмотра видеофайла нажмите кнопку «». Нажмите кнопку «MENU» в режиме просмотра/воспроизведения для перехода в меню настройки.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Любую информацию по продуктам Blackview Вы можете найти на сайте blackview.ru

Сделано в КНР по заказу и под контролем:

ООО «ПремиумТорг»

Россия, 121170, г. Москва, Ул. Неверовского, дом 8, стр.11;

Если Вам понравился наш продукт, пожалуйста, помогите другим покупателям сделать правильный выбор, оставьте свой отзыв на сайте:

<http://market.yandex.ru>