


Схема подключения FALCON CI-20

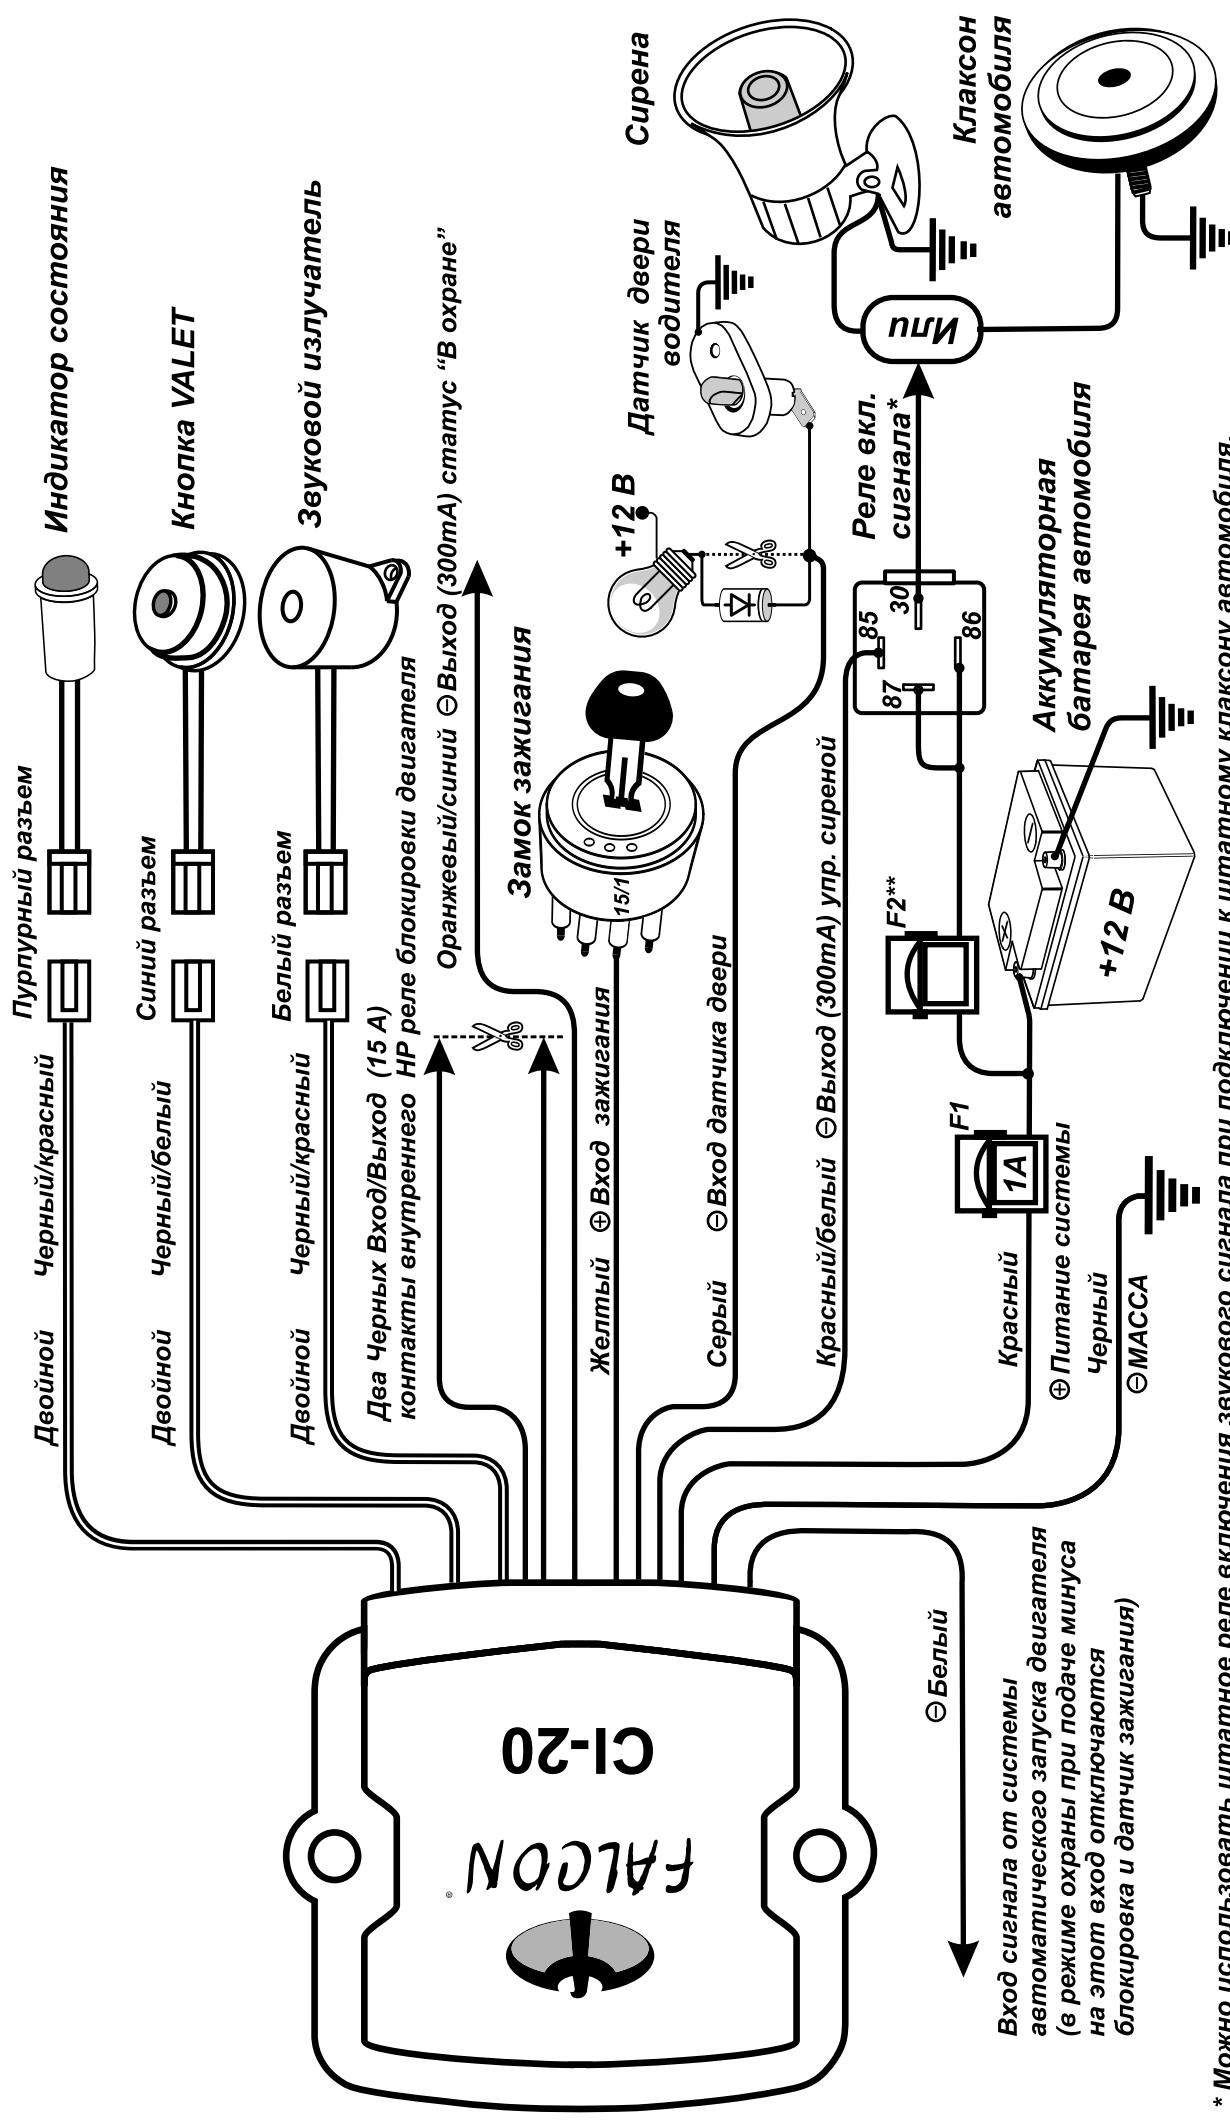

* Можно использовать штатное реле включения звукового сигнала при подключении к штатному клаксону автомобиля.

** Предохранитель F2 необходимо использовать при подключении к дополнительным установленным звукоизлучающим устройствам с использованием дополнительного реле вкл. сигнала. Номинал предохранителя F2 определяется значением тока нагрузки.

ВНИМАНИЕ:

Для надежного функционирования устройства необходимо использовать качественные дополнительные реле. Токи блокируемых цепей не должны превышать максимальных значений токов коммутации, указанных на корпусах реле.