

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ



EGO FLASH



HiTrade
Россия, Москва

Телефоны: +7 (495) 642 40 02
Факс: +7 (495) 225 16 04
Email: info@hitrade.ru
Internet: www.hitrade.ru



Bluetooth QD ID B013235

129 8010 1.03

Спасибо Вам за то, что выбрали установочный комплект громкой связи EGO FLASH.
Это краткое руководство описывает начальную установку EGO FLASH. Мы рекомендуем использовать инструкцию для Вашего мобильного телефона, чтобы ознакомиться с функциями Bluetooth. Перед тем как начать установку, пожалуйста, убедитесь, что Ваш телефон совместим с системой. Дополнительную информацию и полную инструкцию по установке Вы можете найти на нашем сайте: www.pushyourego.ru.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, звоните по телефону +7 (495) 642-40-02.

Схема подключения



- Комплектация
- Блок управления
 - Дисплей
 - Микрофон
 - Соединительный ISO провод
 - Двусторонний скотч
 - Краткая инструкция
 - Инструкция по безопасности

Распиновка разъема для подключения ISO кабеля

Pin	Цвет	Функция
1	Коричневый	Земля (31)
2	Желтый	Приглушения звука
3		
4		
5		
6	Белый	Выход на динамик авто + (правый фронт)
7	Фиолетовый	Динамик + (правый фронт)
8	Красный	Постоянное питание(30)
9	Синий	Зажигание (15)
10		
11		
12		
13	Черный	Выход на динамик авто - (правый фронт)
14	Зеленый	Динамик - (правый фронт)







Нумерация проводов в разъеме для подключения ISO кабеля






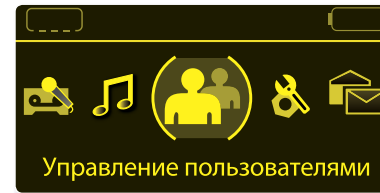
Подключение мобильного телефона:

Функции кнопок:


-  — ответить на звонок, воспроизвести, пауза, активировать меню и опции, начать буквенный или цифровой набор, начать голосовой набор, перевод разговора на телефон
-  — отклонить вызов, закончить разговор, возврат в предыдущее меню, отменить действие
-  — прокрутить вправо или вниз, следующий трек
-  — прокрутить влево или вверх, предыдущий трек
-  — прокрутить вверх или влево, увеличить громкость
-  — прокрутить вниз или вправо, уменьшить громкость

Языковое меню:


- Активизируйте языковое меню нажав кнопку  до того как услышите текст «Главное меню».
- Выберите команду «Помощь», чтобы EGO FLASH объяснил возможные голосовые команды.



1. Управление пользователями

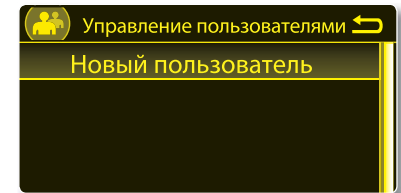


2. Создайте нового пользователя

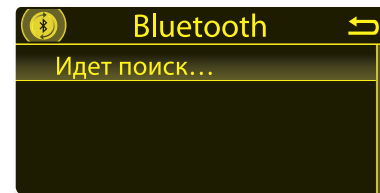


3. Запустите поиск Bluetooth




4. Выберите из списка свой телефон

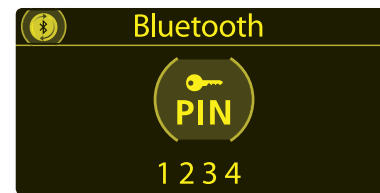

5. Введите PIN, который показан на экране

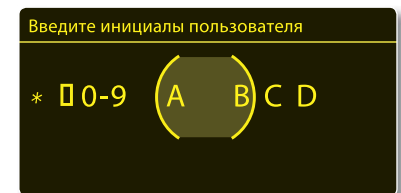

6. Ввод инициалов пользователя

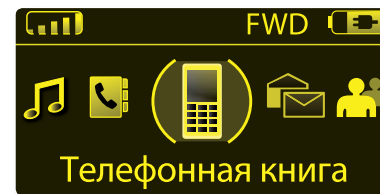

7. Регистрация телефона завершена, инициалы пользователя должны появиться на дисплее