





МОДУЛЬ ОБХОДА ТРАНСПОНДЕРА ДЛЯ HONDA И ACURA (Само-обучающийся)




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

Ознакомьтесь с типовыми схемами подключения

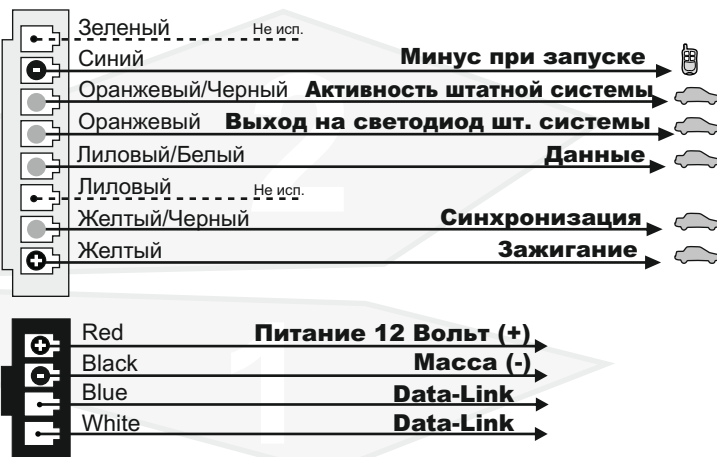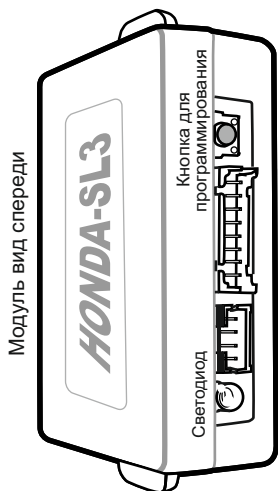

ИНТЕРНЕТ ОБНОВЛЕНИЕ

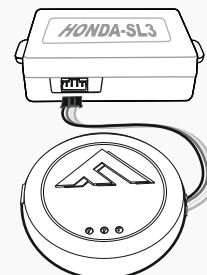

Задний разъем (белый - 4 контакта) используется для обновления ПО. (Для получения дополнительной информации см. инструкцию на FLASH LINK UPDATER)

Подключение к автомобилю

Подключение к системе запуска

○ ВЫХОД

● ВХОД

Начать здесь

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ

1 Подключите HONDA-SL3 к автомобилю:

1.A Разъем 1 (Черный):
Выберите тип установки:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ DATA-LINK (См. вид 1 ниже)
УСТАНОВКА БЕЗ DATA-LINK (См. вид 2 ниже)

1.B Разъем 2 (Белый):
(I) Определите тип проводки в автомобиле в соответствии с ТАБЛИЦЕЙ СОВМЕСТИМОСТИ (Страница 2)
(II) Сделайте подключения в соответствии с выбранной СХЕМОЙ ТИПОВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Страница 3)

2 Нажмите и удерживайте кнопку для программирования
Вставьте разъем 1 в модуль HONDA-SL3

3 Вставьте разъем 2 в модуль HONDA-SL3

4 Отпустите кнопку для программирования когда СВЕТОДИОД ЗАГОРИТСЯ

5 Включите зажигание (поверните ключ в положение ON)

6 СВЕТОДИОД проморгает 10 раз, модуль запрограммирован


7 Выключите зажигание (поверните ключ в положение OFF)

8 Удалите ключ и заведите автомобиль дистанционно для проверки работы


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ DATA-LINK

УСТАНОВКА БЕЗ DATA-LINK

Вид 1

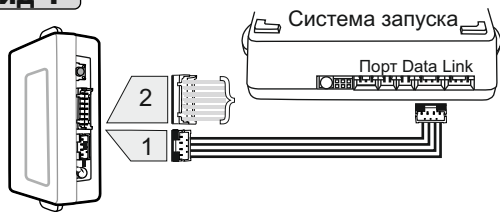

Вид 2

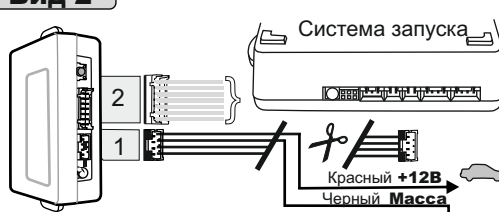

Отрежьте один разъем от провода Data-Link, подключите красный провод к +12Вольт, а черный провод к массе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / ИНФОРМАЦИЯ

Ни производитель, ни дистрибьютор этого модуля не несут ответственности за повреждение любого типа, прямо или косвенно вызванные этим модулем, за исключением замены модуля в случае производственного дефекта. Этот модуль должен быть установлен квалифицированным техником. Это руководство может меняться без предупреждения. Посетите www.fortinbypass.com чтобы получить последнюю версию

Техническая поддержка:

Тел: +1-514-255-HELP (4357)
+1-877-336-7797

Web: www.fortinbypass.com



7 170350100120 9


РУКОВОДСТВО ПО СОВМЕСТИМОСТИ

АВТОМОБИЛИ	ГОДЫ													Тип подкл.	ЦВЕТА ПРОВОДОВ								
	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		11	12	13	Данные	Синхронизация	Зажигание	Активн. шт. сист.	Масса	Масса
Acura	EL	•	•														2		Желтый/Черн				
	CL	•	•	•	•	•											2	Красный/Синий конт. #2	Желтый/Черн	Синий/Оранжев конт.#5	Коричн/Желт конт.#1	Белый конт. #7	
	CSX								•	•	•						3	Тонкий Салатовый конт. #3	Желтый				
	Integra			•	•												2	Красный конт. #2	Желтый/Черн				
	MDX				•	•											2	Красный конт. #2	Синий конт. #3	Желтый/Черн		Коричн/Черн конт. #4	
						•	•	•									1	Красный конт. #2	Зеленый/Бел	Розовый конт. #5	Коричн/Черн конт. #1	Бел/Желт конт. #7	
									•	•	•	•	•	•	•		3	Тонкий Салатовый конт. #3		Коричневый			
	RDX										•	•	•	•	•		3	Тонкий Салатовый конт. #3	Желтый				
	RSX					•	•	•	•								1	Красный/Синий конт. #2	Желтый/Черн	Синий/Оранжев конт.#5	Коричн/Желт конт.#1	Белый конт. #7	
	RL								•	•	•						5	Оранжевый конт. #6	Розов. конт.2	Red Pin #3			
TL	•	•	•	•	•											2	Красный конт. #2	Синий конт. #3	Желтый/Черн		Коричн/Черн конт. #4		
Honda																	1	Желтый конт. #2	Черный/Зел	Оранжевый конт.#5	Коричн/Желт конт.#1	Бел/Красн конт. #7	
																	1	Красный/Синий конт. #2	Желтый/Черн	Синий/Оранжев конт.#5	Коричн/Желт конт.#1	Белый конт. #7	
																	4	Салатовый конт. #6	Желтый				
	Accord	•	•	•	•												2	Красный конт. #2	Синий конт. #3	Желтый/Черн		Коричн/Черн конт. #4	
																	1	Красный/Синий конт. #2	Черный/Желт	Синий/Оранжев конт.#5	Коричн/Желт конт.#1	Белый конт. #7	
																	4	Салатовый конт. #6	Желтый				
	Civic				•	•	•	•									1	Красный/Синий конт. #2	Желтый/Черн	Синий/Оранжев конт.#5	Коричн/Желт конт.#1	Белый конт. #7	
																	3	Тонкий Салатовый конт. #3	Желтый				
																	4	Салатовый конт. #2	Желтый				
	CR-V	•	•	•													2	Красный конт. #2	Синий конт. #3	Желтый/Черн		Коричн/Черн конт. #4	
																1	Белый конт. #2	Желтый/Черн	Синий/Оранжев конт.#5	Коричн/Желт конт.#1	Белый конт. #7		
																3	Тонкий Зеленый конт. #3	Голубой					
																4	Желтый конт. #2	Синий конт.#6					
CR-Z																3	Розовый конт. #3	Коричн конт.#2					
Element																1	Белый конт. #2	Желтый/Черн	Синий/Оранжев конт.#5	Коричн/Желт конт.#1	Белый конт. #7		
Fit																1	Салатовый/Черный конт.#2	Желтый/Черн	Красн/Черн конт. #5	Коричн/Желт конт.#1	Белый конт. #7		
																3	Зеленый конт. #3	Розов. конт.2					
Insight																3	Тонкий Салатовый конт. #3	Желтый					
Odyssey	•	•	•	•	•											2	Синий/Зеленый конт. #2	Оранжев/Син конт. #3	Желтый/Черн		Коричн/Черн конт. #4		
																1	Красный/Синий конт. #2	Желтый/Черн	Синий/Оранжев конт.#5	Черный конт. #1	Белый конт. #7		
																4	Салатовый конт. #6	Желтый					
Pilot																2	Красный конт. #2	Синий конт. #3	Желтый/Черн		Коричн/Желт конт.#4		
																1	Красный/Зеленый конт. #2	Красный/Бел	Белый/Синий конт.#5	Коричн/Желт конт.#1	Белый конт. #7		
																4	Розовый конт. #6	Коричневый					
Ridgeline																1	Красный/Синий конт. #2	Зеленый/Черн	Синий/Оранжев конт.#5	Коричн/Желт конт.#1	Белый конт. #7		
S-2000																2	Красный/Синий	Розов/Син конт. #3	Желтый/Черн				
																1	Красный/Синий	Черный/Желт	Розовый				


ФОРТИН-РОССИЯ

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Тип 1

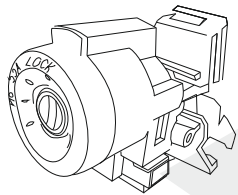


7-контактный разъем

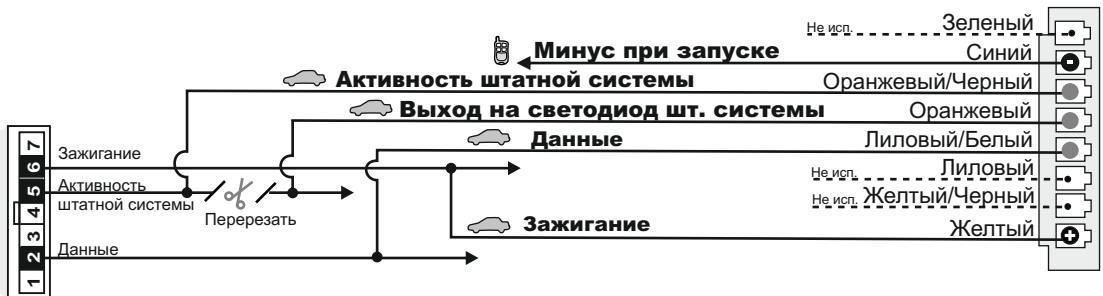

Тип 2

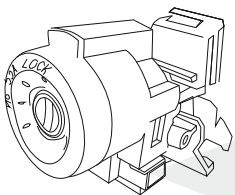


5-контактный разъем

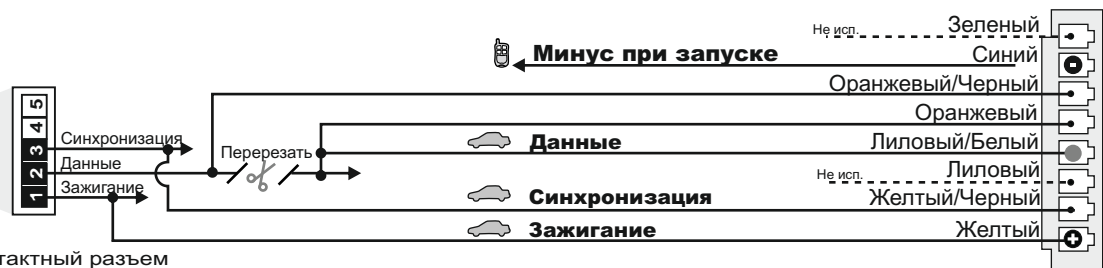




ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип 3

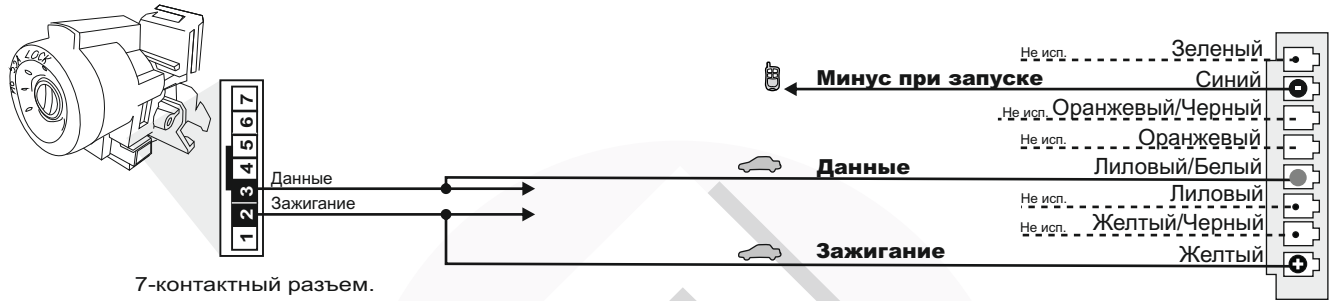


Тип 4

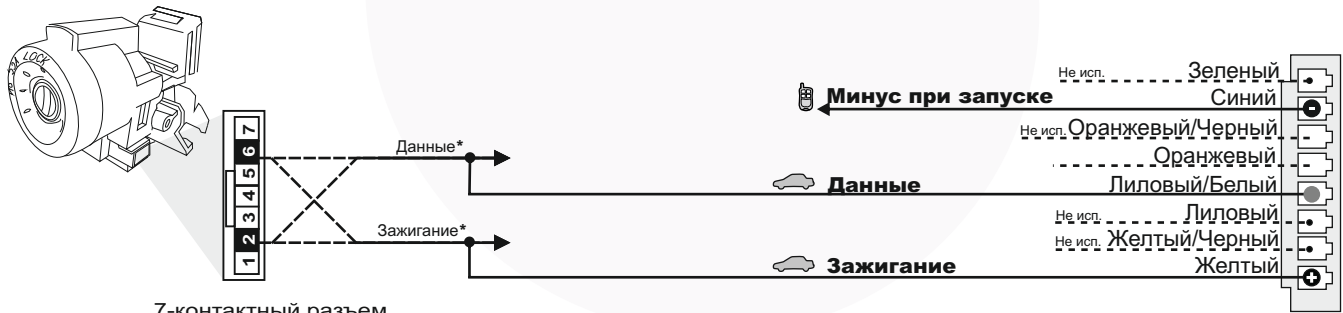

*Номера контактов приведены в таблице на странице 2

Тип 5

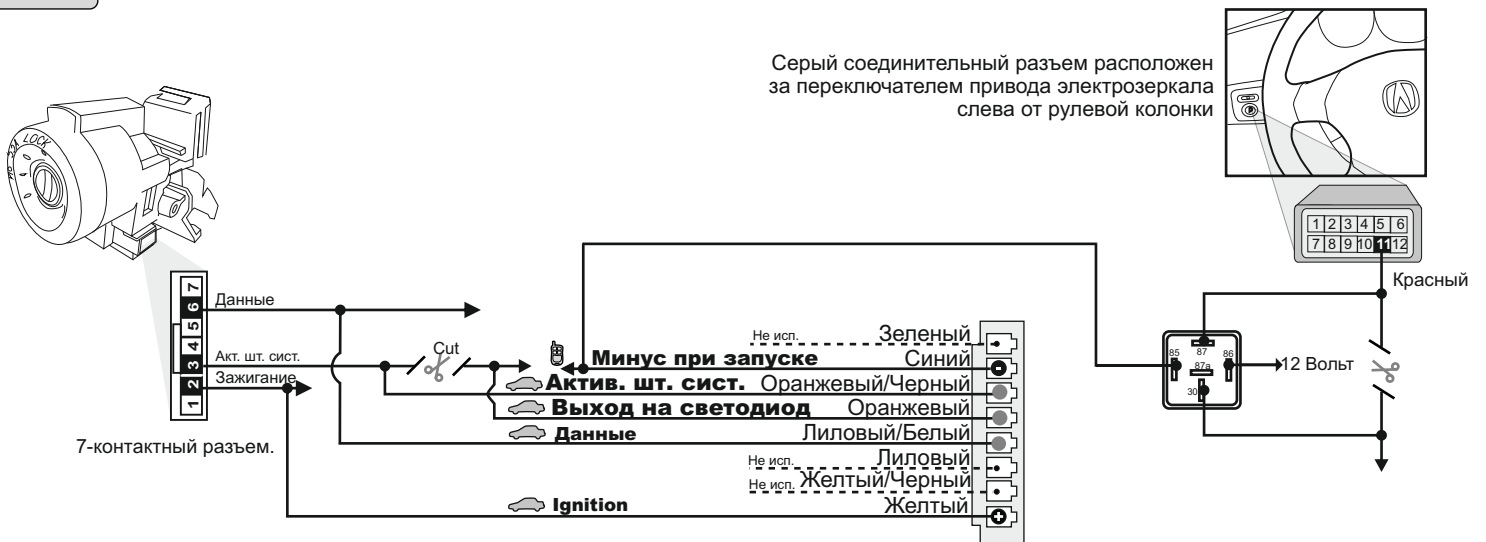

**Светодиодная
Диагностика модуля :**
Включен:
 Обходчик активирован
Выключен:
 Не активирован
Моргает:
 Не запрограммирован