

nuvi 205/205W/ 215/215W/255/255W/ 265/265W

Руководство пользователя



Внимание!

При установке прошивки с сайта garmin.com русский язык в приборе утрачивается.

Внимание!

Если карта региона или области записана и разлочена (привязана к внутреннему номеру) на SD-карту, то никакие другие карты на эту SD-карту добавлять нельзя или каким-либо другим способом менять на ней файлы из папки Garmin.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание устройства navi	4
Комплектация	4
Установка устройства navi	5
Настройка устройства navi	5
Установка связи со спутниками	5
Использование устройства navi	6
Поиск места назначения	7
Поиск ресторана	7
Поиск адреса	7
Использование страницы «Пуск»	7
Изменение области поиска	8
Настройка позиции «Дом»	8
Добавление остановки в маршрут	8
Дорога в объезд	9
Остановка навигации по маршруту	9
Навигация по фотоснимкам	9
Использование страницы карты	10
Использование FM-приемника трафика	11
Транспортные заторы в текущем местоположении	11
Цветовой код серьезности	12
Транспортные заторы по маршруту движения	12

Просмотр карты трафика	13
Просмотр информации о задержках из-за трафика	13
Подписки на получение информации о дорожной обстановке	13
Настройка устройства navi	14
Блокирование устройства	14
Регулировка громкости	14
Регулировка яркости экрана	14
Блокировка экрана	14
Приложение	15
Перезагрузка устройства navi	15
Удаление пользовательских данных	15
Дополнительные аксессуары	15
Крепление на приборную панель	15
Замена предохранителя	16
Обслуживание устройства navi	16
Чистка устройства navi	16
Предотвращение кражи устройства	17
Заявление о соответствии	17
Технические характеристики	17
Важные сведения о продукте и информация о безопасности	
Лицензия на программное обеспечение	18
Гарантийный талон	19
Сервисные центры	21

Описание устройства nivi

Внимание: Для ознакомления с предупреждениями по технике безопасности и другой важной информацией см. *Правила техники безопасности и сведения об изделии* из комплекта поставки.




Перед установкой устройства ознакомьтесь с требованиями федерального и местного дорожного законодательства. Законы некоторых штатов запрещают водителям закреплять присоски и иные предметы на ветровом стекле, поскольку они могут ограничивать видимость при управлении транспортным средством. В этом случае необходимо использовать другие варианты крепления, например, наборы Garmin для крепления на приборной панели или варианты крепления, использующие трение. Внимание: Для ознакомления с предупреждениями по технике безопасности и другой важной информацией см. руководство *Правила техники безопасности и сведения об изделии* в упаковке изделия.

Шаг 1: Установка устройства nivi



Выберите удобное место для установки устройства nivi на ветровом стекле. Очистите и высушите присоску и выбранную область стекла.

1. Подключите к устройству nivi кабель питания.
2. Вставьте шарик на конце держателя в круглое отверстие подставки и сильно нажмите до фиксации шарика.
3. Поместите присоску на лобовое стекло и поверните рычажок по направлению к стеклу.
4. Вдавите нижнюю часть устройства nivi в подставку и вдвиньте верхнюю часть устройства nivi на место до фиксации.
5. Подключите кабель питания к прикуривателю автомобиля. При подключении источника питания устройство nivi должно включаться автоматически.

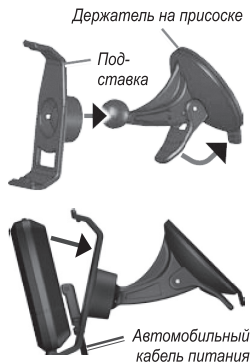Устройство nivi также можно установить на приборной панели.



Шаг 2: Настройка устройства nivi


Чтобы включить nivi, передвиньте клавишу  Питание влево. Выполните указания на экране. Для выключения устройства nivi передвиньте клавишу  Питание влево.

Шаг 3: Установка связи со спутниками

Прежде чем устройство nivi сможет определить ваше текущее местоположение и маршрут, следует выполнить следующие действия:

1. Переместитесь на открытое место вне помещения вдали от высоких строений и деревьев.

2. Снова включите устройство nivi. Для приема сигналов спутников может понадобиться несколько минут.

Полоски  обозначают силу сигнала спутников. Если имеется хотя бы одна полоска зеленого цвета, это означает, что устройство nivi приняло сигнал спутника. Теперь можно выбрать пункт назначения и начать навигацию к нему.

Шаг 4: Использование устройства nivi



Страница “Меню”

- 1 Уровень сигнала со спутников GPS.
- 2 Уровень заряда элемента питания.
- 3 Коснитесь экрана, чтобы выбрать пункт назначения.
- 4 Коснитесь экрана для просмотра карты.
- 5 Коснитесь экрана для регулировки громкости.
- 6 Коснитесь, чтобы открыть меню Инструментарий.

Если нужна помощь

Для получения дополнительной информации при необходимости воспользуйтесь встроенной справочной системой устройства nivi. Коснитесь **Инструментарий > Помощь**. Коснитесь раздела для просмотра информации по нему.



Способы зарядки аккумулятора устройства nivi

- Подключите кабель питания к устройству nivi и к прикуривателю автомобиля. Для зарядки устройства nivi, возможно, придется установить ключ автомобиля в положение ВКЛ./АКС.
- Подключите сетевой адаптер (дополнительный аксессуар) к устройству nivi и розетке.
- Подключите устройство nivi к компьютеру через кабель USB (дополнительная принадлежность). Для обеспечения зарядки nivi компьютер должен быть включен.

ВНИМАНИЕ: Данное изделие содержит ионно-литиевый элемент питания, который не подлежит замене пользователем. См. руководство *Правила техники безопасности и сведения об изделии* из комплекта поставки изделия для ознакомления с правилами по безопасности при обращении с элементами питания.

Поиск места назначения

Поиск ресторана


1. На странице меню коснитесь **Куда?** > **Объекты** > **Еда**.
2. Выберите категорию. С помощью кнопок  и  просмотрите другие опции.
3. Выберите пункт назначения. Откроется страница **Пуск!**
4. Коснитесь **Пуск!**.

Поиск адреса

1. На странице меню коснитесь **Куда?** > **Адрес**.
2. При необходимости выберите страну и штат/регион.
3. Коснитесь **Город по буквам**, затем начните вводить название города, пока не отобразится список городов. Если точное название города неизвестно, выберите **Искать везде**.
4. Введите номер дома, затем коснитесь кнопки **Готово**.
5. Введите название улицы и коснитесь **Готово**.
6. Выберите улицу.
7. При необходимости коснитесь адреса. Откроется страница **Пуск!**
8. Коснитесь **Пуск!**.

Использование страницы **Пуск!**

После того, как необходимая позиция найдена, устройство nivi отображает страницу **Пуск!**

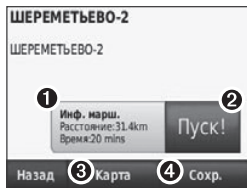

- 1 Коснитесь **Информация о маршруте**, чтобы просмотреть карту с пошаговым маршрутом к данному объекту.
- 2 Коснитесь **Пуск!** для создания пошагового маршрута к данному объекту (с шагом от поворота до поворота).
- 3 Коснитесь кнопки **Карта**, чтобы просмотреть данный объект и прилегающую к нему местность на карте.
- 4 Коснитесь кнопки **Сохранить**, чтобы сохранить данное местоположение в разделе **Избранное**.

Изменение области поиска

Устройство nivi автоматически выполняет поиск мест поблизости от текущего расположения. Для поиска в другой области:

1. Коснитесь **Куда?** > **Рядом**.
2. Выберите параметр, затем коснитесь **ОК**.

Настройка позиции “Дом”

Задайте место, в которое вы наиболее часто возвращаетесь, в качестве домашнего местоположения.

1. Чтобы настроить исходную позицию, коснитесь **Куда?** > **Домой**.
2. Выберите один из следующих вариантов:
 - Введите свой домашний адрес.
 - Используйте свою текущую позицию.
 - Используйте список позиций, найденных последними.

Переход к позиции “Дом”

Чтобы вернуть навигацию к местоположению, заданному в качестве домашнего, коснитесь **Куда?** > **Домой**.

Изменение местоположения “Дом”

Чтобы установить местоположение “Дом”:

1. Коснитесь **Инструменты** > **Данные пользователя** > **Установить исходную позицию**.
2. Выберите требуемую опцию:
 - Свой адрес.
 - Текущую позицию
 - Выбор з недавно найденных позиций.

Изменение местоположения “Дом”:

1. Коснитесь **Куда?** > **Избранное** > **Все Избранное** > **Дом**.
2. Коснитесь **Изменить**, введите необходимые изменения, затем коснитесь **Готово**.

Добавление остановки в маршрут

Можно добавить к маршруту дополнительную остановку (также называемую промежуточной точкой). Устройство nivi будет указывать направление к промежуточной точке, а затем к конечному пункту назначения.

1. Во время навигации по маршруту, коснитесь **Меню** > **Куда?**.
2. Выполните поиск и выберите позицию для добавления к маршруту. Коснитесь **Пуск**.

3. Коснитесь **Добавить как промежуточную точку**, чтобы остановиться в этом местоположении, а затем продолжить движение в пункт назначения. Коснитесь **Установить как новую точку назначения**, чтобы сделать эту точку конечным пунктом назначения.

Дорога в объезд

Если необходимо выбрать объездную дорогу во время навигации по маршруту, вернитесь на страницу меню и коснитесь **Объезд**. Устройство **нұві** создаст новый маршрут, если это возможно. Если текущий маршрут является единственно возможным, устройство **нұві** может оказаться не в состоянии вычислить путь объезда.

Остановка навигации по маршруту

Чтобы остановить навигацию по маршруту, коснитесь **Меню > Стоп**.

Навигация по фотоснимкам

Компания Panoramio предоставляет фотоснимки, содержащие сведения о конкретных позициях с помощью, так называемых, географических меток. Эти снимки можно загрузить в память устройства **нұві** или на карту памяти, и затем использовать для создания маршрутов к конкретным точкам. Посетите сайт <http://connect.garmin.com/photos> для получения дополнительной информации.



Загрузка фотоснимков с географическими метками на устройство **нұві**:

1. Подключите **нұві** к компьютеру.
2. Перейдите на сайт <http://connect.garmin.com/photos> и выберите нужную фотографию.
3. Выберите пункт **Отправить на устройство Garmin**, чтобы сохранить фотографию в памяти **нұві**.



Навигация к фотоснимку:

1. Коснитесь **Куда? > Избранное > Фотоснимки Panoramio**. Отобразится список фотоснимков, сохраненных на диске **нұві** или на карте памяти.
2. Выберите нужный фотоснимок Panoramio.
3. Коснитесь **Пуск!** чтобы начать навигацию к выбранной позиции. Коснитесь **Карта**, чтобы просмотреть позицию на карте.

Использование страницы карты

Коснитесь кнопки **Обзор карты**, чтобы открыть страницу “Карта”. Коснитесь и перетащите карту, чтобы просмотреть другие участки. Значок транспортного средства  обозначает ваше текущее местоположение. Коснитесь , чтобы просмотреть страницу “Где я?”, содержащую информацию о вашем текущем местоположении, включая близлежащие больницы, полицейские участки и заправочные станции. Текущую позицию можно пометить как Избранное.

После касания кнопки **Пуск!** открывается страница карты с маршрутом, отмеченным пурпурной линией. В ходе поездки устройство nivi направляет вас к месту назначения с помощью стрелок на карте и указаний в верхней части страницы карты. Место назначения отмечено клетчатым флажком. При отклонении от первоначального маршрута устройство nivi пересчитывает маршрут.

- 1 Коснитесь индикатора поворота, чтобы просмотреть информацию о следующем по маршруту повороте и для повторения инструкций касательно следующего поворота.
- 2 Коснитесь текстовой строки для предварительного просмотра предстоящих поворотов по маршруту.
- 3 Коснитесь значка трафика, чтобы открыть страницу меню Транспортные потоки.
- 4 Коснитесь кнопки  для увеличения масштаба изображения. Коснитесь кнопки  для уменьшения изображения.
- 5 Коснитесь кнопки **Скорость**, чтобы просмотреть информацию о прохождении маршрута, например, показания одометра.
- 6 Коснитесь кнопки **Меню** для возврата на страницу “Меню”.
- 7 Коснитесь кнопки **Прибытие** для открытия карты текущего маршрута.



Страница карты

Использование FM-приемника трафика

FM-приемник трафика по каналам TMC (канал информации о дорожной обстановке) позволяет принимать сообщения об интенсивности движения по маршруту, транслируемые в FM-диапазоне по каналам системы RDS (Radio Data System). Приемник трафика входит в комплект поставки некоторых моделей *nüvi*.

Приемник трафика встроен в шнур питания устройства от автомобильного источника.



FM-приемник трафика по каналам TMC

Если устройство *nüvi* подключено к приемнику FM TMC и к автомобильному источнику питания и вы находитесь в зоне обслуживания, можно получать информацию о задержках из-за пробок на дороге. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/traffic.



ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Garmin не несет ответственности за точность информации о дорожной обстановке. FM-приемник трафика служит для приема сигналов, передаваемых поставщиком данной услуги, и отображения полученной информации на экране устройства *nüvi*.



ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста уточните доступность услуги трафика формата RDS в вашей местности

Транспортные заторы в текущем местоположении

Когда устройство принимает информацию об интенсивности движения, в левом верхнем углу страницы карты отображается значок трафика. Степень плотности движения по маршруту или на дороге, по которой вы едете, отображается изменением цвета значка трафика.



Цветовой код серьезности

Цвет значка трафика соответствует серьезности задержки из-за заторов.

Цвет	Описание	Значение
 Зеленый	Низкая степень серьезности	Спокойное движение.
 Желтый	Средняя степень серьезности	Не очень плотное движение.
 Красный	Высокая степень серьезности	Очень плотное движение или пробка.

Транспортные заторы по маршруту движения

Во время расчета маршрута устройство *nüvi* использует текущие данные о транспортных заторах и оптимизирует маршрут для обеспечения кратчайшего времени поездки. Если во время навигации по маршруту задержка из-за пробок на дороге превышает допустимое значение, устройство *nüvi* автоматически рассчитывает новый маршрут. Это не исключает попадания в участки с плотным движением в случае отсутствия альтернативных дорог.

Если по маршруту движения имеется не очень серьезный затор, рядом со значком трафика отображается ярлык, в котором указывается время, добавленное ко времени прохождения маршрута из-за этого затора. Это время автоматически учитывается при определении предполагаемого времени прибытия.

Чтобы избежать попадания в пробки по маршруту:

1. Коснитесь значка трафика на странице карты.
2. Коснитесь **Заторы по маршруту**.
3. При необходимости коснитесь стрелок для просмотра других задержек из-за трафика.
4. Коснитесь **Объезд**, чтобы избежать транспортных заторов.

Просмотр карты трафика

На карте трафика с помощью цветового кода отображается интенсивность движения на близлежащих дорогах и задержки.

1. Коснитесь значка трафика на странице карты.
2. Коснитесь **Показать карту трафика** для отображения информации о дорожных происшествиях на карте.

Чтобы с карты трафика вернуться на нормальный вид карты, коснитесь значка трафика, затем коснитесь **Показать обычную карту**.

Просмотр информации о задержках из-за трафика

1. Коснитесь значка трафика на странице карты.
2. Коснитесь **Поиск заторов**, чтобы просмотреть список задержек из-за трафика.
3. Чтобы просмотреть подробные сведения о заторах, выберите элемент в списке. Если имеется несколько заторов, используйте стрелки для просмотра других задержек из-за трафика.

Подписки на получение информации о дорожной обстановке

Для добавления новой или обновления уже имеющейся подписки коснитесь **Инструменты > Установки > Транспортные потоки**. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/fmtraffic.



ПРИМЕЧАНИЕ: Активация подписки на получение сообщений по каналам ТМС, поставляемой вместе с FM-приемником трафика не требуется, если подписка входит в комплект поставки приемника. Подписка активируется автоматически, когда устройство *nüvi* принимает сигнал со спутников и сигнал о дорожной обстановке по каналу сообщений о транспортных потоках от поставщика данной платной услуги.

Настройка устройства nüvi

Обеспечение безопасности nüvi

Функция Garmin Lock™ служит для блокировки устройства nüvi. Разблокировка nüvi осуществляется при включении питания устройства путем ввода PIN-кода или перемещения в ранее установленное безопасное место. Безопасное место представляет собой точку, где вы бываете достаточно часто, например, ваш офис. Когда вы находитесь в безопасном месте, выполняется автоматическая разблокировка устройства nüvi.





ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы забыли PIN-код или адрес, введенный в качестве безопасного места, вам необходимо отправить nüvi вместе с данными о регистрации изделия или документом, подтверждающим его покупку, в компанию Garmin для разблокировки.

Блокировка устройства nüvi:


1. Убедитесь, что вы находитесь в безопасном месте и, что устройство nüvi исправно принимает спутниковые сигналы.
2. Коснитесь **Инструментарий > Установки > Безопасность**.
3. Коснитесь кнопки блокировки, расположенной под надписью **Garmin Lock**.

4. Введите четыре цифры PIN-кода.
5. Коснитесь кнопки **Установить**.




Регулировка громкости

Коснитесь кнопки **Громкость**. Кнопка  позволяет снизить уровень громкости, а кнопка  - повысить.

Регулировка яркости экрана

Коснитесь **Инструментарий > Установки > Экран > Яркость**. Кнопка  позволяет снизить уровень яркости, а кнопка  - повысить.

Блокировка экрана

Во избежание случайного касания экрана сдвиньте клавишу питания  направо (). Для разблокировки экрана переместите клавишу  Питание в центральное положение.

myGarmin™

Для доступа к самым последним услугам по продукции Garmin и для регистрации устройства nüvi посетите сайт <http://my.garmin.com>.

Приложение

Перезагрузка устройства *nüvi*

Если устройство *nüvi* не отвечает, выключите его и снова включите. Если это не помогает, перезагрузите устройство *nüvi*. Нажмите и удерживайте на несколько секунд кнопку **RESET** (Сброс) внизу устройства *nüvi*.

Удаление пользовательских данных



ВНИМАНИЕ! В результате этих действий будут удалены все сведения, введенные пользователем.



ВАЖНО: Предзагруженные карты удалены не будут.

1. При включении устройства *nüvi* удерживайте палец на правом нижнем углу экрана.
2. Не отрывайте палец от до тех пор, пока не появится всплывающее окно.
3. Коснитесь **Да** для удаления всех пользовательских данных.

При этом восстанавливаются исходные значения всех параметров. Информация о всех сохраненных вами объектах стирается.

Дополнительные средства и аксессуары

Для получения дополнительной информации об аксессуарах посетите сайт <https://buy.garmin.com/shop> или www.garmin.com/extras или свяжитесь с дилером Garmin.

Крепление устройства на приборной панели

Для крепления устройства *nüvi* на приборной панели в соответствии с предписаниями законодательства определенных штатов воспользуйтесь крепежным диском, входящим в комплект поставки.



ВАЖНО: клей для постоянного крепления чрезвычайно сложно удалить после установки диска.

1. Очистите и высушите место на приборной панели, где вы собираетесь расположить диск.
2. Удалите подложку с клеящейся области на нижней части диска.
3. Разместите диск на приборной панели.

4. Разместите присоску на поверхности диска. Поверните рычажок вниз (по направлению к диску).

Замена предохранителя



ВНИМАНИЕ! При замене предохранителя не потеряйте никаких мелких деталей, а после замены убедитесь, что все они помещены обратно на свои места.

Если устройство *nüvi* не заряжается в автомобиле, возможно, необходимо заменить предохранитель, расположенный на конце автомобильного адаптера.

1. Отвинтите и снимите серебристый или черный круглый наконечник.
2. Извлеките предохранитель (стеклянный серебристый цилиндр) и замените его быстродействующим предохранителем 1A.
3. Убедитесь, что серебристая головка помещена в наконечник. Навинтите предохранитель.



Обслуживание устройства *nüvi*

Устройство *nüvi* содержит чувствительные электронные компоненты, которые при чрезмерном сотрясении или вибрации могут быть повреждены без возможности восстановления. Для снижения риска повреждения устройства *nüvi* не следует его ронять; также не допускается эксплуатация устройства в условиях сильной тряски или вибрации.

- Не следует хранить устройство *nüvi* в местах, где оно может подвергаться длительному воздействию экстремальных температур. Такое воздействие может привести к неисправному повреждению устройства.
- Не подвергайте устройство *nüvi* воздействию воды. Контакт с водой может привести к неполадкам в работе устройства.
- При работе с сенсорным экраном не пользуйтесь твердыми или острыми предметами — это может привести к повреждению экрана.

Чистка устройства *nüvi*

Устройство *nüvi* изготовлено из высококачественных материалов и не требует особого ухода, за исключением внешней очистки. Тканью, смоченной мягким очищающим средством, очистите внешнюю поверхность корпуса

(за исключением сенсорного экрана), затем вытрите корпус насухо. Не рекомендуется использовать химические чистящие вещества и растворители, которые могут повредить пластиковые детали.

Предотвращение кражи устройства

- Во избежание кражи уберите устройство *nüvi*, если оно не используется, в скрытое от посторонних глаз место. Стирайте с лобового стекла след от присоски.
- Не храните устройство в “бардачке”.
- Используйте функцию *Garmin Lock*.

Заявление о соответствии (DoC)

Компания *Garmin* заявляет, что данное устройство *nüvi* соответствует всем основным требованиям и другим применимым положениям директивы 1999/5/EC.

Для просмотра полного текста заявления о соответствии см. веб-сайт *Garmin* для вашего продукта *Garmin* по адресу: www.garmin.com.

Технические характеристики

Размеры: 3,86 " Ш × 2,95 " В × 0,77 " Г
(98,0 x 75,0 x 19,5 мм)

Вес: 0,31 фунта (138,7 г)

Экран: 2,8 " Ш × 2,1 " В (72,0 × 54,0 мм);
320 × 240 пикселей; яркий 16-разрядный ЖК-дисплей с белой подсветкой, сенсорный экран

Температура: См. листок *Правила техники безопасности и сведения об изделии*.

Хранение данных: Встроенная память и опциональная съемная карта памяти *microSD*.

Компьютерный интерфейс: USB-накопитель

Питание: Через поставляемый кабель питания, подключенный к прикуривателю автомобиля

Потребляемая мощность: до 5 Вт.

Время зарядки: около 4 часов

Время работы аккумулятора: до 4 часов



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство *nüvi* не является водонепроницаемым.

Полный список технических характеристик см. на странице, посвященной данному продукту *Garmin* на сайте компании *Garmin* по адресу: www.garmin.com.

Приложение



NAVICOM®

navigation & communication

Модель:

Дата продажи:

Серийный номер:

Гарантийный период:

12 месяцев

6 месяцев

Печать продающей
организации

Подпись _____

Внимание!

- Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит оригинальные печати продающей организации, серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в талоне. Без правильно оформленной гарантии и при наличии исправлений в талоне претензии на качество изделия не принимаются.

Дата продажи:

Гарантийный период:

12 месяцев 6 месяцев

Печать продающей организации

Подпись _____

Модель:

Серийный номер:

Если в течение гарантийного периода в изделии появляется дефект по причине его несовершенной конструкции, недостаточной квалификации изготовления или некачественных материалов, мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного ремонта (замены) дефектного изделия (части или частей дефектного изделия) при соблюдении следующих условий:

- 1) Изделие должно эксплуатироваться только в бытовых целях в соответствии со стандартной инструкцией по эксплуатации, предусмотренной фирмой-изготовителем.
- 2) Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:
 - природных катаклизмов, пожара, механических воздействий, попадания внутрь изделия инородных тел любого происхождения,
 - неправильной регулировки или некачественного ремонта, если они произведены лицом не имеющим полномочий на оказание таких услуг,
 - а также по причинам, возникшим в процессе установки, адаптации, освоения, модификации или эксплуатации с нарушением технических условий, или во время транспортировки изделия к покупателю.
- 3) Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы (батареи, аккумуляторы и т.п.).
- 4) Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, удаленным, стертым и т.п. серийным номером.

Гарантийное обслуживание производится по адресу:

Москва, ул. Речников, дом 7, стр. 17

тел.: (495) 730-2140, 786-6506, факс: (495) 116-7511

сервисный телефон: (495) 933-0046, e-mail: support@navicom.ru

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Полный список сервис-центров можно посмотреть на сайте по адресу: <http://garmin.ru/support/service/>

Название компании	Область, край	Координаты
Навиком	Московская обл.	115407, г. Москва, ул. Речников д. 7, стр. 17, тел.: (495) 933-00-46, e-mail: support@navicom.ru
Ассоциация - 27	Московская область	119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 27, оф. 37 тел./факс: (495) 633-18-33, (916) 557-77-27 www.a27.ru, e-mail: gps@a27.ru
Тропоход МСК	Московская область	г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7/1, ТК "Горбушкин Двор", пав. D1-001. тел.: (495) 737-52-94. tropohod@yandex.ru.
ИТЦ "Кибер"	Костромская область	156000 г. Кострома, Мелочные ряды, кор. "Ж" тел./факс: (4942) 311-415, 314-240
Мобифон (ООО "Радиомир")	Тульская обл.	г. Тула, пр-т Ленина, д. 64. тел.: (4872) 310-170
GPS-маркет	Приморский край	г. Владивосток, ул. Светланская 205 тел./факс +7(4232) 215-490, 68-22-38 www.navigatorvl.ru, e-mail: navigatorvl@mail.ru
Мир Связи	Камчатская область	683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 9, +7(4152) 11-11-40 (т/ф), mirsvz@mail.kamchatka.ru

ООО “Валеста”	Хабаровский край	680045, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д.205, тел./ф +7(4212)33-08-37, тел. +7(4212)603-503, www.doroga-dv.ru
ООО “Валеста”	Хабаровский край	681027, г. Комсомольск-на-Амуре, Проспект Ленина, д.7, тел./ф. +7(4217)57-37-47, тел. +7(4217) 516-615
Крит	Самарская область	443067, г. Самара, ул. Гагарина, 96а, т. (846)2-600-600
Клевое место	Самарская область	г. Тольятти, Приморский бульвар, магазин «Клёвое место» +7(8462) 35-67-67, 34-15-33
Экстрим	Кировская область	610002, г. Киров, ул Свободы, 131, +7(8332) 67-37-80
Инфорт	Ленинградская область	197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.30 +7 (812) 703-49-49
Сталкер	Ленинградская область	г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-т, д.45 +7 (812) 600-11-86
Навилайн	Ленинградская область	г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 7, оф. 100, +7(812) 335-18-41, +7(812) 335-68-00 www.naviline.ru, info@naviline.ru
Тропход	Ленинградская область	г. Санкт-Петербург, ул.Маршала Козакова, 35, Радиорынок “Юнона”, тел.: (812) 742-29-46 г. Санкт-Петербург, Московский пр., 20, тел.: (812) 495-36-80, www.tropohod.ru, info@tropohod.ru

Ньюком Системы GPS навигации	Вологодская область	г. Вологда, ул. Гагарина, д. 83 а тел.: (921) 824-77-33 gps-ologda@yandex.ru
“Навиком” Калининград	Калининградская область	г. Калининград, ул. Горького, д. 55 Торговый центр “55”, офис №236 тел./факс: (4012) 98-27-44
Навигатор Иркутск	Иркутская область	664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 55, оф. 12, тел. +7(3952) 258-229; 205-518 (т-ф), navigator@irk.ru
Геолазер – все кроме авто	Новосибирская область	630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10 +7(383) 315-18-30 (т-ф), Geolaser@ssga.ru
Автоконнекс Новосибирск - авто	Новосибирская область	630017, г. Новосибирск, ул. Гаранина, д.15, оф.33 +7(383) 211-96-69 , 291-19-97, acxnsk@mail.ru
ООО “Техноком”	Красноярский край	660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, строение 44, офис 208 (3912) 96-85-99 , rav@icm.krasn.ru
GPSPLUS	Свердловская область	г. Екатеринбург, ул. Малышева, 85А +7 (343) 216-11-78, ogi@gpsplus.ru
ХайТек	Краснодарский край	350007, г. Краснодар, ул. Песчаная, 9 +7 (861) 262-92-82, gpskuban@mail.ru
Геодом	Ростовская обл.	344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 48/19, оф. 3-4, тел. +7 (863) 227-14-51, 227-14-52, gps@dongis.ru

Лицензионное соглашение на программное обеспечение

ИСПОЛЬЗУЯ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПРИНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ СЛЕДУЮЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

Компания Garmin предоставляет ограниченную лицензию на использование программного обеспечения, встроенного в данное устройство ("Программное обеспечение", "ПО"), в форме двоичных исполняемых файлов в ходе нормальной эксплуатации продукта. Название, право собственности и все права на интеллектуальную собственность, заключенную в данном ПО, остаются за компанией Garmin.

Вы подтверждаете, что данное ПО является собственностью компании Garmin и защищено законодательством США по защите авторских прав и положениями международных договоров о защите авторских прав. Далее вы подтверждаете, что структура, организация и код Программного обеспечения являются ценными торговыми секретами компании Garmin, не подлежащими разглашению, и что Программное обеспечение в форме исходного кода является ценным торговым секретом компании Garmin, не подлежащим разглашению. Вы соглашаетесь не декомпилировать, не дисассемблировать, не изменять, не восстанавливать исходный код и не преобразовывать в читаемую форму данное Программное обеспечение или любую его часть, а также не создавать производные продукты на основе данного Программного обеспечения. Вы соглашаетесь не экспортировать и не реэкспортировать данное Программное обеспечение в любую страну, если это нарушает законодательство США по контролю за экспортом.



В США в службу поддержки Garmin можно обратиться по телефону: (913) 397-8200 или (800) 800-1020; также можно посетить сайт www.garmin.com/support. В европейское отделение компании Garmin Ltd. можно обратиться по телефону +44 (0) 870-8501241 (звонок не из Великобритании) или 0808 2380000 (звонок из Великобритании).

Garmin® и nüvi® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений в США и других странах. Garmin Lock™ и myGarmin™ являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, и их использование без явного разрешения компании Garmin запрещается.

Служба информации о трафике RDS-TMC France © ViaMichelin 2006.

© Garmin Ltd. или подразделения, 2008 г.

www.garmin.com

