


# Цифровой видеорегистратор Prestige 415

## Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение цифрового видеорегистратора и убедительно просим перед использованием внимательно прочитать данную инструкцию.

1

### Функциональные кнопки обозначения

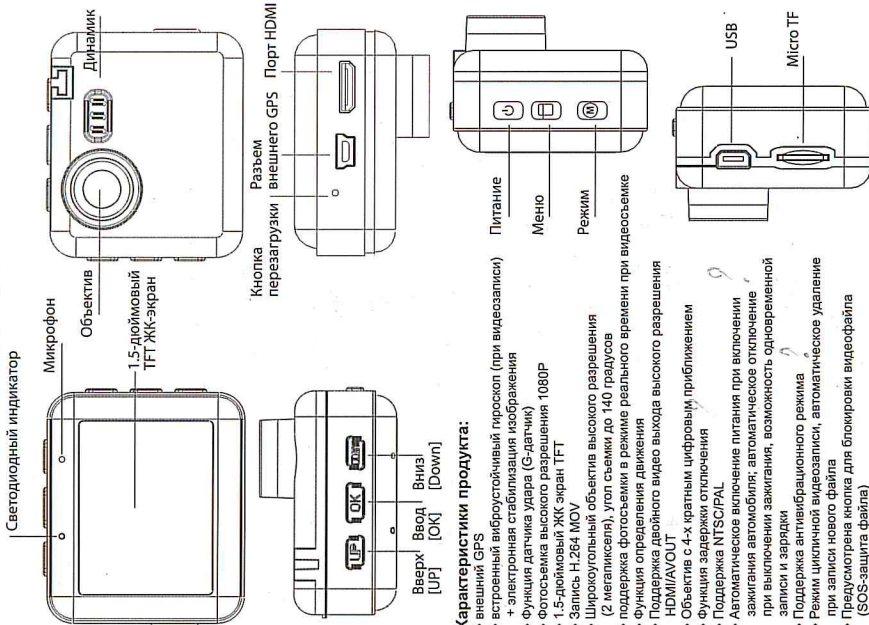

### Характеристики продукта:

- внешний GPS
- встроенный вибростойковый гироскоп (при видеозаписи)
- электронная стабилизация изображения
- функция датчика удара (G-датчик)
- фото съемка высокого разрешения 1080P
- 1,5-дюймовый ЖК экран TFT
- Запись H.264 MOV
- Широкоугольный объектив высокого разрешения (2 мегапикселя), угол съемки до 140 градусов
- поддержка фото съемки в режиме реального времени при видеосъемке
- функция определения движения
- Поддержка двойного видео выхода высокого разрешения HDMI/AUX
- Объектив с 4-х кратным цифровым приближением
- функция задержки отключения
- Поддержка NTSC/PAL
- Автоматическое включение питания при включении зажигания автомобиля; автоматическое отключение при выключении зажигания, возможность одновременной записи и зарядки
- Поддержка антивибрационного режима
- Режим циклической видеозаписи, автоматическое удаление при записи нового файла
- Предусмотрена кнопка для блокировки видеофайла (SOS-защита файла)

2

### Начало эксплуатации автомобильного видеорегистратора

- Зарядка аккумуляторной батареи для зарядки батареи
- Использование автомобильного зарядного устройства для зарядки батареи:
  - Вставьте штекер mini USB автомобильного зарядного устройства в разъем USB устройства.
  - Подключите автомобильное зарядное устройство к источнику питания автомобиля.
- Установка карты памяти TF
  - Вставьте TF карту в разъем для карты памяти в соответствии с инструкциями до щелчка.
  - Извлечение TF карты: Аккуратно нажмите на верхний край карты памяти, после этого карту можно извлечь.
- Включение/отключение системы
  - При удержании кнопки питания в течение 2-х секунд, на ЖК-дисплее появится экран загрузки.
  - При повторном удержании кнопки питания в течение 2-х секунд устройство отключается.

### Описание функций кнопок

- Кнопка питания: При длительном удержании кнопки питания устройство включается/отключается, при однократном нажатии данной кнопки в режиме воспроизведения видео или видеозаписи, устройство возвращается в режим GPS.
- Кнопка меню: Однократное нажатие позволяет выбрать различные меню, при удержании включается ночной режим.
- Выбор меню: Режим видеозаписи, режим фото съемки, режим воспроизведения. В режиме видеозаписи нажатие кнопки вызывает включение функции SOS.
- Гри нажатием создается защищенный файл (SOS\_...xx).
- Повторное нажатие отключает функцию SOS.
- Кнопка [вверх]: Прослужка вверх в режиме меню, приближение в режиме фото съемки.
- Кнопка [вниз]: Прослужка вниз в режиме меню, отдаление в режиме фото съемки.
- При нажатии кнопки [вниз] в режиме воспроизведения происходит фото съемка кадра
- В режиме зарядки устройства происходит автоматическая видеозапись, нажмите кнопку [OK] для завершения или приостановки видео.

### Режим видеосъемки

- Настройка режимов видеосъемки – FHD: Полное высокое разрешение 30 к/с HD; высокое разрешение 30 к/с, HD, высокое разрешение 60 к/с VGA; VGA30 к/с
- Качество видеосъемки – Сверхвысокое/высокое качество
- Время видеосъемки – Выкл/1 мин/5 мин/10 мин
- Функция определения движения – 0мин/5сек/1мин/5мин/30мин/60мин
- Запись звука – ВКЛ/ВЫКЛ
- Настройка звука микрофона – Стандартный, низкий
- Выбор различных пейзажей видеозаписи – Автоматически/спорт/портрет/пейзаж/снежный пейзаж/пляж/фейерверки
- Настройка цветового баланса – Автоматически/солнечный свет/облачно небо/лампа накаливания/флуоресцентный свет 1-3
- Выбор светочувствительности – Автоматически/ISO100/ISO200/ISO400

3