

# **promate**<sup>®</sup>

promate.net Lifestyle Technology

## Beam

### Многофункциональный внешний аккумулятор 5200 мАч с электронной зажигалкой и фонариком



УФ луч



Безопасно для  
окружающей  
среды



## Руководство пользователя

## Введение

Стать защитником окружающей среды с устройством Veat, это в своем роде внешний аккумулятор с электронной беспламенной зажигалкой. Он не только поддержит заряд аккумулятора вашего смартфона, с его помощью можно разжечь огонь, когда нет источника топлива. Кроме того, Veat оснащен светодиодным фонариком для использования в аварийных случаях и УФ фонариком для проверки подлинности банкнот. Veat представляет собой батарею резервного питания «все-в-одном», которая поможет в любой ситуации.

## Комплектация:

- Батарея резервного питания Veat
- Кабель для зарядки с разъемом микро-USB
- Руководство пользователя

## Технические характеристики:

Мощность батареи:	5200 мАч
Вход:	5 В пост.тока, 0,8 А
Выход:	5 В пост.тока, 2,0
Тип батареи:	литиево-ионная батарея
Ввод:	Разъем микро-USB для зарядки
Вывод:	Разъем USB для зарядки

## Особенности:

- Батарея резервного питания 5200 мАч
- Универсальный USB-разъем для зарядки любого устройства, заряжаемого через USB типа 1A
- Беспламенная электронная зажигалка, работающая без топлива
- Безопасна для окружающей среды
- Защита от сверхтока, перенапряжения, перегрузки при зарядке и короткого замыкания
- Ультра яркий светодиодный фонарик для аварийных ситуаций
- УФ луч для проверки поддельных банкнот


### Правила техники безопасности:

Перед использованием устройства внимательно прочитайте все инструкции по безопасности и меры предосторожности. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению данного изделия или соединенных с ним устройств.

1. Не разбирайте батарею резервного питания и не пытайтесь отремонтировать ее.
2. Для зарядки устройства используйте оригинальный кабель, поставляемый в комплекте.
3. Не пытайтесь заменять части батареи резервного питания или аккумулятор.
4. Не разбивать, не протыкать, не бросать в огонь, не замыкать контакты и не подвергать воздействию воды и других жидкостей.
5. Не подключайте вход и выход в обратном порядке.
6. Не храните и не используйте устройство при высокой температуре окружающей среды, в том числе в условиях интенсивного солнечного освещения и вблизи источника тепла.
7. Избегайте излишних падений, трения, ударов устройства.
8. При подозрении на внутреннее повреждение устройства немедленно прекратите его использование.
9. Если обнаружите, что устройство слишком горячее, выделяет запах, деформировано, проколото, работает подозрительно или нестандартно, немедленно прекратите его использование и обратитесь в нашу службу по работе с клиентами.
10. Перед долгосрочным хранением всегда заряжайте устройство.

## Описание внешнего вида и интерфейса:

1. Разъем вывода 2A
2. Разъем ввода 5 В /0,8 А
3. Многофункциональная кнопка (Multi-function)
4. Индикатор заряда
5. Светодиодный фонарик
6. УФ фонарик
7. Электронная зажигалка

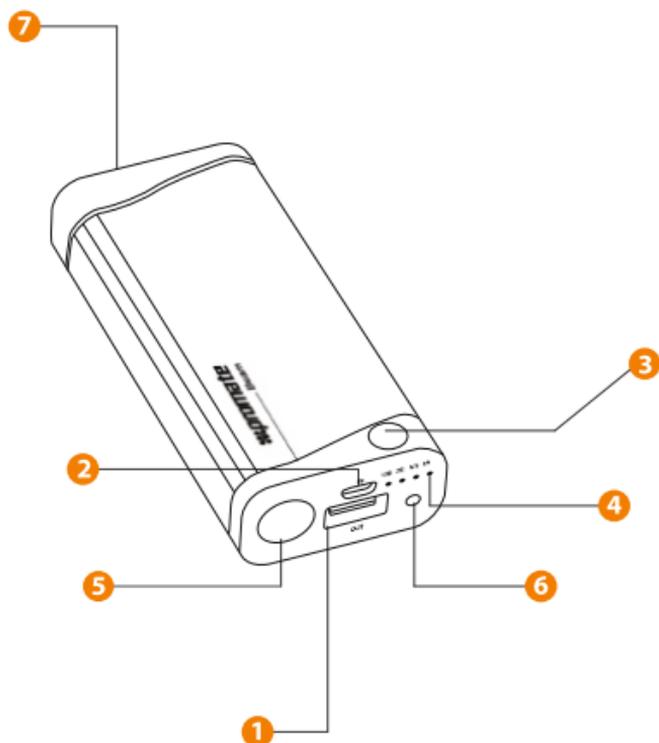


## Инструкция по эксплуатации:

### 1. Проверка остаточной энергии в батарее резервного питания Veam

Коснитесь многофункциональной (Multi-Function) кнопки один раз, чтобы увидеть количество энергии, оставшейся в Veam.

Номер активного светодиода	1	2	3	4
% оставшейся энергии	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%


### 2. Зарядка батареи резервного питания Veam

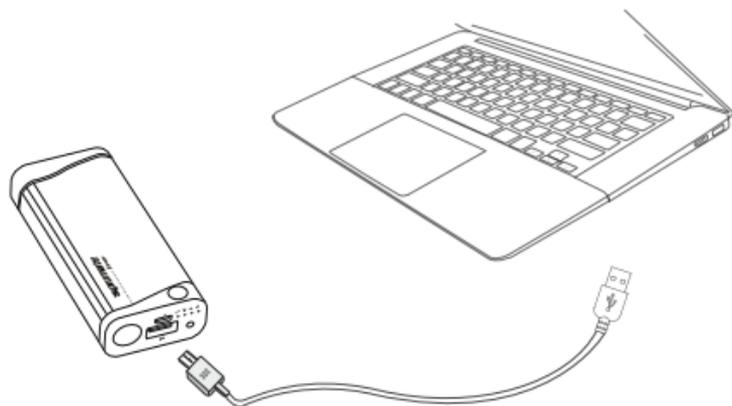

Вставьте микро-USB наконечник кабеля для зарядки, поставляемого в комплекте, в микро-USB разъем для зарядки на батарее резервного питания Veam. Подключите другой конец микро-USB кабеля для зарядки в USB-адаптер или USB разъем компьютера. Загорится светодиод индикатора уровня зарядки батареи, означая, что батарея резервного питания заряжается в стандартном режиме.

### 3. Зарядка USB заряжаемых устройств с использованием Beam

На Beam имеется 1 разъем. Вставьте USB кабель в USB выводной разъем на батарее резервного питания Beam, а другой конец в устройство. Устройство начнет заряжаться автоматически. Когда зарядка закончится, отсоедините USB кабель.

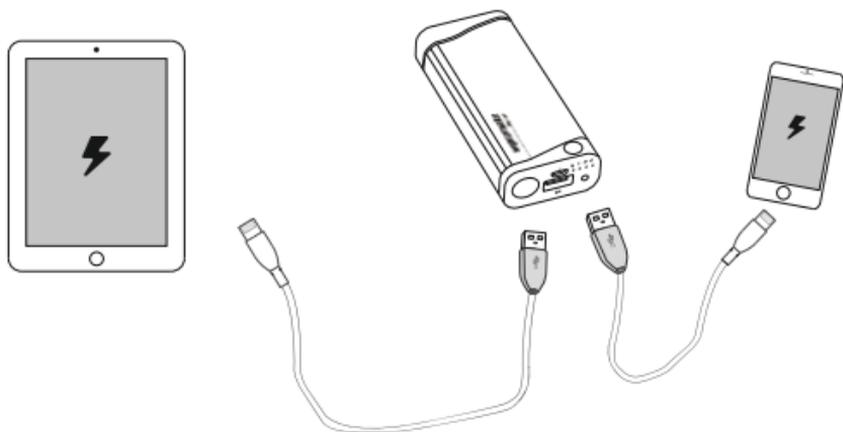

### 4. Использование светодиода на Beam

Нажмите многофункциональную кнопку два раза, чтобы включить светодиод, расположенный на передней панели устройства.


Снова нажмите многофункциональную кнопку два раза, чтобы выключить светодиод, расположенный на передней панели устройства.

### **5. Использование УФ фонарика на Veam**

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы включить УФ фонарик, расположенный на передней панели устройства.

### **5. Использование электронной зажигалки на Veam**

Откройте крышку, нажмите и удерживайте кнопку.

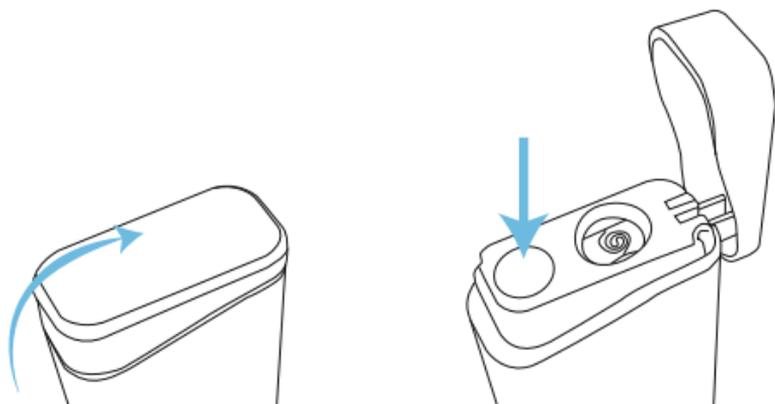

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии заполненного гарантийного талона с печатью организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, возникшие по вине производителя

## ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации, транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред и высоких (низких) температур, а также попаданием инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , изменения серийного номера

Название модели  
.....

Серийный номер  
.....

Дата продажи  
.....

Дилер:

 **promate**  
Lifestyle Technology