

Блок поддержки функции автозапуска для автомобилей со штатным иммобилайзером

МОДЕЛЬ: BYPASS

Комплект




Назначение

Модуль является вспомогательным оборудованием, необходимым в случае установки на автомобиль со штатным иммобилайзером системы дистанционного запуска двигателя и служит для обеспечения успешной работы этой системы.

Принцип работы

Для использования модуля обхода необходимо иметь второй (дополнительный) ключ зажигания с встроенным кодовым "чипом" для управления иммобилайзером. Ключ устанавливается внутрь приемной антенны внутри модуля (см. рис. 3). При подаче питания на модуль, код "чипа" считывается и с помощью антенны модуля передается на антенну штатного иммобилайзера.

Установка

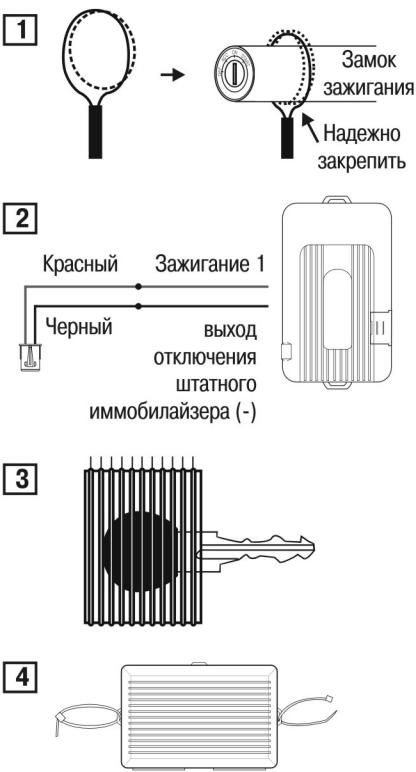

Установка

1. Установка антенны

Для надежной работы устройства необходимо намотать несколько витков антенного провода модуля на замок зажигания, расположив антенну модуля максимально близко к приемопередающей антенне штатного иммобилайзера автомобиля.

2. Подключение проводов питания

Подключить красный провод к выходу "Зажигание 1" системы дистанционного запуска. Черный провод подключить к выходу отключения штатного иммобилайзера отрицательной полярности.

3. Установка ключа

Вставьте ключ с кодовым "чипом" внутрь петли антенны модуля, как показано на рисунке 3.

4. Установка модуля

Блок надежно закрепить на ровной поверхности. Необходимо обеспечить максимальный уровень секретности установки модуля.