

F9

Руководство пользователя



 Blackview®

Автомобильный видеорегистратор

Авторские права © 2012-2015 Все права защищены. Без письменного разрешения производителя не допускается копирование, публикация, передача данного материала.

Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора производства нашей компании.

Для обеспечения правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы.

Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.

- Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не подвергайте устройство воздействию температур, которые корпус не может выдержать.
- Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, так как устройство водонепроницаемо, не допускайте попадания влаги или дождя на устройство.
- Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.
- Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую ветошь.
- Не направляйте камеру непосредственно на солнце или другие источники света с повышенной яркостью во избежание повреждения оптических узлов устройства.
- Не используйте устройство в чрезвычайно запыленных условиях во избежание загрязнения объектива и других узлов камеры, так как это может сказаться на ее работе.
- Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте устройство. Также не бросайте данное устройство в огонь во избежание взрыва.

ОСОБЕННОСТИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ


- 3,0" TFT цветной ЖК-дисплей
- Камера: 5-ти компонентная линза, угол обзора 120 Градусов
- Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x1080, 30 кадров в секунду
- Встроенный G-сенсор
- Циклическая запись без пропусков
- Функция Парковочный мониторинг
- LED подсветка
- Возможность записи во время зарядки
- Формат видеозаписи: AVI
- Встроенная Li батарея 200мАч
- Встроенный микрофон/динамик
- HDMI выход
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
- Автоматическое включение и выключение
- Задержка включения
- Рабочая температура: -10 - +60 C

Комплектация:

- Автомобильный видеорегистратор Blackview F9
- Автомобильное зарядное устройство
- Крепление-присоска на лобовое стекло
- Инструкция по эксплуатации на русском

Примечание: Комплектация может быть изменена поставщиком без уведомления

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК И ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ

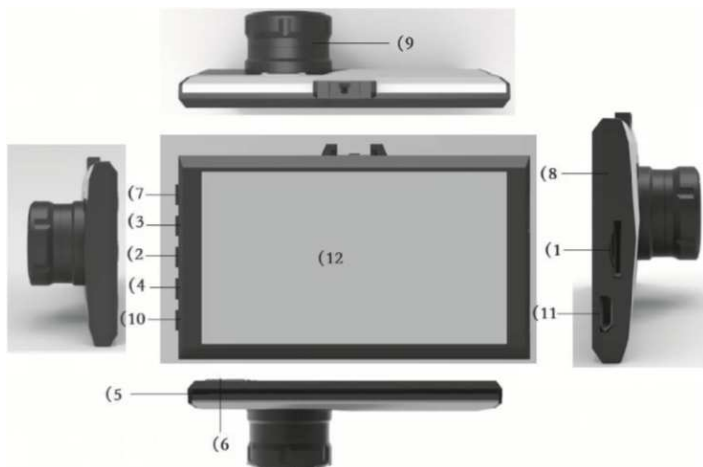

- | | | | |
|----|---------------------|-----|------------------|
| 1. | Слот micro SD карты | 7. | Кнопка включения |
| 2. | Кнопка «Вверх» | 8. | Разъем HDMI |
| 3. | Кнопка «Меню» | 9. | Объектив |
| 4. | Кнопка «Вниз» | 10. | Кнопка «OK» |
| 5. | Микрофон | 11. | USB разъем |
| 6. | Кнопка Reset | 12. | Дисплей |

1. Кнопка включения «»

Длительное нажатие Включение/Отключение устройства.

Короткое нажатие в режиме Работы Включение/Отключение подсветки.

2. Кнопка «Меню»

В режиме Ожидания короткое нажатие Открытие/Закрытие настроек.

В режиме Ожидания длительное нажатие режим MODE- переключение между видеозаписью, фотосъемкой и воспроизведением видео/фото.

В режиме Просмотра файлов короткое нажатие открытие окна для удаления/защиты файла.

3. Кнопка «Вверх»

В режиме Меню Выбор параметров настроек.

В режиме Просмотра файлов выбор Файла.

В режиме видеозаписи короткое нажатие- включение/отключение микрофона.

5. Кнопка «Вниз»

В режиме Меню Выбор параметров настроек.

В режиме Просмотра файлов выбор Файла.


В режиме видеозаписи короткое нажатие- включение защиты файла от стирания.

6. Кнопка «ОК»

В режиме Меню настроек-подтверждение настройки

В режиме Записи/Просмотра-Старт/Стоп записи

УСТАНОВКА

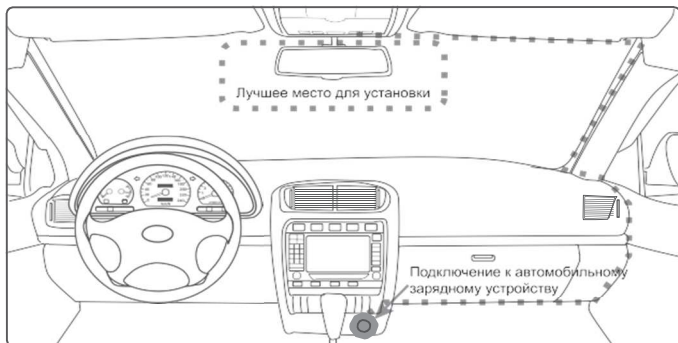

Разместите устройство в области зеркала заднего вида, чтобы обеспечить наилучший обзор.

Установите устройство как можно ближе к лобовому стеклу для избегания рефракции света и получения наилучшего качества съемки.

Убедитесь, что объектив находится в области, захватываемой стеклоочистителем, для обеспечения хорошего качества видео в дождливые или снежные дни.

Очистите от загрязнений и насухо протрите чистой салфеткой место установки автомобильного держателя на лобовое стекло.

Не устанавливайте в местах, затронутых тонирующим покрытием, или в местах, где на видеорегистратор могут наводиться помехи.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Пожалуйста, проверьте уровень заряда аккумулятора



Полный уровень заряда



Низкий уровень
заряда



Критически низкий
уровень заряда

Зарядку прибора можно произвести от бортовой сети автомобиля, используя адаптер питания от прикуривателя автомобиля.

Установка и извлечение карты памяти.



Операции с картой памяти проводите только при выключенном устройстве. Вставляйте карту памяти до характерного щелчка. Для извлечения карты памяти нажмите на нее до появления характерного щелчка.



Перед началом использования видеорежистратора, рекомендуем отформатировать карту памяти непосредственно в устройстве

- *Перед использованием SD карты убедитесь, что она не защищена от записи*
- *Пожалуйста, убедитесь, что SD карта установлена правильно. Неправильная установка может привести к поломке видеорежистратора и карты памяти*
- *Если карта памяти не совместима с видеорежистратором и не может быть прочитана, извлеките карту памяти и снова вставьте ее в слот или используйте другую SD карту.*
- *Пожалуйста, используйте совместимую MicroSD / SDHC карту памяти. При использовании карт емкостью более 4Гб, убедитесь, что класс скорости карты более 6.*
- *Производите форматирование карты раз в неделю.*

Включение и выключение устройства

Нажмите кнопку «» для включения устройства. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку «» 2 секунды (синий индикатор питания погаснет), при подключении провода питания, индикатор подсветится красным.

Подключите к разъему регистратора автомобильный адаптер - регистратор включится автоматически и начнет производить видеозапись, при видеозаписи, синий индикатор будет мерцать.

Отсоедините зарядное устройство от прикуривателя. Регистратор корректно завершит запись файла, используя внутренний аккумулятор, и выключится с задержкой, выставленной в меню. Вы можете вручную выключить видеочамеру, файл будет сохраняться автоматически

Переключение режимов работы видеорегистратора

Нажмите кнопку «Меню» длительно для выбора режимов Видеозапись / Фотоаппарат / Режим просмотра видеозаписей и фотографий

Режим видеозаписи


Включите устройство, нажав кнопку «». Регистратор включится в режиме видеозаписи.

При использовании шнура питания от автомобильного прикуривателя, запись включается автоматически. Когда питание пропадает, запись прекращается

При использовании внутреннего источника питания в режиме видеозаписи нажимайте кнопку «Ок», чтобы начать или остановить запись. В правом верхнем углу появится таймер видеозаписи

Для установки защиты от стирания на видеофайл, нажмите однократно кнопку «Вниз»

Для отключения аудиозаписи, нажмите однократно кнопку «Вверх»

Для выключения/включения подсветки, коротко нажмите кнопку «» в видео режиме или в режиме ожидания

Для настройки параметров видеозаписи, в режиме видеозаписи нажмите кнопку «Меню». С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «Ок» для перехода к настройке выбранного параметра. Выберите

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

опцию с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» и нажмите кнопку «Ок» для подтверждения. Нажмите кнопку «Меню» для выхода из меню.

Таблица видео настроек

Разрешение	1920x1080/ 1280x720 Используйте этот пункт меню для настройки получаемого видеоизображения. Чем больше размер видеоизображения – тем больше места оно занимает на карте памяти
Циклическая запись	Выкл./ 1 мин/ 2 мин/ 3 мин Выбор длительности фрагмента видеозаписи. При выборе «Выкл.» запись будет производиться непрерывно в 1 файл
Экспозиция	Установите значение экспозиции
Датчик движения	Выкл./ Вкл. Включите или выключите запись по датчику движения
Запись звука	Выкл./ Вкл. Включите или выключите запись звука во время видеосъемки
Штамп дата/время	Выкл./ Вкл. Включите или выключите функцию наложения даты/время на изображение
Датчик удара	Установите чувствительность датчика удара, для резервирования наиболее важных видеофайлов
LDWS	Выкл./ Вкл. Функция контроля движения в полосе. Рекомендуем отключить эту функцию, ввиду не корректной работы в РФ.

Режим фотосъемки

Включите видеорегистратор. Нажмите кнопку «Меню» длительно, чтобы перейти в режим фотосъемки. Наведите объектив на предмет и нажмите кнопку «ОК», чтобы сделать снимок

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для настройки параметров фотосъемки нажмите кнопку «MENU». С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «ОК». С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый параметр и нажимайте кнопку «ОК» для подтверждения

Таблица фото настроек

Разрешение	Используйте этот пункт меню для настройки получаемых изображений. Чем больше размер изображения – тем больше места оно занимает на карте памяти
Последовательность	Вкл /Выкл Включите /Выключите серийную фотосъемку
Качество	Настройте качество изображения
Четкость	Настройте четкость изображения
Баланс белого	Установите значение Баланса белого в зависимости от освещенности
ISO	Настройте режим светочувствительности
Экспозиция	Настройте экспозицию
Стабилизация	Включите при необходимости функцию цифровой стабилизации изображения
Быстрый просмотр	Выкл./ 2 / 5 сек Установите интервал быстрого просмотра изображения
Настройка даты	Выкл./ Вкл. Включите или выключите функцию наложения даты/время на изображение

Режим просмотра

Для входа в меню операций над файлами, в режиме просмотра нажмите кнопку «MENU». С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения. С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый параметр и нажимайте кнопку «ОК» для подтверждения.

Системные настройки

Перед началом эксплуатации рекомендуем произвести базовые системные настройки, такие как установка времени и даты, настройка датчика удара, произвести форматирование карты памяти и прочие.

Для этого в режиме записи видео нажмите кнопку «Меню» для вызова меню настроек. Нажимая кнопку «Меню» выберите раздел для настройки.

С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «Ок» для перехода к настройке выбранного параметра. Выберите опцию с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» и нажмите кнопку «Ок» для подтверждения. Нажмите кнопку «Меню» для выхода из меню.

Для сброса системных настроек на заводские нажмите кнопку «RESET»

Режим парковки	<p>Выключить/установить чувствительность</p> <p>Выберите этот пункт меню для переключения устройства в режим мониторинга событий при парковке. Если устройство зафиксирует сильный удар или сотрясение по авто, оно автоматически включится в режим записи на 30 сек., фиксируя события рядом с авто. Внимание! Функция работает корректно при полном заряде батареи питания.</p>
Дата/время	<p>Выберите формат отображения даты. Затем установите текущую дату и время</p>
Автовыключение	<p>Выкл./ 1 мин/ 3 мин Для экономии заряда батареи (в случае, когда оборудование не используется), вы можете настроить принудительное отключение видеорежистратора через заданный вами промежуток времени</p>
Заставка	<p>Выкл./ 3 мин/ 5 мин/ 10 мин</p> <p>Для экономии заряда батареи, вы можете настроить автоматическое отключение экрана видеорежистратора через заданный вами промежуток времени</p>
Звук клавиш	<p>Выкл. / Вкл.</p> <p>Включите или выключите системные звуки</p>
Язык	<p>Выберите язык интерфейса из списка</p>

Режим TV	Установите PAL либо NTSC систему цветности для отображения
Частота сети	50Гц / 60Гц Используя эту функцию, задайте частоту обновления изображения в соответствии с частотой сети электропитания в вашем регионе для предотвращения мерцания изображения. Для России-50Hz
Вспышка	Выкл. / Вкл. Включите или выключите подсветку.
Форматирование	Форматирование карты памяти. Нажмите кнопку «ОК», чтобы выбрать «Да/Нет»
Заводские настройки	Используйте эту функцию для возврата к заводским настройкам
Версия ПО	Текущая версия ПО устройства

Примечание: Информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Любую информацию по продуктам Blackview® Вы можете найти на сайте:

www.blackview.ru

Сделано в КНР по заказу и под контролем:

ООО «ПремиумТорг»

Россия, 121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 8, стр.11