

Благодарим Вас за выбор
многофункционального
телематического комплекса

Blackview

и желаем Вам безопасных поездок!

ВНИМАНИЕ!

Для установки даты/времени Вам необходимо установить связь по сети WiFi со смартфоном.

Сеть регистратора WiFi

Логин Blackview Пароль 12345678

**Пожалуйста, прочитайте
внимательно!**

Перед началом эксплуатации МФУ внимательно прочитайте настоящую инструкцию, обратите особое внимание на разделы, отмеченные знаком "ВНИМАНИЕ!" и определите, подходит ли данный МФУ для Вашего автомобиля, для чего руководствуйтесь требованиями изготовителя автомобиля и инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Если вы не смогли определить подходит ли МФУ для установки на автомобиль, верните её продавцу в течение 14 дней с момента покупки.

МФУ является сложным техническим устройством, предполагающим подключение к цепям автомобиля.

Установка МФУ должна быть произведена только специально обученными квалифицированными специалистами.

Запрещается осуществлять монтаж, настройку, обслуживание, ремонт и разборку-сборку МФУ лицами, не являющимися квалифицированными специалистами и не прошедшими обучение и проверку знаний по технике безопасности.

При настройке МФУ, устанавливаемые параметры не должны противоречить требованиям инструкции по эксплуатации автомобиля.

Пользователь несет полную ответственность за ущерб, причиненный людям, животным и имуществу в результате использования МФУ не по его прямому назначению, или с нарушениями требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции.

Изготовитель не несет ответственности за убытки и несчастные случаи, вызванные несоблюдением правил безопасности и требований, изложенных в настоящей инструкции.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте документы, прилагаемые к МФУ при продаже. Проверьте заполнение гарантийного талона, в том числе наличие даты продажи и печати продавца. При отсутствии даты продажи (покупки) гарантийный срок исчисляется с момента изготовления МФУ по серийному номеру.

Не допускайте попадание жидкостей в МФУ.

Обязательные меры безопасности при использовании функции дистанционного мониторинга!

Необходимо помнить, что автомобиль является источником повышенной опасности. Раздел 12.8. правил дорожного движения гласит: "Водитель может покинуть свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя".

Обратите внимание на безопасное использование МФУ:

"Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра"

Внимание !

Для корректной работы и включения МФУ необходимо использовать штатные кабели питания .

ВНИМАНИЕ!

Для установки даты/времени Вам необходимо установить связь по сети WiFi со смартфоном.

Сеть регистратора WiFi

Логин Blackview Пароль 12345678

Технические характеристики

- Операционная система - Linux
- Сенсорный экран 2.0" дюймов (разрешение 320x240)
- Оперативная память: 256 Мб Встроенная память 512 Мб
- Wi-Fi 802.11 b / g / n
- Wi-Fi HOTSPOT - организация точки доступа (для раздачи интернета внутри автомобиля)
- Фронтальная камера: угол обзора 170°
- Запись с фронтальной камеры: 1280x720, кодек: H.264, формат: TS
- Запись с тыловой камеры: 640x480, кодек: H.264, формат: TS
- Циклическая запись (1, 3, 5 минуты) Отключение дисплея по таймеру (1, 5, 30 минут)
- Штамп даты, времени, скорости, координат на видео
- G-sensor (3-х осевой, с настраиваемой чувствительностью)
- GPS (внешняя GPS - антенна) / 4G модуль Формат карты: micro SIM
- Парковочный мониторинг
- Возможность фото фиксации событий во время видеозаписи
- Поддержка внешней карты памяти: microSD, до 128Гб
- Питание: 9V-16V
- Рабочая температура в салоне : -20°~ +70°
- Размер: 255мм x 72мм x 20мм / Вес: 97 грамм

Внимание !

- Установка приложений или программного обеспечения, которые являются неофициальными или являются неизвестного происхождения может привести к ошибкам в операциях и функциональности устройства. Производитель не несет никакой ответственности за любые неисправности устройства, повреждения данных или их утрате в результате такого использования программного обеспечения или приложений.
- Устройство предназначено для использования в системе питания DC 12V (при подключении).
- Не устанавливайте устройство в местах, где оно может помешать обзору водителя или может повлиять на управление автомобилем. Используйте оригинальные приложения.
- Для безопасного вождения водитель не должен смотреть программы или использовать устройство во время движения во избежание дорожно-транспортных происшествий.
- Устройство состоит из высокоточных компонентов. Не демонтируйте корпус, не заменяйте компоненты устройства самостоятельно. Если требуется ремонт устройства, пожалуйста, обратитесь в официальный сервисный центр.
- Во время использования сенсорного экрана, во избежание царапин, не используйте острые или жесткие предметы.
- Для очистки экрана пользуйтесь мягкой тканью и раствором моющего средства. Никогда не пользуйтесь грубой тканью, спиртосодержащими средствами, а также агрессивными растворителями для очистки экрана. В противном случае, это может привести к повреждению экрана.
- Пожалуйста, не используйте это устройство в условиях повышенной влажности и избегайте попадания воды и других жидкостей на устройство, чтобы избежать поражения электрическим током из-за короткого замыкания.
- Для установки устройства рекомендуется обратиться в специализированный установочный сервисный центр. Во избежание несчастных случаев, пожалуйста, перед установкой устройства отключите клемму + (плюс) на АКБ **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что двигатель работает пока Вы используете данное устройство. Использование данного устройства при неправильном подключении без работающего двигателя может разрядить АКБ. Провод АСС (красный) должен быть подключен к зажиганию. Провод В+ (желтый) на АКБ. Черный (минус)-провод к кузову автомобиля.

УСТАНОВКА

Все устройства "Blackview" проходят двойной контроль качества.

Если Вы хотите удостовериться в работоспособности устройства ,перед установкой,достаточно временно подключить к аккумулятору красный/желтый кабель на плюс и черный кабель на минус.

Установка МФУ должна производиться сертифицированными автоэлектриками в специализированном установочном центре !

Во избежание несчастных случаев, пожалуйста, перед установкой устройства отключите клемму + (плюс) на АКБ.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в том, что двигатель работает пока Вы используете данное устройство. Использование данного устройства при неправильном подключении без работающего двигателя может разрядить АКБ.

1)АСС провод - Красного цвета.

Подключается к клемме замка зажигания, на которой появляется + при повороте ключа зажигания.

На многих современных авто существует уже отдельно-проведенный провод в колодке (магнитола, прикуриватель и тп.) Для проверки используйте тестер. Также можно подключить, к любой клемме, где появляется +12V при зажигании.

2)Силовой 12V провод - Желтого цвета.

Данный провод всегда находится под напряжением.

Подключается к постоянному «+», независимо от положения замка зажигания.

3)Масса GND провод-Черного цвета.


Данный провод подключается на «массу»

Подключается на кузов хорошим контактом или к минусу от АКБ.

Антенный GPS модуль имеет магнитное основание и должен быть установлен с возможностью прямого доступа к спутникам.

Установка тыловой камеры

Установка камеры должна производиться сертифицированными автоэлектриками в специализированном установочном центре !

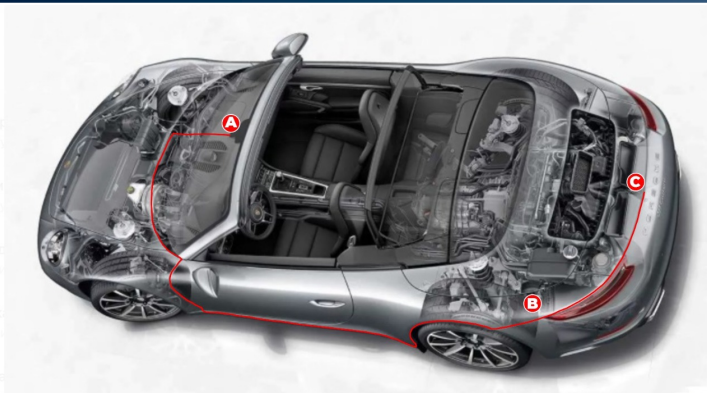

A : После подачи питания к устройству при включении задней передачи изображение с камеры автоматически поступит на экран.

B : Проложите кабель под порогом и боковой стойке автомобиля, чтобы он не мешал обзору водителя.

C : Установите камеру закрепив ее без усилия в удобном месте, обратите внимание на направление установки. После установки кабеля задней камеры, пожалуйста, подключите порт AV-IN автомобильной камеры.

Отрегулируйте положение объектива камеры. Включите зажигание(без запуска двигателя), проверьте правильность установки камеры переключив коробку передач в режим заднего хода.

Внимание!!! При выходе из строя тыловой камеры обратитесь для пбора в службу технической поддержки компании "Blackview "

Камеры стороннего производителя не подойдут к данному устройству.

Структура МФУ

1. RESET (сброс системы)
2. Кнопка вкл/выкл/активация сопряжения
3. Кнопка видео/фото/вкл.микрофона
4. Слот TF карты
5. Слот SIM карты

Комплект поставки

1. Краткая инструкция по эксплуатации;гарантийный талон;
2. МФУ;
3. GPS/ГЛОНАСС телематический модуль-антенна;
4. Кабели питания ;
5. Тыловая камера с крепежом;

ВНИМАНИЕ!

Для установки даты/времени Вам необходимо установить связь по сети WiFi со смартфоном.

Сеть регистратора WiFi

Логин Blackview Пароль 12345678

Дисплей и камера имеет защитную пленку !

Карта памяти/SIM карта


Поддержка карт и рекомендации по выбору

- Устройство поддерживает 128 Гб. TF карты.
- Рекомендуем использовать карты памяти от известных производителей не ниже 10 класса.
- Установка и извлечение карты памяти производится только на выключенном устройстве.
- Перед началом использования microSD карты необходимо ее отформатировать на ПК или в устройстве.

ВНИМАНИЕ!!! Производитель не гарантирует совместимость устройства с картами памяти всех производителей.


Установка карт памяти

- Карта памяти устанавливается направленными контактами в сторону салона авто до характерного щелчка (см.фото).



Установка Micro SIM карты

- Карта Micro SIM устанавливается направленными контактами в сторону салона авто и скошенным углом вниз до характерного щелчка (см.фото).



Установка карт должна производиться с особой внимательностью и аккуратностью для избежания повреждения контактов устройства.

Подключение к приложению настроек и удаленного мониторинга CloudDVR

1 шаг: Скачайте на свой смартфон приложение CloudDVR

- Отсканируйте QR код и скачайте приложение **CloudDVR**
- Или скачайте приложение в магазине приложений Вашего смартфона под названием **CloudDVR**

<https://cloud.mail.ru/public/1mcn/skcR1Ah97>



2 шаг: запустите приложение CloudDVR



3 шаг: зарегистрировать и настроить приложение CloudDVR

4 шаг: связать МФУ "BLACKVIEW" и приложение CloudDVR

Видео подключения к программе CLOUD DVR :

<https://youtu.be/97iSRROGta4>



Для подключения без установленной сим карты -Вам необходимо найти сеть регистратора WiFi - Логин Blackview Пароль 12345678

Видео просмотра роликов на смартфоне по WiFi с помощью CLOUD DVR :

<https://youtu.be/ll3ThimJfKE>





Внешний вид устройства, функции и количество приложений зависит от конкретной модели устройства, также их наличие и порядок может изменяться при выходе новых версий ПО.

Видеорегистратор

МФУ поддерживает функции 2-канального видеорегистратора высокого разрешения с записью звука и GPS-позиционированием.

- Вы можете установить настройки регистратора на Ваше усмотрение в программе **CLOUD DVR**:

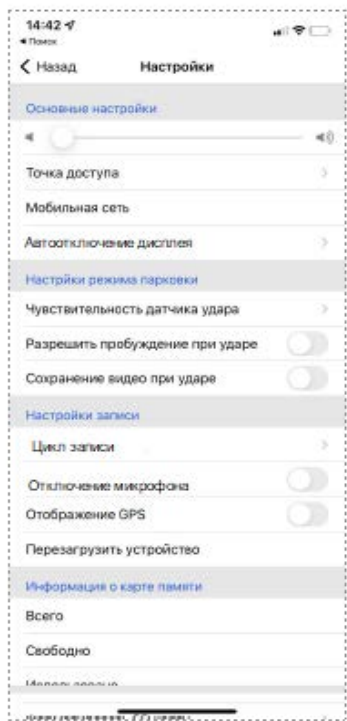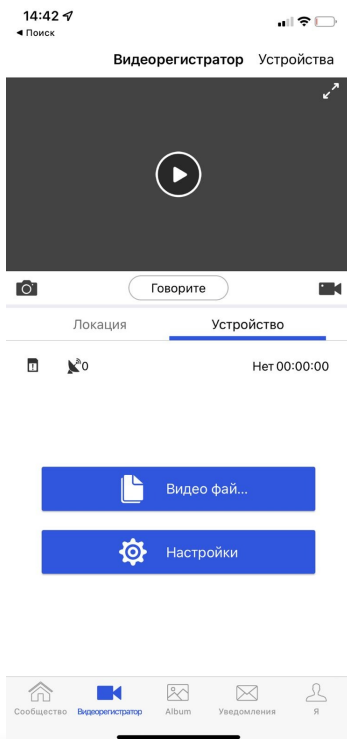

**В процессе подготовки к установке ,настроек и использования МФУ могут
возникать вопросы.**

**Просим Вас обращаться в службу технической поддержки.
По средствам мессенджера Whatsapp или Telegram
номер телефона : +7 925 230-94-03**

**Мы готовы ответить на Ваши вопросы
Пн-Пт с 10-30 до 17-30**



**Информация по обновлениям,настройкам приложения,установке доступна
по QR коду :**



Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию и элементы без предварительного уведомления.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью

«Перспектива»

(ООО «Перспектива»)

119530, Россия, г.Москва,

ул. Очаковское шоссе 34

Продавец: ООО « _____ »

Название оборудования:

Серийный номер:

Срок гарантийной поддержки: _____ месяцев

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.

2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.

2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.

4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).

5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.

6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

7. Установка и запуск оборудования не сертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

С условием гарантии согласен _____ Дата продажи «__» _____ 20__ г.

_____ (подпись покупателя)