


Брелок со встроенной антенной

дальность до 40м

комплект - 2 брелока ,
максимум - 5 брелоков
с динамическим кодом D²

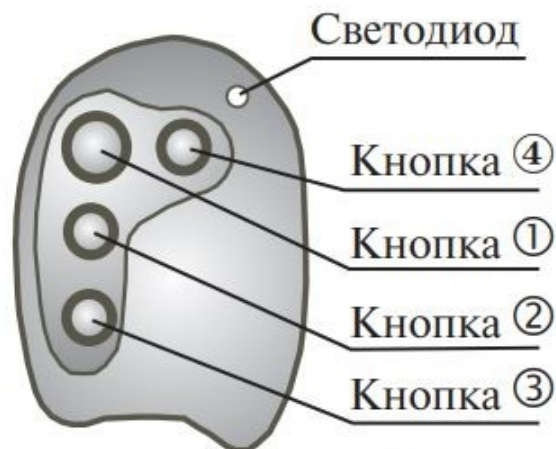

Кнопка ② - набор кода
Светодиод показывает набранный код
Кнопки ①, ③ и ④ посылают код
Кнопки ③ и ④ можно запрограммировать
для подачи "быстрых" команд,
команд на другие устройства

Длинные нажатия кнопок обозначаются подчеркиванием

Вы хотите поставить автомобиль на охрану

-выключите зажигание
-выйдите из автомобиля, закройте двери, капот, багажник

Коротко нажмите кнопку ①

На автомобиле:

-закроются замки дверей, выполнится проверка состояния охраняемых зон, габаритные огни мигнут один раз - автомобиль под охраной, все в порядке.



Вы хотите снять автомобиль с охраны


Длинно (более 0,5 сек)

нажмите кнопку ②

потом коротко нажмите кнопку ①

На автомобиле:

-откроются замки дверей,
-габаритные огни мигнут два раза, если тревог не было и четыре - если тревоги были.

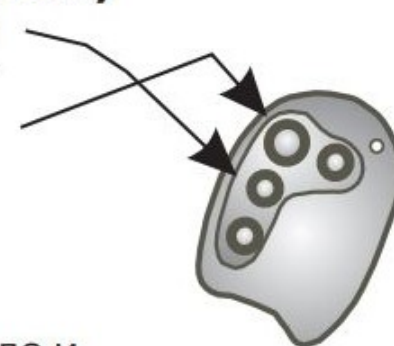

MS-400T, MS-360T

Таблица 1. Основные команды управления(заводская установка команд 1-8)

№ п/п	Код команды	Назначение
1	①	Бесшумная постановка на охрану
2	①	Бесшумная постановка на охрану с пониженной чувствительностью системы на удар и вибрацию и отключенной внешней зоной МКВ датчика
3	② ①	Постановка на охрану со звуковым подтверждением
4	② ①	Постановка на охрану со звуковым подтверждением, пониженной чувствительностью системы на удар и вибрацию и отключенной внешней зоной МКВ датчика
5	② ①	Бесшумное снятие с охраны с отпиранием замка двери водителя
6	② ①	Бесшумное снятие с охраны с отпиранием всех замков дверей
7	② ② ①	Снятие с охраны с отпиранием замка двери водителя
8	② ② ①	Снятие с охраны с отпиранием всех замков дверей
9	② ② ①	Включить зажигание (для включения режима охраны с заведенным двигателем) или дистанционный запуск двигателя в режиме охраны
10	② ② ①	Команда управления каналами
11	② ② ①	Повышение чувствительности датчика удара на 1 (при включенном зажигании)
12	② ② ② ①	Дистанционный VALET - (только при подтверждении PIN-кодом) временная отмена охранных функций и функции противоразбоя (MS-400T). С брелока выполняется только управление замками дверей
13	② ② ② ①	Понижение чувствительности датчика удара на 1 (при включенном зажигании)
14	② ② ② ①	ПАНИКА
15	② ② ② ①	Вход в режим установки функций и параметров сигнализации (при включенном зажигании)
16	② ② ② ①	Ввод брелока в систему
17	② ② ② ①	Поиск
18	② ② ② ①	Режим СВОБОДНЫЕ РУКИ
19	② ② ② ①	Открывание багажника