

RoHS FC   CE EAC

Изготовитель:

Гуангжоу БинКсионг Информэйшн Текнолоджи Ко., Лтд
3 Флоор, Билдинг 5, КсинКсин Тиан Текнолоджи Парк, Ксин Ша Роад,
Ша Жинг, Баоан Дистрикт, Шеньжень, Китай
Произведено в Китае

Официальный сайт: www.neoline.ru

Тех. поддержка: support@neoline.ru

Гарантия 12 месяцев

Срок службы 24 месяца

Дата производства: 08.2017

Уполномоченная организация по сервисному обслуживанию:

ООО «Неолайн РУС», 123182, г. Москва, проезд 4-ый Красногорский, д. 2/4, стр. 1

Информацию об импортере и уполномоченной организации
по сервисному обслуживанию см. на индивидуальной упаковке



NEOLINE

Jump Starter 500A

Универсальное зарядное устройство



Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы приобрели универсальное зарядное устройство **Neoline Jump Starter 500A**.

Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его службы. Сохраните руководство пользователя, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

[Содержание]

| | |
|--|----|
| Условия эксплуатации | 2 |
| Описание устройства | 4 |
| Описание силового кабеля Smart Clamps | 5 |
| Технические характеристики | 8 |
| Комплектация | 8 |
| Индикатор заряда | 9 |
| Зарядка устройства | 9 |
| Запуск двигателя автомобиля | 10 |
| Использование универсального зарядного устройства в качестве зарядного устройства для мобильных устройств | 11 |
| Фонарик | 11 |
| Возможные неисправности и их устранение | 12 |

[Условия эксплуатации]

- Ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.
- Запрещается эксплуатация устройства при высокой температуре корпуса, изменении цвета корпуса, при повреждении или вздутии корпуса.
- Запрещается хранение и эксплуатация устройства в зоне досягаемости детьми.
- Запрещается использование устройства вблизи горючих и взрывоопасных материалов.
- При неверной эксплуатации может произойти утечка жидкости батареи. Аккуратно удалите жидкость. Не допускайте контакта с кожей и другими частями тела. При контакте с жидкостью промойте часть тела под проточной водой и немедленно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение.
- Отсоедините все устройства от USB-разъемов перед зарядкой устройства или запуском двигателя.
- Устройство должно использоваться только с оригинальными аксессуарами из комплекта поставки.
- Не подвергайте устройство воздействию огня, влаги, химически активных веществ (бензин, растворитель, реагент и т.д.).
- Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации.
- Запрещается разбирать или модифицировать устройство.
- Устройство предназначено для запуска автомобилей с напряжением бортовой сети 12 В.
- Запрещается использовать устройство для запуска автомобилей с напряжением бортовой сети свыше 12 В.
- Запрещается использовать устройство для запуска двигателя автомобиля при неисправности проводки и других систем автомобиля;
- Перед подключением устройства к аккумулятору автомобиля убедитесь в надежности крепления клемм к аккумулятору, отсутствию окислов на контактах электропроводки. При необходимости надежно закрепите клеммы на аккумуляторе и очистите контакты от окислов.

- Строго соблюдайте полярность при подключении устройства к аккумулятору автомобиля (красный — «+», черный — «-»).
- Не используйте устройство для запуска автомобиля, если его заряд менее 75%.
- Отсоединяйте провода устройства от аккумулятора в течение 15 секунд после запуска автомобиля.
- Запрещается предпринимать вторую попытку для запуска автомобиля, если время с момента первой попытки составило меньше 60 секунд.
- Запрещается использовать устройство, если 2 подряд попытки завести автомобиль оказались не удачными.
- Запрещается заряжать устройство сразу после использования для запуска автомобиля. Минимальное время после использования для подключения к зарядному устройству не менее 30 минут.
- Запрещается хранить устройство в условиях отрицательных температур;
- Если устройство находилось в условиях отрицательных или близким к ним температур, необходимо поместить устройство в теплое помещение. Любое использование устройства возможно после уравнивания температур устройства и температуры в теплом помещении.
- Запрещается заряжать устройство при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С и выше 40 °С.
- Запрещается хранить устройство при температуре окружающего воздуха выше 40 °С.
- Рекомендуется заряжать устройство каждые 3 месяца для продления срока службы батареи.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию и техническое обеспечение устройства без предварительного уведомления.

Перед началом использования предполагается, что вы согласны с положениями, приведенными выше.


[Описание устройства]



1. Фонарик
2. USB-разъем для зарядки мобильных устройств 5В/2А
3. Гнездо подключения зарядного устройства
4. Дисплей
5. Кнопка включения дисплея и фонарика
6. Гнездо для подключения силового кабеля Smart Clamps

[Описание силового кабеля Smart Clamps]

Электронный блок силового кабеля построен на MOSFET - транзисторах, что обеспечивает ряд важных преимуществ в отличие от релейных блоков защиты других производителей.

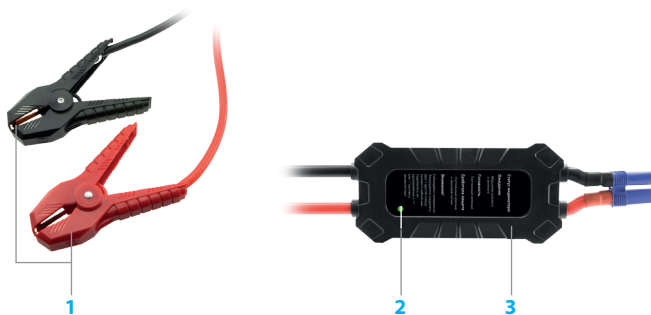

1. Клещи силовых кабелей (красный — «+», черный — «-»)
2. Светодиод
3. Электронный блок защиты

Электронный блок оснащен следующими видами защиты:

- Защита от глубокого разряда
- Защита по току
- Защита от обратного тока
- Защита по температуре
- Защита от переплюсовки
- Защита от обратного заряда
- Защита от короткого замыкания
- Защита от потери контакта

При срабатывании защиты руководствуйтесь следующей таблицей для определения проблемы:

| Статус светодиода | | Проблема |
|---|--|--|
| Мерцание красного светодиода и звуковой сигнал | До запуска двигателя | Клещи силовых кабелей не подсоединены к контактам аккумулятора автомобиля |
| | | Клещи силовых кабелей подсоединены к контактам аккумулятора автомобиля |
| | В процессе запуска двигателя Переходное напряжение упало ниже 9,6 В | Низкое напряжение, недостаточное для запуска двигателя |
| | | Контакт красного и черного силовых проводов |
| | После попытки запуска двигателя Отключение напряжения силового кабеля | Не соблюдена полярность при подключении силовых проводов к аккумулятору |
| | | В течение 30 секунд после подключения силовых клещей к аккумулятору не предпринята попытка запуска двигателя |
| Попеременное мерцание зеленого и красного светодиодов | Значение тока выше номинального | Защита от глубокой разрядки устройства |
| | | Двигатель не запущен |
| | Отключение напряжения силового кабеля | |
| Зеленый горит постоянно | Силовой кабель подключен к устройству | |
| | Напряжение аккумулятора выше напряжения устройства | |
| | Клещи силового кабеля не подключены к контактам аккумулятора | |
| | Устройство готово к запуску | |

| | Причина | Примечание |
|--|---|--|
| | Напряжение устройства ниже 14,3 В | Необходимо зарядить устройство |
| | Защита от короткого замыкания | Не допускайте соприкосновения черного и красного силовых проводов |
| | Защита от переплюсовки | Подключите красный силовой кабель к «+» контакту аккумулятора, черный — к «-» |
| | Задержка на старт 30 секунд | Отсоедините и снова подключите устройство к аккумулятору и запустите двигатель в течение 30 секунд |
| | Защита по току | Прекратите запуск двигателя |
| | Прекратите запуск двигателя | Прекратите запуск двигателя |
| | Иные неисправности автомобиля, помимо разряда аккумулятора | Проведите диагностику автомобиля и проводки |
| | Защита от обратного заряда | Отключите клещи в течение 15 секунд после запуска двигателя |
| | Ожидание | |
| | Аккумулятор исправен | Проведите диагностику автомобиля |
| | Устройство не может быть активировано для запуска двигателя | Обеспечьте надежное подключение клещей силового кабеля к аккумулятору |
| | | Произведите попытку запуска двигателя |

[Технические характеристики]

- Количество ячеек: 4
- Энергия: 38,5 Вт·ч
- Емкость: 10 400 мА·ч
- Номинальный ток: 200 А
- Пиковый ток: 500 А
- Входное напряжение: 14 В/1 А
- Выходное напряжение на силовые провода: 16,8 В
- Выходное напряжение для заряда мобильных устройств: 5 В/2 А
- Время полной зарядки батареи: около 4 часов
- Температура эксплуатации (для запуска автомобиля): -20 °С ~ 60 °С
- Количество циклов заряд-разряд: > 1000
- Размер: 180 x 87 x 29 мм
- Вес: 445 г

[Комплектация]

- Универсальное зарядное устройство Neoline Jump Starter 500A — 1 шт
- Силовые провода **Smart Clamps** — 1 шт
- Зарядное устройство от сети 220 В — 1 шт
- Зарядное устройство от сети 12 В — 1 шт
- Кабель 4 в 1 для зарядки мобильных устройств — 1 шт

[Индикатор заряда]

Нажмите кнопку включения дисплея. Отобразится текущий уровень заряда от 0 до 99.

| Индикация заряда | Уровень заряда |
|-------------------------|-----------------------|
| Мигает 01 | 0% |
| 01 | 1% |
| ... | ... |
| 99 | 99% |
| Мигает 99 | 100% |

[Зарядка устройства]

- Изучите условия эксплуатации устройства и его технические характеристики.
- Используйте соответствующий кабель для зарядки устройства от сети 220 В или 12 В.
- Подключите кабель в соответствующий разъем на устройстве;
- Подключите кабель в сеть.
- Отключите кабель для зарядки от сети, если мигает цифра 99 на дисплее устройства

[Запуск двигателя автомобиля]

ВНИМАНИЕ! Расчетная мощность устройства достаточна для запуска бензиновых двигателей объемом до 6,7 литров и дизельных до 4 литров при температуре окружающего воздуха +20 °С.

- Нажмите на кнопку включения дисплея и убедитесь, что устройство заряжено, как минимум, на 75%.
- Подключите силовые провода Smart Clamps к разъему на устройстве. Убедитесь в надежности контакта.

ВНИМАНИЕ! ненадежное соединение силовых кабелей с устройством может привести к перегреву и повреждению силовых кабелей и устройства.

- Подключите силовые провода **Smart Clamps** к аккумулятору автомобиля. Строго соблюдайте полярность. Обеспечьте максимальную площадь контакта клещей силовых кабелей и контактов на аккумуляторе.
- При подключении силовых проводов **Smart Clamps** специальные светодиод и звуковой сигнал будут оповещать о статусе готовности устройства для запуска автомобиля.

| Режим ожидания | Готовность к запуску | Активирована защита |
|--|-----------------------------------|---|
| Попеременное мигание зеленого и красного светодиодов | Зеленый светодиод горит постоянно | Красный светодиод горит постоянно и звуковой сигнал |

- Убедившись, что индикатор силового кабеля **Smart Clams** постоянно горит зеленым цветом, запустите двигатель.
- Аккуратно отключите силовой кабель от аккумулятора автомобиля в течение 15 секунд после запуска двигателя.

[Использование универсального зарядного устройства в качестве зарядного устройства для мобильных устройств]

- Используйте подходящий кабель для зарядки мобильного устройства;
- Подключите кабель в разъем USB на устройстве.

ВНИМАНИЕ! Некоторые устройства могут быть заряжены только при помощи оригинального кабеля.

[Фонарик]

- Дважды нажмите на кнопку включения/выключения фонарика.
- Однократно нажимая на кнопку включения/выключения выберите необходимый режим работы фонарика.

Доступные режимы: постоянный/частое мерцание/редкое мерцание.

[Возможные неисправности и их устранение]

Устройство не реагирует на нажатие кнопки включения/выключения индикатора заряда и фонарика, не заряжает мобильные устройство

- Зарядите универсальное зарядное устройство

Корпус вздулся

- Обратитесь в авторизованный сервисный центр

