# F4

Руководство пользователя

Blackview

Автомобильный видеорегистратор

Авторские права © 2012-2013 Все права защищены. Без письменного разрешения производителя не допускается копирование, публикация, передача данного материала.

# ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вам за приобретение видеорегистратора Blackview F4 производства нашей компании.

**Для обеспечения правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы.**

*Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.*

- Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не подвергайте устройство воздействию температур, которые корпус не может выдержать.
- Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, так как устройство водопроницаемо, не допускайте попадания влаги или дождя на устройство.
- Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.
- Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую ветошь.
- Не направляйте камеру непосредственно на солнце или другие источники света с повышенной яркостью во избежание повреждения оптических узлов устройства.
- Не используйте устройство в чрезвычайно запыленных условиях во избежание загрязнения объектива и других узлов камеры, так как это может сказаться на ее работе.
- Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте устройство. Также не бросайте данное устройство в огонь во избежание взрыва.

# НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ

1 – Кнопка «▲» (Вверх)
2 – Кнопка «☰» (Меню)
3 – Кнопка «▼» (Вниз)
4 – USB-разъем
5 – Разъем для кронштейна
6 – HDMI порт
7 – Кнопка «⏻» (Вкл/Выкл)
8 – Разъем под microSD карту памяти
9 – Кнопка «🔒» (Защита файла)
10 – Кнопка «M» (Режим)
11 – Кнопка «OK»

# УСТАНОВКА

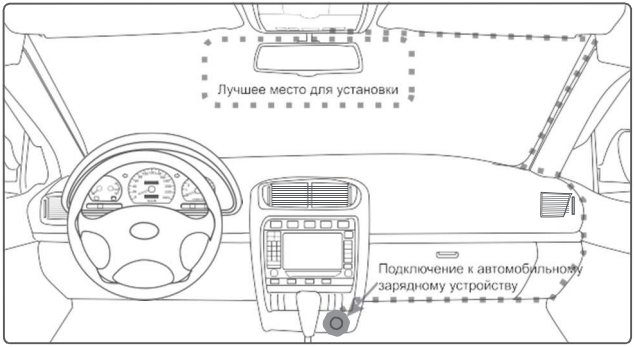


- *Разместите устройство в области зеркала заднего вида, чтобы обеспечить наилучший обзор. Установите устройство как можно ближе к лобовому стеклу для избегания рефракции света и получения наилучшего качества съемки.*
- *Убедитесь, что объектив находится в области, захватываемой стеклоочистителем, для обеспечения хорошего качества видео в дождливые или снежные дни.*
- *Вымойте и насухо протрите чистой салфеткой место установки автомобильного держателя на лобовое стекло.*
- *Не устанавливайте в местах, затронутых тонирующим покрытием, или в местах, где на видеорегистратор могут наводится помехи.*

***Осторожно-подушка безопасности!***

***Не помещайте устройство или провод питания в зоне, занимаемой подушкой безопасности при надувании. Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, причиняемые подушками безопасности.***

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Пожалуйста, проверьте уровень заряда аккумулятора

| | | |
|---|---|---|
| Полный уровень заряда | Низкий уровень заряда | Критически низкий уровень заряда |

Зарядку прибора можно произвести от бортовой сети автомобиля, используя адаптер питания от прикуривателя автомобиля.

**Установка и извлечение карты памяти.**

Операции с картой памяти проводите только при выключенном устройстве. Вставляйте карту памяти до характерного щелчка. Для извлечения карты памяти нажмите на нее до появления характерного щелчка.

***После включения устройства и первым использованием карты памяти для ее дальнейшей корректной работы отформатируйте карту памяти.***

- *Перед использованием SD карты убедитесь, что она не защищена от записи*
- *Пожалуйста, убедитесь, что SD карта установлена правильно. Неправильная установка может привести к поломке видеорегистратора и карты памяти*
- *После того, как SD карта будет установлена в слот, видеорегистратор автоматически выберет ее в качестве папки записи по умолчанию. Потому все данные, записанные видеорегистратором ранее, невозможно будет считать до извлечения карты.*
- *Если карта памяти не совместима с видеорегистратором и не может быть прочитана, извлеките карту памяти и снова вставьте ее в слот или используйте другую SD карту.*
- *Пожалуйста, используйте совместимую MicroSD / SDHC карту памяти. При использовании карт емкостью более 4Гб, убедитесь, что класс скорости карты более 6.*
- *Производите форматирование карты раз в неделю.*

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- **Включение и выключение устройства.**

  Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку питания « ⏻ » для включения видеорегистратора. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку « ⏻ » снова.

- **Системные настройки.**

  Перед началом эксплуатации рекомендуем произвести базовые системные настройки, такие как установка времени и даты, разрешение видеосъемки, длительность видеофрагмента. Для этого в любом режиме нажмите дважды кнопку « ☰ ». С помощью кнопок « ▲ » и « ▼ » выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «ОК». В появившемся подменю выберите необходимое значение параметра и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.

- **Режим видеозаписи.**

  После включения устройство включается в режиме видеозаписи. В левом верхнем углу экрана появится иконка « 🎥 ».

  Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать запись видео. На экране появится мигающий значок « ● ». Индикатор начнет мигать красным. Для остановки записи нажмите кнопку «ОК» снова.

  Для цифрового увеличения или уменьшения используйте кнопки « ▲ » и « ▼ ».

  Во время видеозаписи нажмите кнопку « 🔒 », чтобы защитить файл от удаления во время циклической записи.

  Для настройки параметров видеозаписи нажмите кнопку « ☰ ». С помощью кнопок « ▲ » и « ▼ » выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «ОК». В появившемся подменю выберите необходимое значение параметра и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.

- **Режим фотосъемки.**

  После включения устройства видеорегистратор всегда включается в режиме видеозаписи. Нажмите кнопку «М» для перехода в режим фотосъемки. В левом верхнем углу экрана появится иконка « 📷 ».

  Нажмите кнопку «ОК» для съемки изображения и сохранения снимка.

Для цифрового увеличения или уменьшения используйте кнопки « ▲» и « ▼».

Для настройки параметров фотосъемки нажмите кнопку « ☰». С помощью кнопок « ▲» и « ▼ » выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «ОК». В появившемся подменю выберите необходимое значение параметра и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.

- **Режим просмотра/воспроизведения.**

После включения устройства видеорегистратор всегда включается в режиме видеозаписи. Нажмите кнопку «М» дважды для перехода в режим просмотра/воспроизведения. В левом верхнем углу экрана появится иконка « ▶». С помощью кнопок « ▲» и « ▼ » выберите необходимый файл для просмотра. Чтобы начать или остановить воспроизведение видеозаписи нажмите кнопку «ОК».

Для выхода в меню операций над файлами нажмите кнопку « ☰». С помощью кнопок « ▲» и « ▼ » выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «ОК». В появившемся подменю выберите необходимое значение параметра и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.

- **Подключение к компьютеру.**

Данное устройство при подключении к ПК может работать в качестве запоминающего устройства или WEB-камеры.

Подключите видеорегистратор к компьютеру с помощью USB-кабеля. На ЖК-экране появится пункты «Флэш-память» и «PC камера». Выберите необходимый пункт и нажмите кнопку «ОК».

- **Режим ТВ-вывода**

Подключите HDMI-кабель (в комплект поставки не входит) к HDMI-выходу, экран погаснет, и устройство перейдет в режим ТВ-вывода.

Для выхода из режима ТВ-вывода извлеките HDMI-кабель.

*Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.*

*Любую информацию по продуктам Blackview Вы можете найти на сайте*

*blackview.ru*

*Сделано в КНР по заказу и под контролем:*

*ООО «ПремиумТорг»*

*Россия, 121170, г. Москва, Ул. Неверовского, дом 8, стр.11;*

*Если Вам понравился наш продукт, пожалуйста, помогите другим покупателям сделать правильный выбор, оставьте свой отзыв на сайте:*

*http://market.yandex.ru*