




ну вот, датчики и жгут проводов от них готовы к подключению. Теперь поставим блок управления и сразу подключим этот жгут

8. Устанавливаем блок и подключаем к нему жгут проводов от датчиков. Для этого придется немного разобрать багажное отделение. Снимаем уплотнитель крышки багажника, снимаем уплотнитель с задней двери. Откручиваем ремень безопасности, снимаем обшивку и полку багажника. Отдвигаем ковролин.

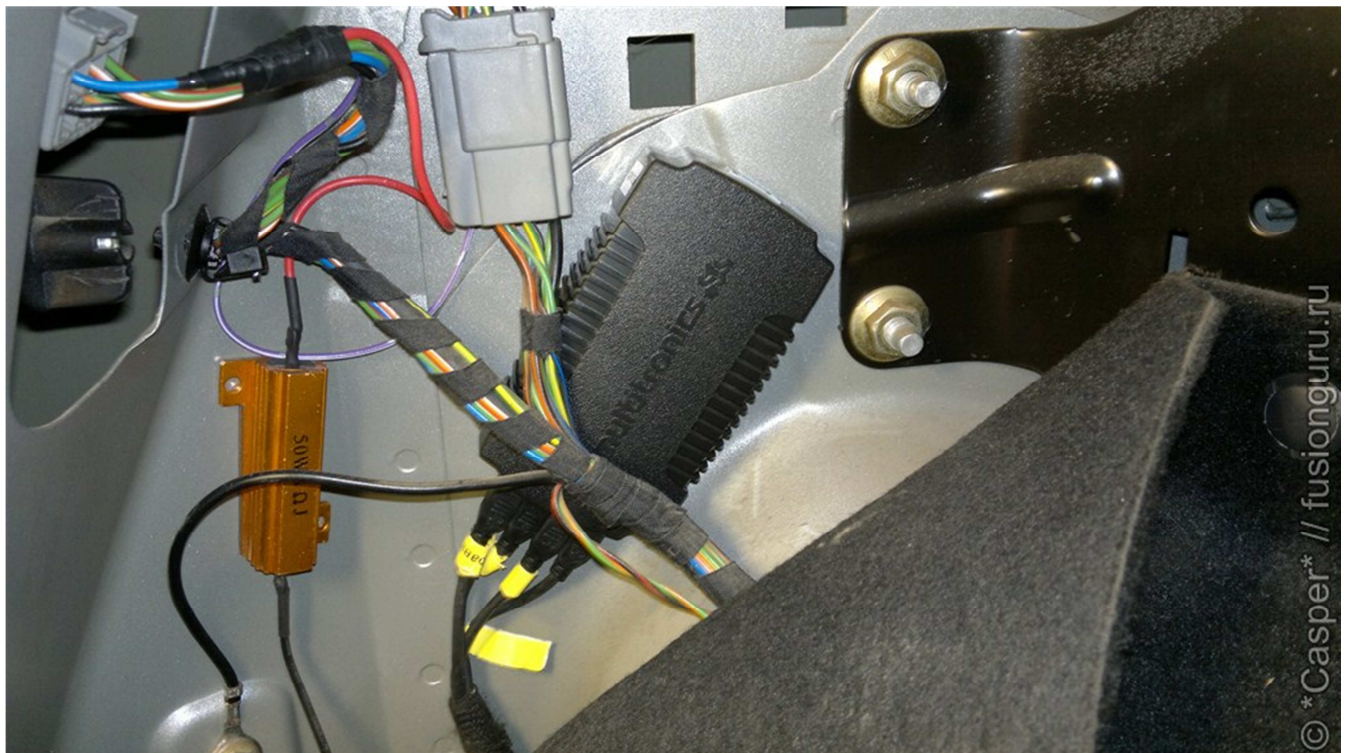

9. Теперь берем провод питания и интерфейса, обрезаем его по нужной длине (нам же до разъема фонаря дотянуться). Подключаем провода в следующем порядке:
Желтый провод парктроника подключаем на зеленый с красной полосой фонаря
Красный провод парктроника подключаем на зеленый с оранжевой полосой фонаря.
Черный провод парктроника подключаем на черный провод фонаря.
Длинный черный провод парктроника нужно подключить к мультитронике, для этого его нужно протянуть на перед автомобиля. Тк компьютер стоит у каждого по своему, то этот момент я опущу. Сам провод я