


протянул по обшивке потолка.

Обматываем интерфейсный провод тряпичной изолентой и подключаем к парктронику.

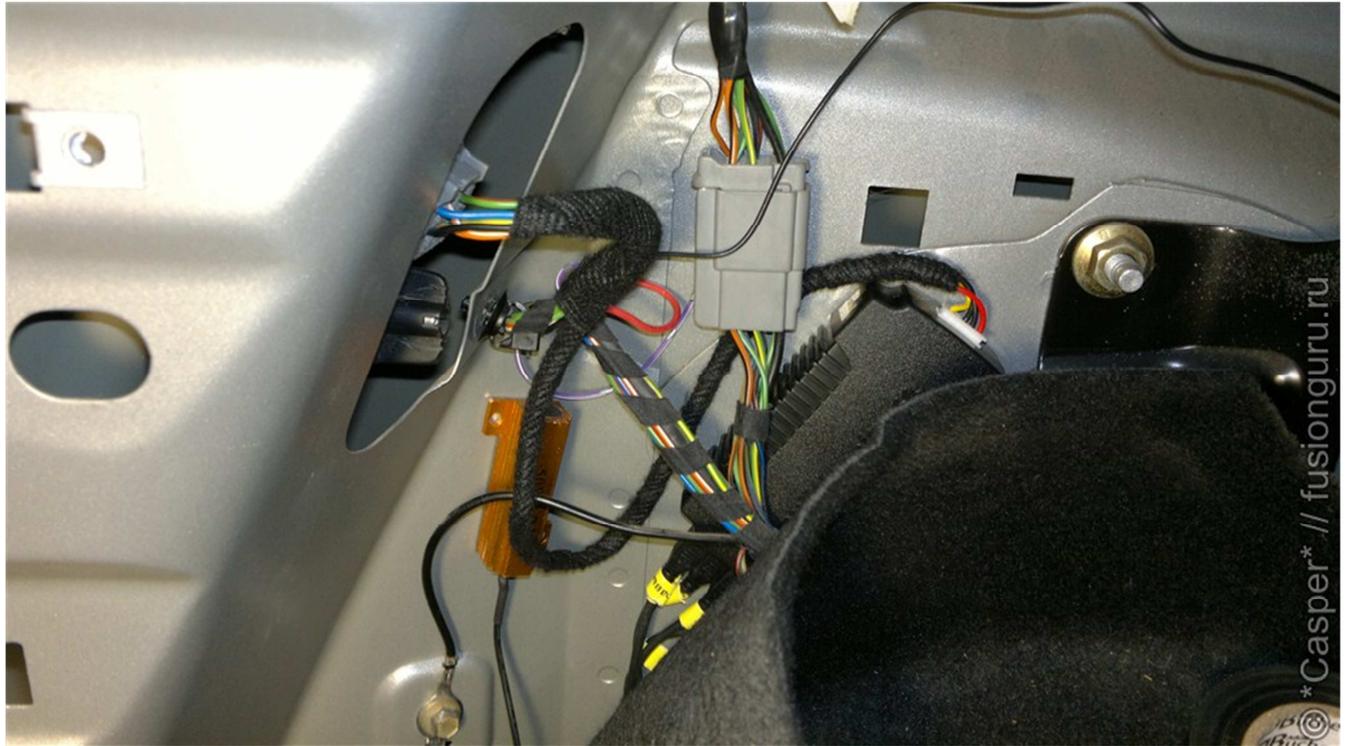

10. Собираем все обратно и идем к компьютеру для тестирования и настройки парктроника.

