


Для установки механической защиты блок сертификации необходимо:

1. Снять бардачок

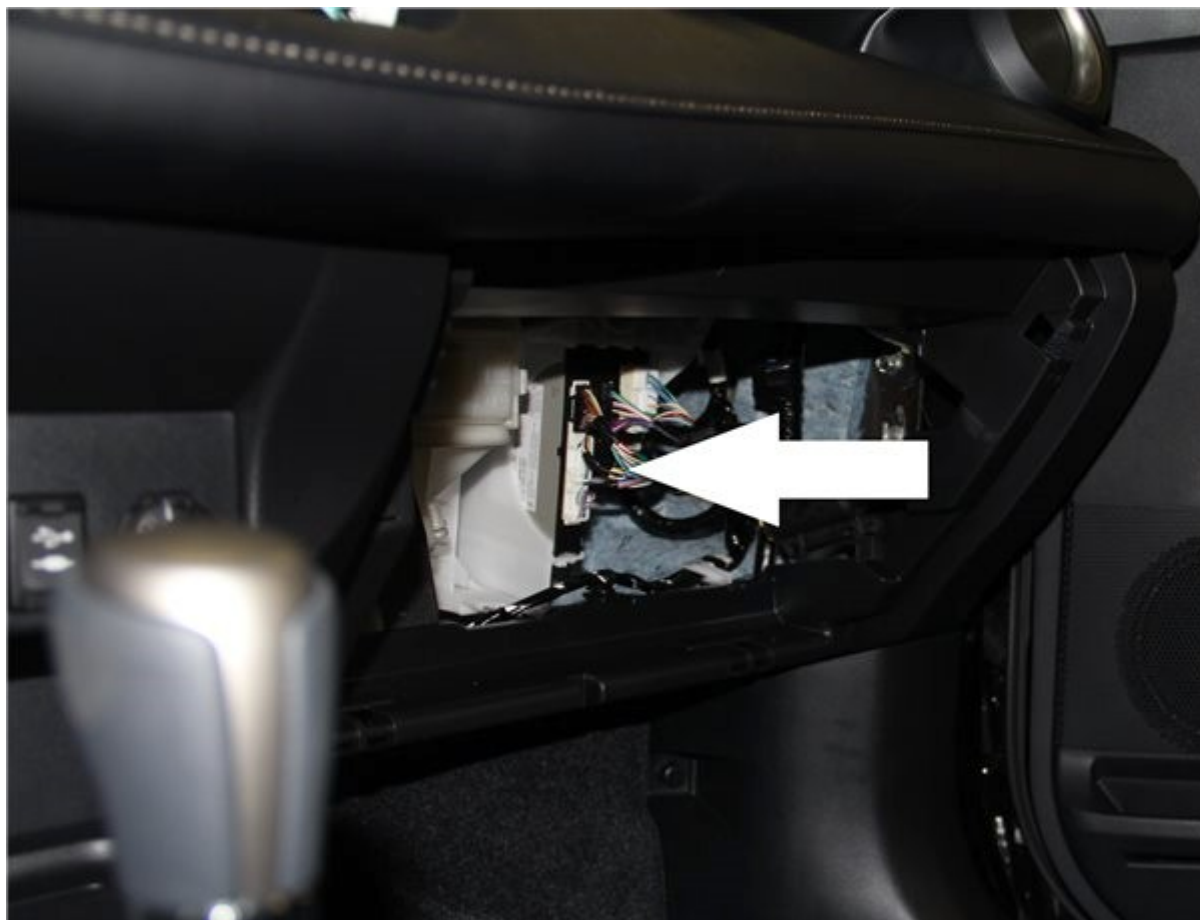

2. Извлечь крепежный пластиковый каркас (в который блок сертификации установлен, сам блок снимать не нужно!)



3. Поверх каркаса одеть защитный кожух и установить все на место, зафиксировав кожух и каркас на штатных точках крепления при помощи "срывных" гаек из комплекта с защитой.

