



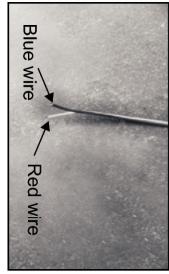

Установите, как показано на картинке.

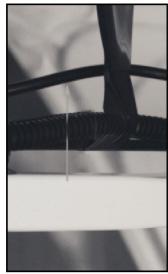

Красный провод: напряжение 12В
Провод с маркировкой: Normal voltage 12V
Синий провод: +12 с заднего хода, линия питания
камеры и задний ход. Маркировка (positive pole of
reversing light, camera power line and reversing light
drive wire).

Внимание: Подключение земли GND производится в разъеме питания в ба-
гажнике автомобиля, дополнительного подключения не требуется.

Инструкция по установке





CC, Phaeton, Golf, Magotan

Внимание: Пожалуйста, проверьте правильность подключения разъемов
(Маркер 1: Земля GND, Маркер 2: + 12В).



Подключите разъем питания камеры к разъе-
му питанием в багажнике автомобиля (как по-
казано на рисунке).

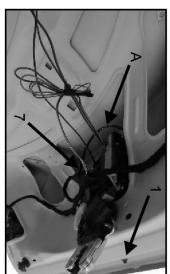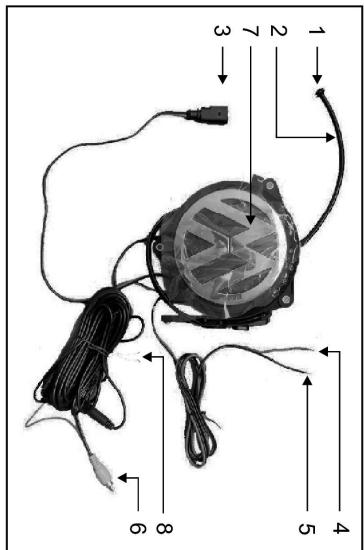

Установите камеру в логотип и сливную трубу, как показано на картинке, после этого настройте проводку камеры с электропроводкой на кабельных стяжках.

1. Сливная труба 7. Камера

- Рекомендации по установке**
- Внимание: Предоже чем подключить питание, отсоедините заземляющий провод.
- Разберите декоративные элементы в багажнике.
- Разберите переключатель у значка автомобиля.
- Проведите проводку штатной камеры по инструкции.