

PIAA

ОТО STYLE HORN Инструкция по установке


Благодарим Вас за покупку PIAA ОТО (音) STYLE HORN

Прочитайте инструкцию перед установкой и использованием.

В зависимости от автомобиля для установки могут потребоваться дополнительные кабельные разъёмы, которые отсутствуют в комплекте, но являются общедоступными.

Меры предосторожности

1. Не удаляйте и не скручивайте винт и кронштейн на задней стороне звукового сигнала. Это может привести к изменению или отключению работы звукового сигнала.
2. Установите сигнал под таким углом, чтобы открытая часть сигнала была обращена вниз.
3. Не устанавливайте и не подключайте PIAA ОТО (音) STYLE HORN, совместно с заводскими сигналами. Это может привести к перегрузке цепи или к превышению шумовых норм звукового сигнала.
4. Установите PIAA ОТО (音) STYLE HORN в месте, где не будет прямого попадания брызг воды или пыли.
5. Установите PIAA ОТО (音) STYLE HORN в месте, которое находится вдали от горячих компонентов двигателя.
6. Не окрашивайте и не наносите какие-либо типы хромированной краски или порошкового покрытия на PIAA ОТО (音) STYLE HORN. Это может изменить тон или функцию звукового сигнала.

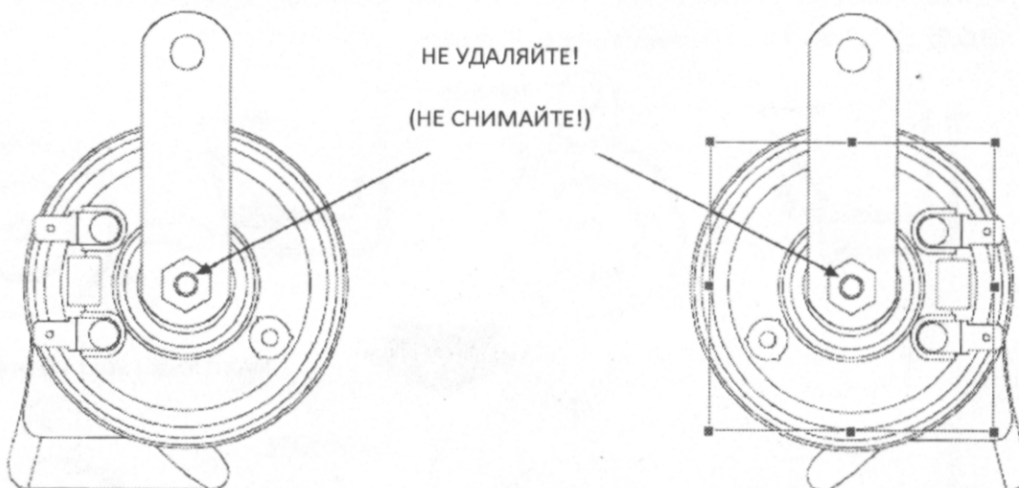

Не трогайте гайки и центральный болт, так как это может привести к поломкам, а также к неисправной работе сигналов

Болт и гайки имеют антикоррозийное покрытие. Покрытие будет менее эффективным после ослабления гайки.

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

Пожалуйста, убедитесь, что в комплект входят

① Гудок (А/часть 1)



② Гудок (В/часть 2)



③ Наклейка (часть 3)

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Для установки типа С и D: Установите дополнительный блок реле, если автомобиль не оборудован реле заводского сигнала. Отсутствие релейного блока может привести к неисправности системы рулевого управления с электроприводом и стать причиной аварии. Блок реле не требуется для установки типа А и В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Найдите заводской гудок и определите, какой тип установки требуется.

Существует 4 типа установки (А, В, С и D). См. ниже и определите, какой из них подходит для вашего применения.

При установке PIAA ОТО (音) STYLE HORN закрепите его в надежное место с минимальной вибрацией. Используйте подходящий крепеж 8 мм (5/16 ").

А. Установлено 2 заводских сигнала. Каждый сигнал имеет 2 разъема.

- Отсоедините оба разъема с клеммой от заводского сигнала. Замените заводской гудок на PIAA ОТО (音) STYLE HORN и подключите каждый разъем.

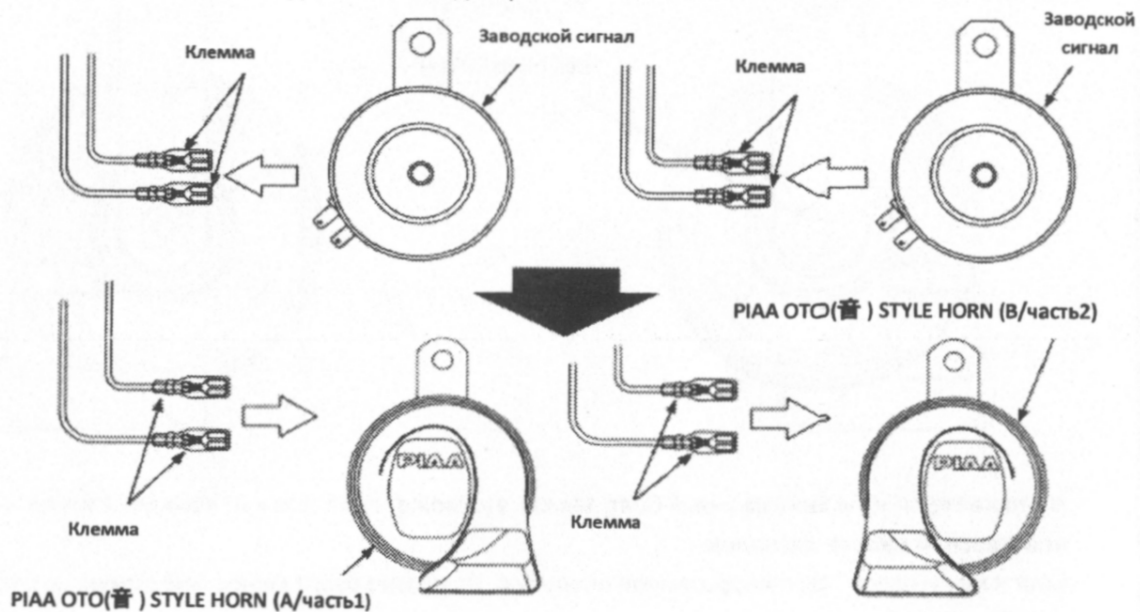


В. Установлено 2 заводских сигнала. Каждый сигнал имеет 1 разъем.

- Отсоедините разъем от заводского гудка. Переведите провод в разъем с плоской клеммой. Подключите преобразованную клемму к верхней клемме гудка PIAA OTO (音) STYLE HORN.

Подключите нижнюю клемму PIAA OTO (音) STYLE HORN к заземлению транспортного средства (-). (Заземление)

*Провода для заземления не входят в комплект.

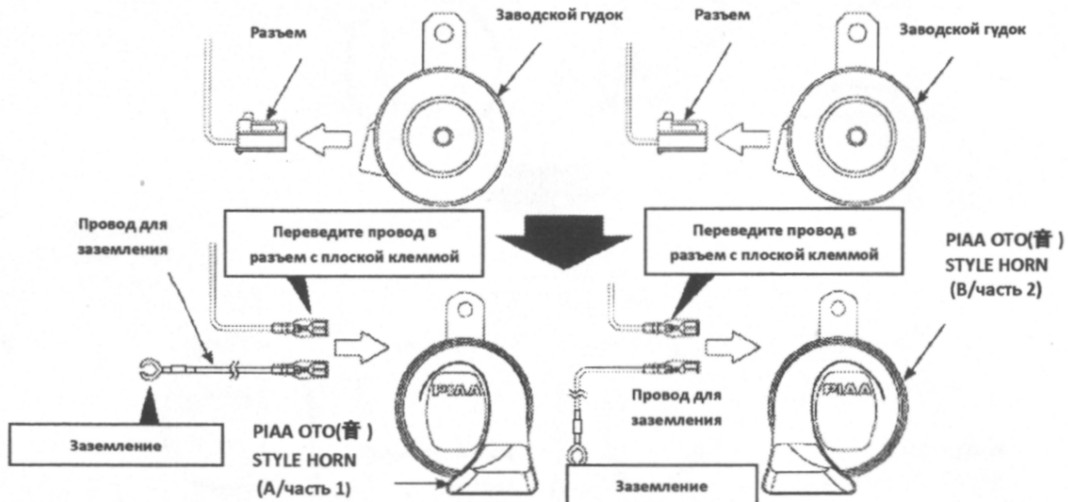


С. Установлен 1 заводской сигнал. Сигнал имеет 1 разъем.

- Отсоедините разъем от заводского гудка. Используйте соединительный изолирующий зажим, чтобы разделить провод автомобиля на 2 провода. Переведите заводской разъем в разъем с плоской клеммой.

Подключите преобразованную клемму к верхней клемме PIAA OTO (音) STYLE HORN. Подключите нижнюю клемму PIAA OTO (音) HORN STYLE к заземлению автомобиля (-). (Заземление)

*Соединительный изолирующий зажим, провода для заземления и удлинители не входят в комплект.

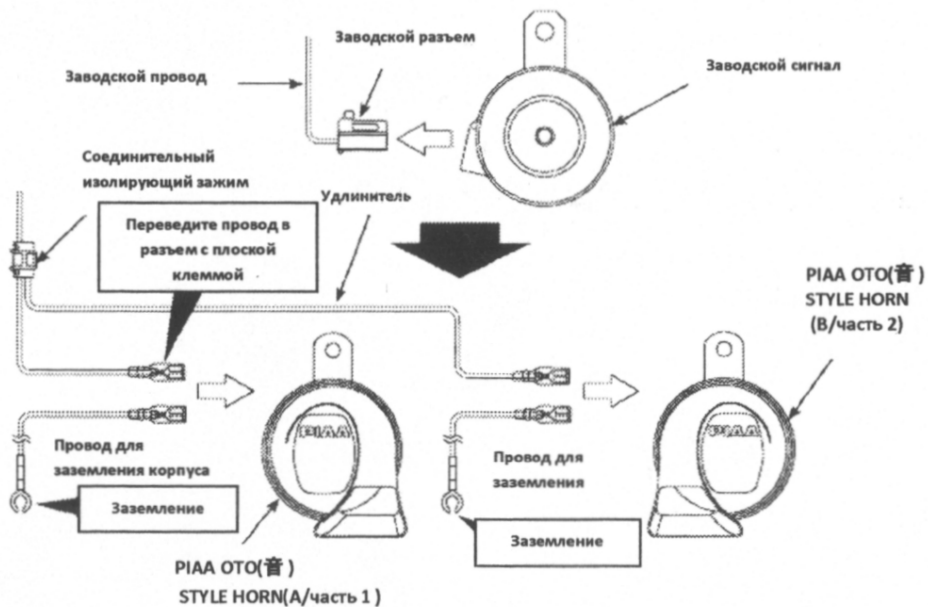

D. Установлен 1 заводской сигнал. Сигнал имеет 2 разъема.

- Отсоедините разъем от заводского гудка. Используйте соединительный изолирующий зажим, чтобы разделить провод автомобиля на 2 провода.

Подключите каждый разъем.

*соединительный изолирующий зажим, дополнительные провода не входят в комплект.

