SKODA RAPID (3 разъёма на блоке BCM)

Прошивка - C4_5_VAG_2013_v1.MGF

CN1 Разъем цепи питания адаптера

№	Цвет провода	Тип		Назначение
1	Красный	⊕	← Вход	Питание +12 В
2	Черный	⊖	← Вход	«масса»

CN2 Разъем для подключения к CAN шине автомобиля

№	Цвет провода	Тип		Назначение
1	Голубой	∿	← CAN →	CAN-LOW
2	Зеленый	∿	← CAN →	CAN-HIGH

CN3 Входы и выходы адаптера

№	Цвет провода	Тип		Назначение
1	Голубой	⊖	Выход →	Вкл/выкл аварийной сигнализации (триггер)
2	Голубой/белый	⊖	Выход →	Штатная охрана включена (импульс)
3	Голубой/черный	⊖	Выход →	Селектор АКПП в положении «Р»
4	Белый	⊕		Не используется
5	Зеленый/черный	⊖	Выход →	Управление ЦЗ «по кнопке» в салоне (триггер)
6	Коричневый	⊖		Не используется
7	Оранжевый	⊖	Выход →	Штатная охрана выключена (импульс)
8	Черный/белый	∿		Не используется
9	Филоетовый/белый	⊖	Выход →	Габаритные огни включены
10	Серый/белый	⊖		Не используется
11	Коричневый/белый	⊖		Не используется
12	Розовый	⊖		Не используется

CN4 Входы и выходы адаптера

№	Цвет провода	Тип		Назначение
1	Желтый/белый	⊖		Не используется
2	Зеленый/белый	⊖		Не используется
3	Белый/черный	⊖		Не используется
4	Фиолетовый	⊕	← Вход	Управление аварийной сигнализацией
5	Серый	⊖		Не используется
6	Красный/белый	⊖	Выход →	Открыт капот
7	Красный/черный	⊖	Выход →	Открыта дверь (любая, включая водительскую)
8	Серый/черный	⊖	Выход →	Открыта дверь водителя
9	Голубой/черный	⊖	Выход →	Стояночный тормоз включен
10	Желтый/черный	∿	Выход →	Тахометрический сигнал
11	Желтый	⊕	Выход →	Не используется
12	Зеленый	⊕	Выход →	Зажигание включено
13	Черный/белый	⊕	Выход →	Нажата педаль тормоза
14	Коричневый/черный	⊖	Выход →	Открыт багажник
15	Оранжевый/черный	∿		Не используется
16	Оранжевый/белый	∿		Не используется

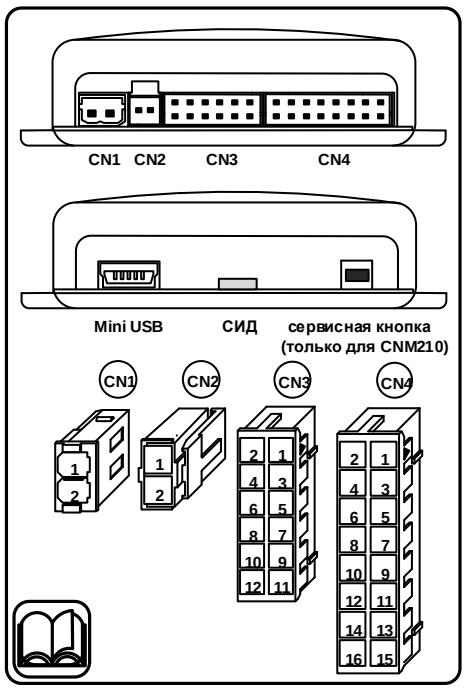

Цвета проводов CAN-шины в автомобиле	
CAN-HI	Оранжевый/зеленый
CAN-LO	Оранжевый/коричневый

Провод управления аварийной сигнализацией (триггер, разъём CN3, контакт 1) подключить к проводу кнопки управления аварийной сигнализацией автомобиля