Общая инструкция подключения RX-CAN v3

Toyota/Lexus(CAN RX/TX)

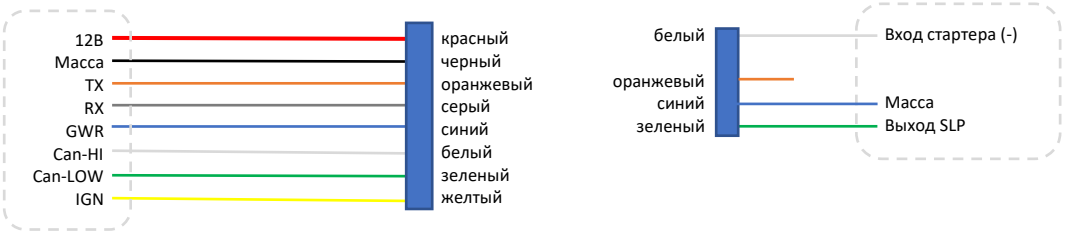

Для автомобилей с новым поколением иммо(например camry PTS с 2012г.) прошивка:R3_TY2 (номер 3)
Для автомобилей с предыдущем поколением иммо – прошивка R3_ALL (номер 3)

Toyota/Lexus(CAN)

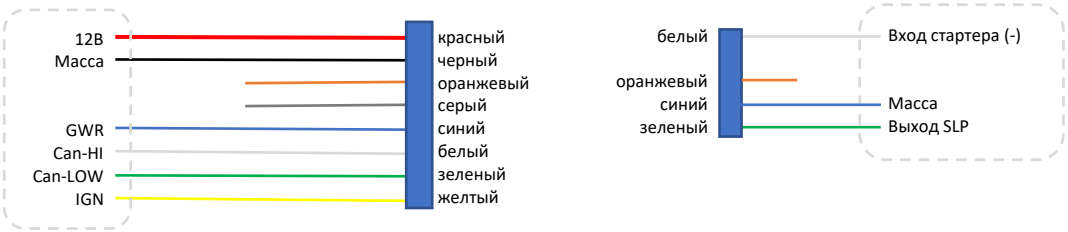

Для автомобилей с новым поколением иммо(например LC200 с 2016г.) прошивка:R3_TY2 (номер 4)
Для автомобилей с предыдущем поколением иммо – прошивка: R3_ALL. LC200(номер 4), Camry(номер 10)

Mitsubishi/Mazda/Nissan*/Infinity/Lada**/

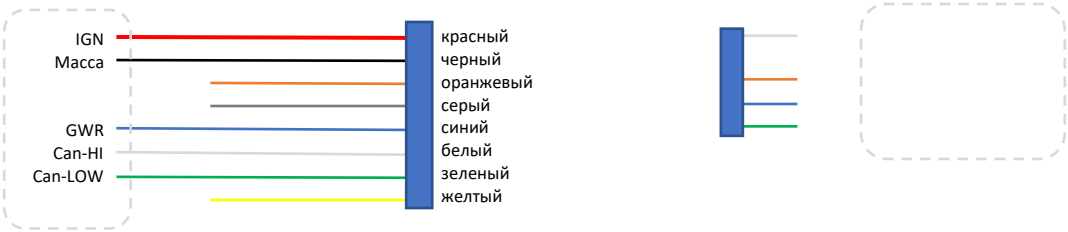

Для автомобилей Mitsubishi/Nissan/Infiniti/Lada – прошивка R3_ALL
Для автомобилей Mazda - Прошивка R3_MA (номер 3)
*Nissan кроме новых X-Trail, Qashqai (инструкция ниже)
**Кроме Lada Vesta/X-Ray(инструкция ниже)

Новые Nissan/Lada/Renault

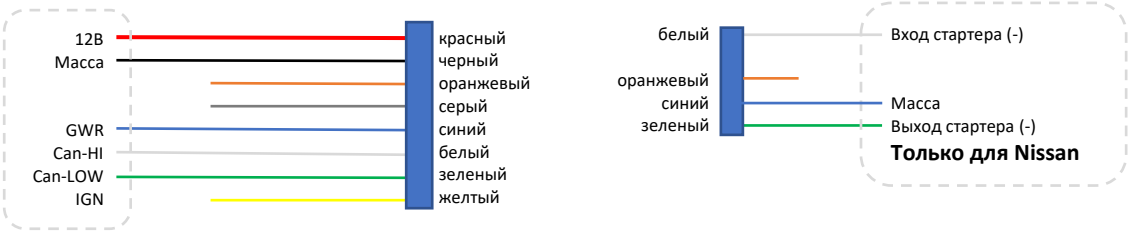

Nissan X-Trail/Qashqai с 2014г – прошивка R3_NIS. *Масса на GWR должна появляться одновременно с зажиганием*
Lada Vesta, X-Ray – Прошивка R3_LR
Renault Logan 2, Duster2, Kapture – Прошивка R3_LR
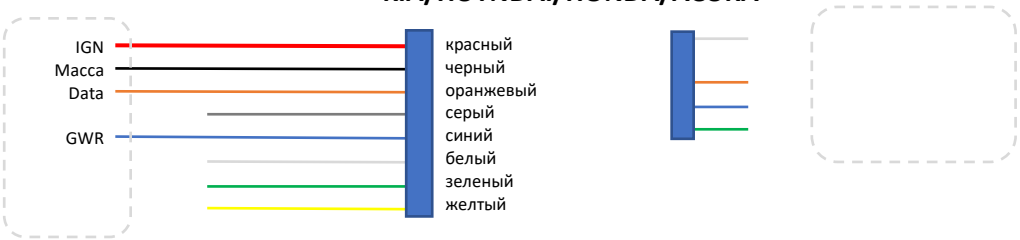
KIA/HUYNDAI/HONDA/ACURA