



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



P300 TETRA
model

Содержание

Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности.....	2
Особенности	3
Комплект поставки.....	4
Установка	4
Внешний вид и органы управления	5
Основной интерфейс	6
Функции кнопок устройства	7
Режимы работы устройства	8
Режим записи.....	8
Режим просмотра	9
Режим настроек	9
Режим воспроизведения.....	10
Структура меню	12
Удаление и перемещение файлов	15
Проигрыватель	16
Радар-детектор и предупреждение GPS базы данных	18
Добавление и удаление POI	19
Обновление базы данных GPS.....	20
GPS-информатор – особенности оповещения.....	21
Спецификация GPS радар-детектора	22
Технические характеристики.....	22

Благодарим Вас за покупку Playme P300 TETRA – высокотехнологичного многофункционального устройства, включающего в себя автомобильный видеорегистратор высокой четкости для записи видеофайлов во время управления автомобилем, радар-детектор для обнаружения сигналов радаров ГИБДД и GPS-информатор для оповещения о камерах контроля скорости.

Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности

1. Используйте устройство только по его прямому назначению. Повреждение устройства, вызванное его ненадлежащим использованием, не является гарантийным случаем.
2. Необходимо исключить длительное пребывание устройства в условиях повышенной влажности, пыли, а также воздействия прямых солнечных лучей.
3. Во избежание нарушения изоляции и возникновения короткого замыкания держите провода в стороне от горячих и подвижных частей автомобиля.
4. После выполнения операций по монтажу устройства проверьте надежность его крепления, во избежание падения устройства при движении автомобиля.
5. Не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время работы устройства.
6. Не отвлекайтесь на работу с устройством во время движения автомобиля.
7. Производитель не несет ответственности за потерю или повреждение данных в случае повреждения устройства или карты памяти.
8. В случае возникновения неисправности, не ремонтируйте устройство самостоятельно. Вам необходимо незамедлительно выключить устройство и обратиться в сервисный центр Playme. Не разбирайте изделие самостоятельно.
9. Нормальные условия эксплуатации устройства - рабочая температура 0°C ~ +60°C и влажность 10% ~ 80%.
10. Не прикасайтесь к экрану острыми предметами.
11. Избегайте ударов и жестких воздействий.
12. Оборудование и его принадлежности должны находиться вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных и агрессивных жидкостей или газа.
13. Очищайте экран и поверхность оборудования влажной мягкой тканью.
14. Используйте автомобильное зарядное устройство, поставляемое производителем.
15. Если оборудование работает нормально, но клавиши не работают, тогда длительно нажмите клавишу питания, чтобы инициализировать его. Используйте длительно нажатие кнопки питания с осторожностью при обычных условиях эксплуатации, так как данная операция может привести к потере данных.

Особенности

- Комбинированное устройство – автомобильный видеореги­стратор, радар-детектор со встроенным GPS-приемником
- Автоматическое начало записи видео после подключения питания
- Оснащение встроенным аккумулятором позволяет автоматически сохранить последний файл после отключения питания
- Видеозапись в формате FHD 1080P
- Функция WDR - способствует получению более четкого изображения затемненных участков без излишней насыщенности ярких частей
- Наложение информации о дате / времени, скорости и текущих координатах на видеозапись
- Циклическая запись
- Функция просмотра видеозаписи
- Запись звука с возможностью отключения
- Встроенный акселерометр (G-сенсор) с регулировкой чувствительности
- Автоматическая запись защищенных от перезаписи файлов
- Поддержка micro SD карт от 8 до 64 ГБ 10 класса
- Датчик движения
- Поддержка перехода экрана в спящий режим
- Поддержка интерфейса HDMI
- Специальный GPS видеоплеер

Комплект поставки

Комбоустройство	Кронштейн крепления
	
Зарядное устройство	USB кабель
	
USB адаптер карты памяти	Руководство пользователя
	


* Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

** Срок службы видеорегистраторов PLAYME, установленный производителем, составляет 3 года при условии, что они эксплуатируются в строгом соответствии с данным руководством

Установка


1. Закрепите кронштейн в месте, где регистратор не будет мешать обзору (например, за зеркалом заднего вида).
2. Установите регистратор на кронштейне под углом 90° и поверните по часовой стрелке до упора.
3. Регистратор установлен. Вставьте в разъем питания прилагаемый шнур питания прикуривателя.
4. Отрегулируйте держатель и направление камеры с предварительным просмотром изображения на дисплее, чтобы изменить угол съемки.



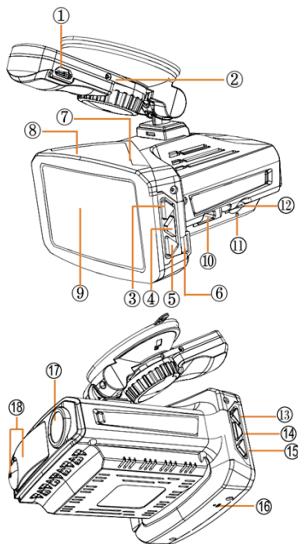





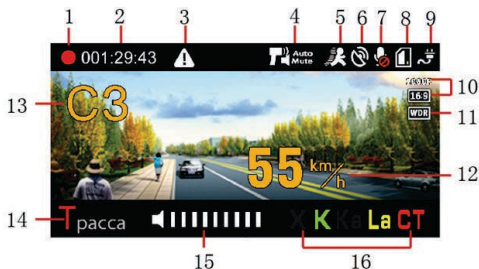




Внешний вид и органы управления






- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Разъем питания | 10. Разъем HDMI |
| 2. Кронштейн крепления | 11. Кнопка RESET (Сброс) |
| 3. Кнопка UP (Вверх) | 12. Слот SD-карты |
| 4. Кнопка M (Меню) | 13. Кнопка выключения экрана |
| 5. Кнопка DOWN (Вниз) | 14. Кнопка MUTE |
| 6. Разъем USB | 15. Кнопка C/H (Город/Трасса) |
| 7. Кнопка REC/OK | 16. Микрофон |
| 8. Кнопка POWER(Питание) | 17. Объектив |
| 9. Экран | 18. Приемная антенна |








Основной интерфейс




1		Индикатор процесса записи
2		Время записи
3		Запись защищенного файла
4		Автоприглушение. Когда автоприглушение выключено, значок отсутствует
5		Датчик движения
6		Значок GPS (значок не будет отображаться, если нет соединения GPS)
7		Значок записи звука
8		Статус SD-карты
9		Значок подключения адаптера питания, если нет соединения, показывается батарея 
10		Разрешение видео
11		Включена функция WDR
12		Текущая скорость движения
13		Направление движения

14		Режим работы РД (Трасса, Город 1, Город 2)
15		Уровень громкости
16		Индикация включенных диапазонов

Функции кнопок устройства

Кнопка	Функция	Описание
 (POWER)	Вкл / Выкл устройства	
 (REC/OK)	Запись / ОК	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включение записи 2. Остановка записи 3. В режиме настроек вход в подменю
 (UP)	Вверх / Защита файла	<ol style="list-style-type: none"> 1. В процессе записи защита файла от перезаписи после заполнения карты памяти 2. В режиме предварительного просмотра настройка экспозиции EV 3. В режиме настроек перемещение курсора вверх 4. Длительное нажатие - добавление POI
 (MENU)	Меню / Просмотр	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вход в Меню 2. Выбор следующего Меню
 (DOWN)	Вниз / Микрофон	<ol style="list-style-type: none"> 1. Во время видеозаписи Вкл / Выкл записи звука 2. В режиме предварительного просмотра настройка экспозиции EV 3. В режиме настроек перемещение курсора вниз 4. Длительное нажатие – удаление POI
 (DARK)	Выключение экрана	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выключение экрана 2. Нажмите и удерживайте для увеличения громкости звука
 (MUTE)	Выключение звукового оповещения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вкл / Выкл звукового оповещения при детектировании сигнала радара

		2. Вкл / Выкл автовыключения звука при отсутствии сигнала радара
 (CITY)	Режим работы радар-детектора	1. Выбор режима - Трасса, Город1, Город2, СМАРТ 2. Нажмите и удерживайте для уменьшения громкости звука

Режимы работы устройства

Режим записи

При каждом включении устройство проверяет наличие SD-карты (см. рис.1). Если формат SD-карты не подходит устройству, оно сообщит об этом и предложит отформатировать карту (см.рис.2). После форматирования устройство начнет запись на SD-карту.



Рис.1

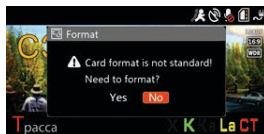


Рис.2



Режим просмотра

Когда устройство записывает, вы можете нажать кнопку **OK**, чтобы войти в режим предварительного просмотра.



Режим настроек

Нажмите кнопку **M**, чтобы войти в режим настроек. Функции кнопок в режиме настроек показаны на рисунке ниже:



Режим воспроизведения

Нажмите и удерживайте кнопку **M** для входа в режим воспроизведения. В режиме воспроизведения кнопки работают как показано ниже:



Выберите видеоролик и нажмите кнопку **OK**, чтобы воспроизвести его:



Примечание:

1. Если функция WDR включена, устройство обеспечивает более высокое качество картинки при неравномерном освещении разных частей изображения.







WDR выкл.



WDR вкл.

2. Защищенные видеофайлы будут сохранены в папке EVENT. Максимум может быть записано 50 видеофайлов. При превышении этого объема, устройство продолжают записывать новые защищенные видеофайлы. При этом будут удаляться старые защищенные видеофайлы и включится предупреждение: "Attention! locked video full, oldest locked video will be cover, please backup" ("Внимание! Память защищенных видео-файлов переполнена, старые защищенные видео-файлы будут удалены. Пожалуйста, сделайте резервное копирование").
3. Подключите устройство к компьютеру через USB интерфейс. Устройство можно использовать в качестве съемного диска.
4. Статус SD-карты.

Заполненная емкость карты	=0	$0 \leq 1/3$	$1/3 \leq 2/3$	$2/3 \leq 1$
Значок				

Структура меню

	Главное меню	Подменю	Описание
Меню радар-детектора	Громкость	0 ~ 9	Настраивается
	Огр. скор.-Т	10 ~ 120 км/час	По умолчанию: 60 км/час Режим Трасса - когда скорость движения меньше заданной, выдается только визуальное предупреждение о радаре
	Огр. скор.- Г	10 ~ 120 км/час	По умолчанию: 60 км/час Режим Город - когда скорость движения меньше заданной, выдается только визуальное предупреждение о радаре
	Порог СМАРТ	10 ~ 150 км/час	По умолчанию: 60 км/час Автоматическое переключение режимов Город1 – Трасса, в соответствии с установленным порогом скорости
	Автоприглуш	Вкл./ Выкл.	По умолчанию: Вкл Автоприглушение звукового предупреждения
	Х-диапазон	Вкл. / Выкл.	Настройки диапазонов: Режим Трасса – X / K / CT / LA вкл. Режим Город 1 – X / K / CT / LA вкл. Режим Город 2 – CT / LA вкл. Если диапазон отключен, то звуковое предупреждение и индикация об уровне сигнала радара в данном диапазоне будет отсутствовать. Режим по умолчанию: Трасса
	К-диапазон	Вкл. / Выкл.	
	Ка-диапазон	Вкл. / Выкл.	
	Стрелка	Вкл./ Выкл.	Если диапазон отключен, то звуковое предупреждение и индикация об уровне сигнала радара в данном диапазоне будет отсутствовать. Режим по умолчанию: Трасса
	Прев. скорости	0 ~ 40 км/час	По умолчанию: 0 км/час Звуковое предупреждение, когда скорость автомобиля превышает ограничение скорости, установленное БД GPS, более чем на превышение скорости, заданное пользователем.


	Главное меню	Подменю	Описание
Меню радар-детектора	Дальн. GPS опов.	АВТО, 400 ~ 1000 м	По умолчанию: АВТО Дальность оповещения в режиме АВТО Скорость ≤ 60 км/ч – 400 м; От 61 до 70 км/ч – 500 м; От 71 до 80 км/ч – 600 м; От 81 до 90 км/ч – 700 м; От 91 до 100 км/ч – 800 м; От 101 до 110 км/ч – 900 м; Свыше 110 км/ч -1000м.
	GPS	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл. Выкл. GPS - означает отсутствие предупреждения по базе GPS, отсутствие отображения скорости и направления движения
	СТАЦ.КАМ	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	ПОТОК	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	СТРЕЛКА	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	КАМ.СВТФ	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	ПОСТ ДПС	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	АВТОДОРИЯ	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	ВИДЕОБЛОК	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Нет
	МУЛЯЖ	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Нет
	Удалить все ROI	Да / Нет	По умолчанию: Нет
Меню видеорегистратора	Разрешение	1920×1080 30P 1280×720 30P 1280X720 60P	По умолчанию: 1920×1080 30P
	WDR	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	Метка времени	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	Цикл.запись	1 / 2 / 3 / 5 мин.	По умолчанию: 1 мин.

	Главное меню	Подменю	Описание
	G-Sensor	Выкл., 1~7	По умолчанию: 4
	Датчик движения	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Выкл. Запись видео при обнаружении движения в кадре
	Запись звука	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	GPS треки	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл. Выкл. означает отсутствие записи перемещения по GPS
Меню системных настроек	Дата/Время	ГГГГ/ММ/ДД Ч/М	
	Частота	АВТО / 50 Гц / 60 Гц	По умолчанию: АВТО
	Экспозамер	Усредненный / Центр / Точечный	По умолчанию: Центр
	Отключ. дисплея	Выкл./ 15 сек. / 1 мин. / 3 мин. / 5 мин.	По умолчанию: Выкл.
	Задержка	Выкл. / 5сек / 15сек / 30сек	По умолчанию: Выкл.
	Сигнал кнопок	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	Номер авто	Выкл. / Введите	По умолчанию: Выкл.
	Штамп скорости	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	Часовой пояс	GMT-12 ~ GMT+12	По умолчанию: + 3
	Поворот изобр.	Вкл. / Выкл.	По умолчанию: Вкл. Поворот изображения на 180°
	Язык	English / Русский	По умолчанию: Русский


	Главное меню	Подменю	Описание
	Язык	English / Русский	По умолчанию: Русский
	По умолчанию	Да / Нет	Сброс на заводские настройки
	Система инфор.		Версия ПО и базы камер

Удаление и перемещение файлов

В режиме воспроизведения длительно нажмите кнопку **M** (примерно 3 сек) для входа в меню. Кнопками **UP / DOWN** выберите действие – Удалить текущий файл, Удалить все файлы или Защитить файл. Кнопкой **OK** подтвердите выполнение выбранной опции.

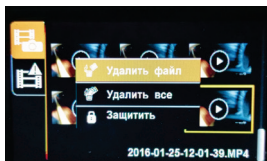


Если текущий видеофайл необходимо защитить от последующей перезаписи выберите опцию – Защитить. Далее кнопками **UP / DOWN** выберите опцию Переместить файл и подтвердите действие нажатием кнопки **OK**.

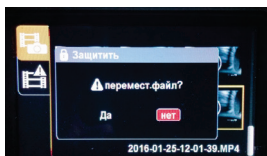


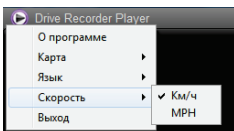
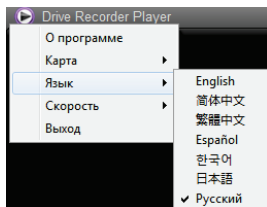

Текущий файл будет перемещен в папку защищенных файлов EVENT. Данная опция доступна только для файлов, размещенных в папке NORMAL.

Проигрыватель

Устройство записывает видео в формате MP4, поэтому для просмотра записей можно использовать обычный проигрыватель. Но, если вы хотите посмотреть GPS-трек и информацию G-сенсора, пожалуйста, используйте оригинальный проигрыватель.

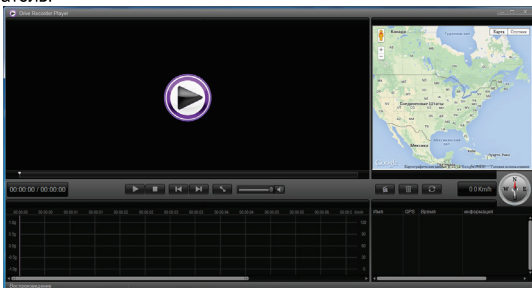


Нажав кнопку , вы сможете выбрать карту, язык интерфейса и единицу измерения скорости:



Нажатием кнопки  добавьте выбранное видео в плейлист:

Имя	GPS	Время	информация
2015-06-30	Yes	2015-6-30, 17:11	Size: 1920 x 1080, Length:00:11
2015-06-30...		2015-6-30, 17:16	
2015-06-30...	Yes	2015-6-30, 17:17	Size: 1920 x 1080, Length:00:11
2015-06-30...	Yes	2015-6-30, 17:18	Size: 1920 x 1080, Length:00:11


Нажатию кнопки  выбранный файл удаляется из плейлиста.

Кнопка  управляет очередностью воспроизведения видеофайлов (последовательно, повторно и т.д.).

Кнопки управления просмотром файлов – воспроизведение / пауза, стоп, предыдущая запись, следующая запись, полноэкранный просмотр, регулировка громкости звука:




При воспроизведении видео в правой части окна проигрывателя автоматически отображается пройденный маршрут:

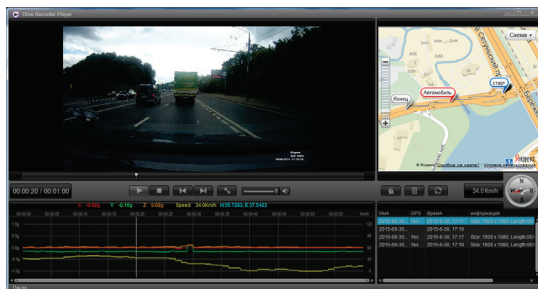

Устройство оснащено встроенным 3G-сенсором. Когда происходит существенное изменение по любой из осей X, Y, Z, устройством будут записаны защищенные файлы. Например, в случае столкновения с другим автомобилем. Анализ записи G-сенсора может помочь определить ответственного.



Радар-детектор и предупреждение GPS базы данных

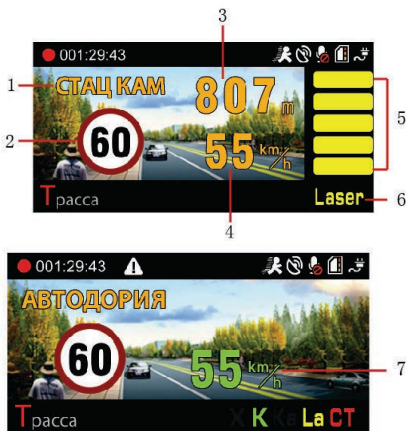

1. Тип камеры
2. Установленный скоростной режим
3. Расстояние до камеры
4. Текущая скорость
5. Уровень сигнала радара (5 уровней)
6. Диапазон сигнала радара
7. Текущая средняя скорость на участке «АВТОДОРИИ»

Типы камер по базе данных GPS:

Тип камеры	Описание
СТАЦ КАМ	Стационарная камера
ПОТОК	Система ПОТОК
СТРЕЛКА	Радарный комплекс СТРЕЛКА-СТ
КАМ.СВТФ	Камера на светофоре
ПОСТ ДПС	Пост ДПС
АВТОДОРИЯ	Контроль средней скорости на участке
ВИДЕОБЛОК	Контроль выделенной полосы
МУЛЯЖ	Муляж радарного комплекса

Оповещение о превышении скорости на дисплее:

Когда скорость автомобиля больше, чем ограничение скорости по базе GPS, устройство сообщит «Внимание, превышение скорости» и скорость движения отображается красным цветом.

В зоне действия камер типа ВИДЕОБЛОК скорость автомобиля не рассчитывается, поэтому предупреждение о превышении и отображение показаний скорости движения красным цветом будет отсутствовать.



Оповещение на участке комплекса Автодория:

После прохождения автомобилем начальной точки контроля Автодории, устройство начинает вычислять среднюю скорость. Если средняя скорость больше чем ограничение скорости, устройство сообщит "Внимание, превышение скорости", а показания средней скорости отображаются красным цветом.



Добавление и удаление POI

Если есть камеры контроля скорости, о которых устройство не предупреждает, Вы их можете добавить в базу данных устройства самостоятельно.

Метод:

При включенном GPS, когда автомобиль находится под камерой, длительно нажмите кнопку UP, устройство сообщит: "POI добавлена успешно". Вы можете добавить 50 пользовательских точек POI.



В следующий раз при подъезде к добавленной камере, устройство предупредит Вас и отобразит информацию на дисплее как показано на рисунке ниже:



Для удаления пользовательской точки POI при подъезде к добавленной камере нажмите и удерживайте кнопку DOWN, устройство сообщит «Удален успешно».

Обновление базы данных GPS


1. На странице «Обновление ПО» сайта www.playme-russia.ru скачайте архив с обновлением, сохранив его в любом удобном месте на жестком диске Вашего ПК.
2. Распакуйте архив и скопируйте его содержимое (файл **firmware.bin**) на используемую для обновления карту памяти.
3. При выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файл обновления.
4. Включите устройство и дождитесь появления на экране надписи «Обнов. прошивку?», для начала процесса обновления, кнопками **UP / DOWN** выберете «Да» и нажмите **OK**. Начнется процесс обновления, ход процесса обновления отображается в %. По окончании процесса обновления устройство автоматически выключится.
5. После завершения обновления, извлеките карту памяти, используемую для обновления.
6. Установите карту памяти, используемую для записи, включите устройство и проверьте его функционирование.

ВНИМАНИЕ!

Если для записи будет использоваться карта памяти, которую Вы использовали для обновления ПО устройства, предварительно удалите, находящийся на ней файл обновления. Во время проведения процесса обновления, нельзя отключать питание во избежание выхода устройства из строя.

GPS-информатор – особенности оповещения

- ★ Место расположения действующих полицейских камер
- ☆ Место расположения недействующих полицейских камер




① Если расстояние между параллельно расположенными дорогами $< 50\text{ m}$ – это может вызывать ложные оповещения.

② Если место расположения полицейской камеры было изменено, а база данных устройства не обновлялась или не содержит данной информации – это может вызывать ложные оповещения.



③ Если Вы двигаетесь в прямом направлении, а полицейская камера установлена на повороте – это может вызывать ложные оповещения.

④ Если расстояние до места расположения полицейской камеры при изменении направления движения $< 100\text{ m}$ – оповещение может отсутствовать.



⑤ Если полицейская камера установлена при выезде из длинного туннеля – оповещение может отсутствовать.

⑥ Если полицейская камера установлена в районе многоуровневой развязки – это может вызывать ложные оповещения.

Спецификация GPS радар-детектора

Параметр	Частотный диапазон	Чувствительность
GPS	1575.42±1.023МГц	-156±2дБ
Стрелка	24.15ГГц ±100МГц	-110±2 дБ
X - диапазон	10.525ГГц ±100МГц	-110±2 дБ
K – диапазон	24.125ГГц ±175МГц	-124±2 дБ
Ka – диапазон	34.300ГГц ±1300МГц	-110±2 дБ
Лазер	904±33нм	

Технические характеристики

Название	Описание
Матрица	OV4689, CMOS, 4Мп, 1/3"
Объектив	Угол обзора 140°
Процессор	Ambarella A7LA30
Дисплей	2.7 дюйма, 16:9
Напряжение питания	5 В
Ток потребления	≤600мА
Емкость аккумулятора	280мАч
Влажность	≤93%RH(40)
Рабочая температура	-20°C ~ 70°C
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
G - сенсор	Есть
Формат видео	MP4
Разрешение дисплея	320x240
HDMI выход	Поддерживается
Требования к ОС ПК	Windows/2003/XP/vista/Win7

EAC

